

FERDINAND



G20BW

G20WW

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες ασφάλειας

- Διαβάστε το εγχειρίδιο προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε το εγχειρίδιο και εξασφαλίστε ότι θα το φυλάξετε μαζί με το προϊόν αν το δώσετε σε νέο ιδιοκτήτη.
- Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι είναι διαθέσιμο το προϊόν και όλα τα παρεχόμενα αξεσουάρ και ότι είναι άθικτα.
- Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε πρίζα που πλήρη τις ακόλουθες απαιτήσεις: AC 230V, συχνότητα 50 / 60Hz.
- Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για εσωτερική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους!
- Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Κρατήστε το προϊόν μακριά παιδιών: κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε εξωτερικό ηλεκτή τροφοδοσίας με το προϊόν. Το προϊόν δεν πρέπει να είναι ρυθμισμένο για ενεργοποίηση ποτέ χωρίς επίβλεψη.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά: κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξη.
- Απαγορεύεται αυστηρά η εισαγωγή αντικειμένων στο προστατευτικό γκριλ του προϊόντος: κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην αγγίζετε το μεταλλικό περίβλημα γιατί θα ζεσταθεί όταν χρησιμοποιείται το προϊόν: κίνδυνος εγκαυμάτων. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να αφήσετε το προϊόν να κρυώσει πριν την αποθήκευση του.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα εάν πρόκειται να είναι εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Πριν από κάθε χρήση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση και άθικτο. Μην συνδέετε και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το περίβλημα, το καλώδιο ή το βύσμα του είναι φθαρμένα.
- Το στοιχείο θέρμανσης μπορεί να υποστεί ζημιά εάν το προϊόν πέσει ή χτυπηθεί. Επιβεβαιώστε εκείνο το στοιχείο δεν έχει υποστεί ζημιά πριν από κάθε χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το στοιχείο του είναι σπασμένο.
- Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα όταν μετακινείτε ή καθαρίζετε το προϊόν. Απενεργοποιήστε πρώτα το διακόπτη και στη συνέχεια αποσυνδέστε το φως. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Απαγορεύεται αυστηρά η καταστροφή του προϊόντος. Αναζητήστε επαγγελματικό προσωπικό συντήρησης εάν ο θερμαντήρας είναι κατεστραμμένος.
- Κατά τη χρήση, μην αφήνετε το γυμνό δέρμα σας να αγγίζει την επιφάνεια της συσκευής: κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Μην συνδέετε την πρίζα του προϊόντος πάνω σε πολύπριζο με άλλες συσκευές: υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς από υπερβολικό φορτίο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: μην καλύπτετε ποτέ το προϊόν. Αν το κάνετε αυτό υπάρχει κίνδυνος από υπερθέρμανση και Φωτιά.

- Το προϊόν δεν πρέπει να βρίσκεται ακριβώς κάτω από μια πρίζα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το αντιπρόσωπο σέρβις ή ένα παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή κινδύνου.
- Αποφύγετε τη χρήση καλωδίου προέκτασης, καθώς αυτό μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε μπάνια, χώρους πλυντηρίων ή παρόμοια περιοχές όπου μπορεί να υπάρχει υγρασία. Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν σε θέση όπου μπορεί να πέσει σε μανιέρα ή άλλο δοχείο νερού.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο άμεσο περιβάλλον μανιέρας, ντους ή πισίνα.
- Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να κρατούνται μακριά από το προϊόν, εκτός εάν εποπτεύεται συνεχώς.

- Τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών πρέπει να ενεργοποιούν / απενεργοποιούν το προϊόν υπό την προϋπόθεση ότι έχει τοποθετηθεί ή εγκατασταθεί στην προβλεπόμενη κανονική θέση λειτουργίας του και τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους σχετικούς κινδύνους. Παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 και 8 ετών δεν πρέπει να συνδέουν το καλώδιο τροφοδοσίας του προϊόντος στην πρίζα, να καθαρίζουν ή να εκτελούν συντήρηση στο προϊόν.
- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση εάν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του με ασφαλή τρόπο και κατανοήσουν τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά θα μην παίζουν με τη. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ορισμένα μέρη αυτού του προϊόντος μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί όταν βρίσκονται παρόντα παιδιά και ευάλωτα άτομα.

Οδηγίες Εγκατάστασης

- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα τα εξαρτήματα και ότι το προϊόν είναι άθικτο.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν ανεξάρτητα, συνδέστε τα πόδια τα οποία παρέχεται με το προϊόν, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν τοποθετείται σε επίπεδη, σταθερή και καθαρή επιφάνεια.


A. Ελεύθερη εγκατάσταση



1. Βάλτε το προϊόν ανάποδα σε ένα μαλακό βαμβακερό πανί ή χαλί.
2. Στερεώστε τα πόδια στη βάση του προϊόντος χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες. Ευθυγραμμίστε τις οπές στη βάση με τις τρύπες στα πόδια, περάστε τις βίδες μέσα από τις τρύπες και σφίξτε με ένα κατσαβίδι.

B. Εγκατάσταση σε τοίχο

1. Βγάλτε 4 βραχίονες, 6 βίδες επέκτασης και 6 βίδες έξω από το κουτί και στερεώστε 2 βραχίονες πάνω στον τοίχο σύμφωνα με τις αποστάσεις μεταξύ των οπών του βραχίονα, όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα.

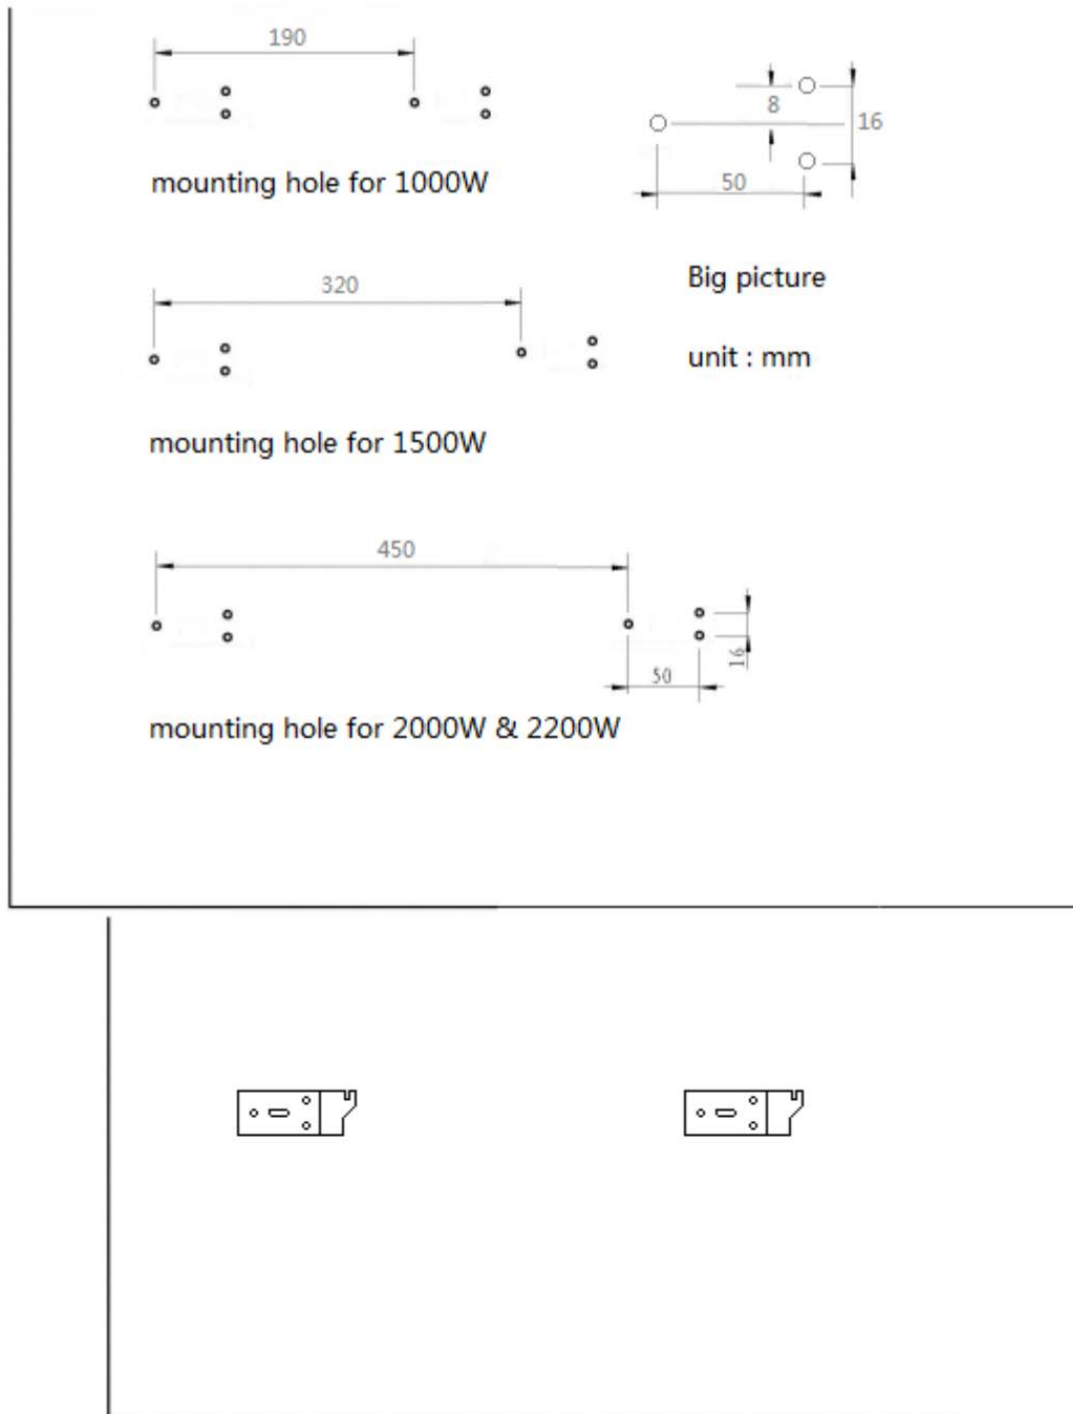


2. Στερεώστε 2 αγκύλες στο κάτω μέρος του προϊόντος, όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα.



3. Κρατώντας τις πλευρές του προϊόντος, ευθυγραμμίστε τα στηρίγματα και τις αντίστοιχες οπές και σύρετε προς την μέσα θέση η οποία διασφαλίζει ότι στερεώνεται με ασφάλεια.



Απεικόνιση του πίνακα ελέγχου του προϊόντος

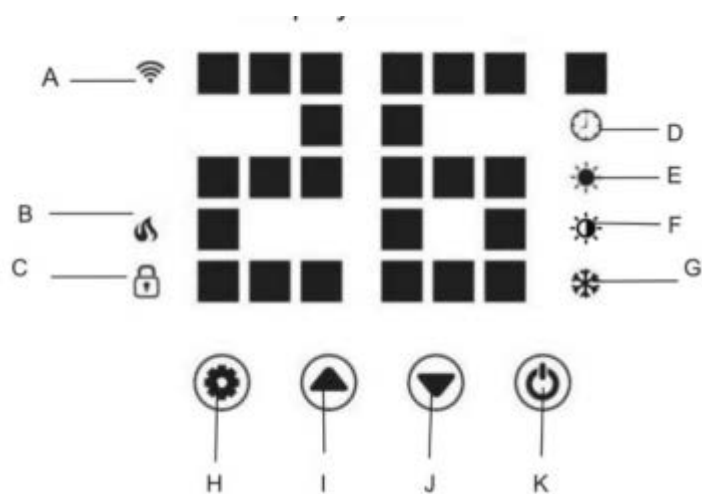

- A. Σύνδεση Wi-Fi
- B. Κατάσταση λειτουργίας - Το εικονίδιο φλόγας εμφανίζεται εάν το προϊόν είναι σε λειτουργία
- Γ. Κλείδωμα για παιδιά
- Δ. Χρονόμετρο
- E. Λειτουργία άνεσης
- F. Οικολογική λειτουργία
- G. Λειτουργία κατά του παγετού
- H. Πλήκτρο ρυθμίσεων
- I. Πλήκτρο κατεύθυνσης πάνω
- J. Πλήκτρο κατεύθυνσης κάτω
- K. Πλήκτρο ενεργοποίησης-απενεργοποίησης / επαναφοράς Wi-Fi

Χρήση του προϊόντος

- Πρώτα ξεκινήστε ενεργοποιώντας το προϊόν μέσω του διακόπτη στο πλάι του προϊόντος. Το προϊόν θα ξεκινήσει σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζοντας το εικονίδιο Wi-Fi και την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου σε °C.
- Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να ξεκινήσετε τη θέρμανση. Όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο το εικονίδιο θέρμανσης και το εικονίδιο Eco mode θα φωτιστούν από προεπιλογή. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία Eco.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης πάνω και κάτω για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών θέρμανσης: Eco, άνεση και λειτουργία κατά του παγετού. Τα εικονίδια λειτουργίας θα αναβοσβήνουν καθώς κάνετε κύλιση τους. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το εικονίδιο λειτουργίας θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα επιβεβαιωθεί η επιλογή της λειτουργίας που πραγματοποιήσατε.
- Για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία σε οποιασδήποτε από τις λειτουργίες, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ρυθμίσεων, περιμένετε να αναβοσβήσει η ένδειξη και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης πάνω και κάτω για να ορίσετε την θερμοκρασία. Το εύρος θερμοκρασίας είναι από 5-50 °C.
- Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο ρυθμίσεων, όταν το εικονίδιο χρονοδιακόπτη αναβοσβήνει χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης πάνω και κάτω για να ρυθμίσετε την ώρα. Η διάρκεια του χρονοδιακόπτη είναι 1-24 ώρες. Τα ψηφία αναβοσβήνουν κατά τη ρύθμιση και στη συνέχεια η οθόνη θα επιστρέψει στη λειτουργία θέρμανσης. Το εικονίδιο χρονοδιακόπτη δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη για να δείξει ότι έχει οριστεί μια διάρκεια χρονοδιακόπτη αλλά θα συνεχίσει να λειτουργεί έως ότου παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος.
- Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία παιδικού κλειδώματος, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κατεύθυνσης πάνω. Το εικονίδιο λουκέτου θα εμφανιστεί στην οθόνη και ο πίνακας ελέγχου θα κλειδωθεί. Για να απενεργοποιήσετε το ποδικό κλειδώμα, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης κάτω. Το εικονίδιο λουκέτου θα εξαφανιστεί υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία παιδικού κλειδώματος είναι πλέον ανενεργή και όλα τα πλήκτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά.
- Για να απενεργοποιήσετε τον υποφωτισμό της οθόνης ενώ το προϊόν είναι σε λειτουργία, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο ρυθμίσεων για 5 δευτερόλεπτα. Πιέστε ξανά το πλήκτρο ρυθμίσεων για να ενεργοποιήσετε ξανά τον υποφωτισμό της οθόνης.

Eco Mode - Σε αυτή τη λειτουργία το προϊόν λειτουργεί στο ήμισυ της μέγιστης δυνατότητας του. Για παράδειγμα, εάν η πλήρης δυνατότητα λειτουργίας του προϊόντος είναι 2000W, σε λειτουργία eco θα λειτουργεί στα 1000W.

Λειτουργία άνεσης - Όταν το προϊόν λειτουργεί σε κατάσταση άνεσης λειτουργεί με την πλήρη δυνατότητα του. Έτσι, εάν η πλήρης δυνατότητα του είναι στα 2000W, θα λειτουργεί στα 2000W.

Λειτουργία κατά του παγετού - Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την αποφυγή του παγετού. Όταν το περιβάλλον ή θερμοκρασία είναι κάτω από 5 °C το προϊόν θα αρχίσει να λειτουργεί. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος αυξάνεται μεγαλύτερη από 7 °C το προϊόν θα σταματήσει αυτόματα τη θέρμανση.

Τηλεχειριστήριο - Η απόσταση χρήσης του τηλεχειριστηρίου είναι 2 μέτρα. Όλες οι λειτουργίες του πίνακα ελέγχου είναι ίδιες και στο τηλεχειριστήριο.

Χρήση μέσω Wi-Fi

1. Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν μέσω του Wi-Fi, το πρώτο βήμα είναι να πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Smart Life στο smartphone ή το tablet σας. Μπορείτε να βρείτε την εφαρμογή πραγματοποιώντας σάρωση του παρακάτω κωδικού QR ή να πραγματοποιήσετε αναζήτηση της εφαρμογής "Smart Life" στο Google Play ή στο App Store.



Smart Life - Smart Living

Yu xiang

#199 in Lifestyle


★★★★★ 4.9K Ratings

Free


2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Εκτός εάν έχετε ήδη καταχωρισμένο λογαριασμό Smart Life, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πατώντας Εγγραφή. Η συσκευή θα καθορίσει αυτόματα τη χώρα σας, αν και μπορείτε να την αλλάξετε αν είναι απαραίτητο. Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση email σας. Εάν εισαγάγετε ένα τηλεφωνικό αριθμό, θα σταλεί ένας αριθμός επαλήθευσης στο τηλέφωνό σας. Εισαγάγετε αυτόν τον αριθμό για επαλήθευση, στη συνέχεια δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης. Εάν εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα κωδικό πρόσβασης.



3. Για να προσθέσετε το προϊόν στην εφαρμογή, θέστε πρώτα το προϊόν σε λειτουργία σύνδεσης Wi-Fi. Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία σύνδεσης Wi-Fi όταν αναβοσβήνει το εικονίδιο Wi-Fi. Εάν το εικονίδιο δεν αναβοσβήνει, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο για τρία δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε επαναφορά των ρυθμίσεων Wi-Fi του προϊόντος. Ενώ αναβοσβήνει το εικονίδιο, μεταβείτε στην εφαρμογή και πιέστε Add Device. Επίλεξε τον τύπο συσκευής (Heater) στην καρτέλα Small home devices και επιβεβαιώστε ότι αναβοσβήνει η ένδειξη Wi-Fi στο προϊόν. Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης Wi-Fi. Αυτό επιτρέπει στην εφαρμογή να εντοπίσει το προϊόν σας χρησιμοποιώντας Wi-Fi. Το Wi-Fi πρέπει να λειτουργεί σε συχνότητα 2,4 GHz και όχι σε 5GHz, αλλιώς το προϊόν δεν θα συνδεθεί στην εφαρμογή.

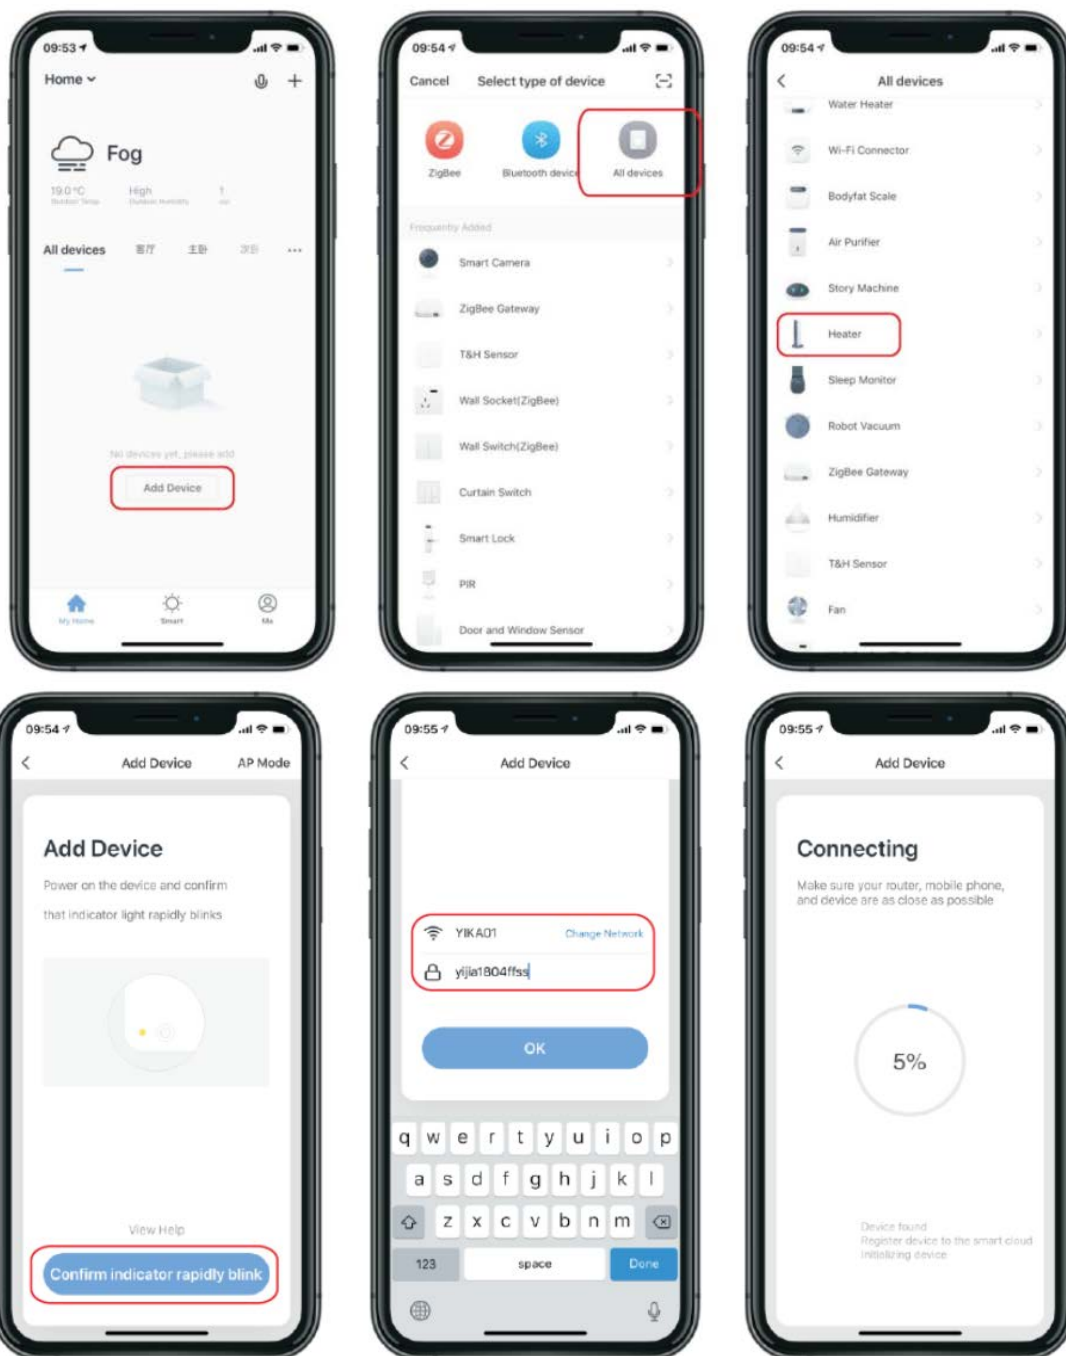

4. Στη συνέχεια, η εφαρμογή θα εμφανίσει την οθόνη σύνδεσης, σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα.

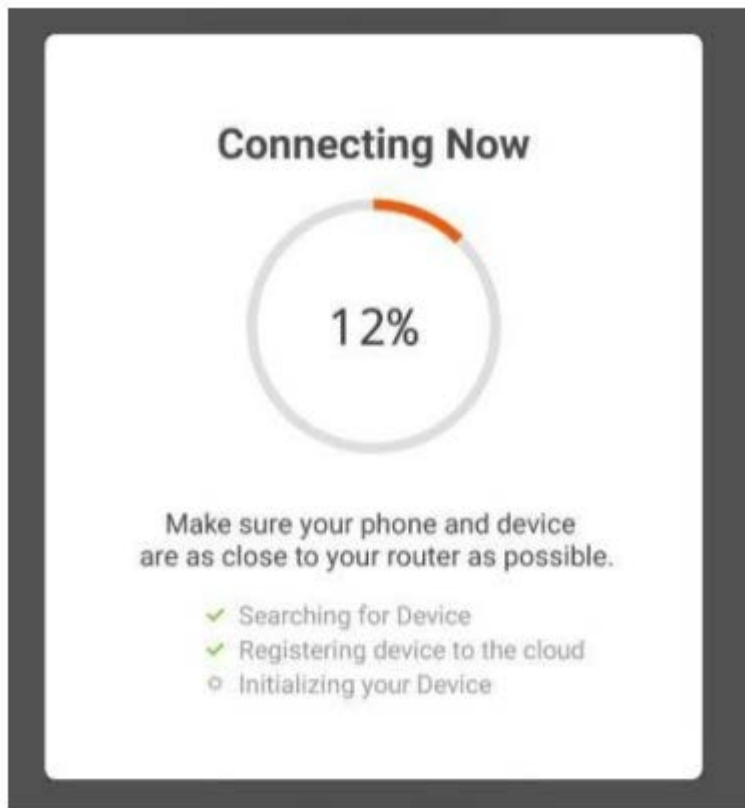

Σημείωση: Εάν το προϊόν δεν συνδέεται, πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο Wi-Fi για τρία ακόμη δευτερόλεπτα. Στην συνέχεια θα μεταβείτε στη δευτερεύουσα λειτουργία σύνδεσης. Το προϊόν έχει δύο τρόπους σύνδεσης: έναν όπου το εικονίδιο αναβοσβήνει αργά (μία φορά ανά δευτερόλεπτο) και έναν όπου το εικονίδιο αναβοσβήνει γρήγορα (τρεις φορές ανά δευτερόλεπτο). Οι περισσότερες συσκευές θα συνδεθούν με την λειτουργία γρήγορης εναλλαγής του εικονιδίου.

5. Το προϊόν θα παράγει ένα ήχο ειδοποίησης και στην συνέχεια το εικονίδιο Wi-Fi θα ανάβει σταθερά, υποδεικνύοντας ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο.

← Add Device



Successfully Added 1 Device(s)

smart heater



Share with Family


Done

Η εφαρμογή θα επιβεβαιώσει ότι έχει προστεθεί το προϊόν. Μπορείτε τώρα να ονομάσετε το προϊόν, να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση με μέλη της οικογένειάς σας ή να προχωρήσετε στον προγραμματισμό της θέρμανσής σας.

Χρήση της εφαρμογής Smart Life

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για τον έλεγχο πολλών συσκευών. Εμφανίζεται η κατάσταση των συσκευών σας στη λίστα συσκευών με τον ακόλουθο τρόπο:


- Εκτός σύνδεσης (εάν η συσκευή δεν τροφοδοτείται από την πρίζα)
- Απενεργοποιημένη (εάν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής)
- Ενεργοποιημένο (εάν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία θέρμανσης)

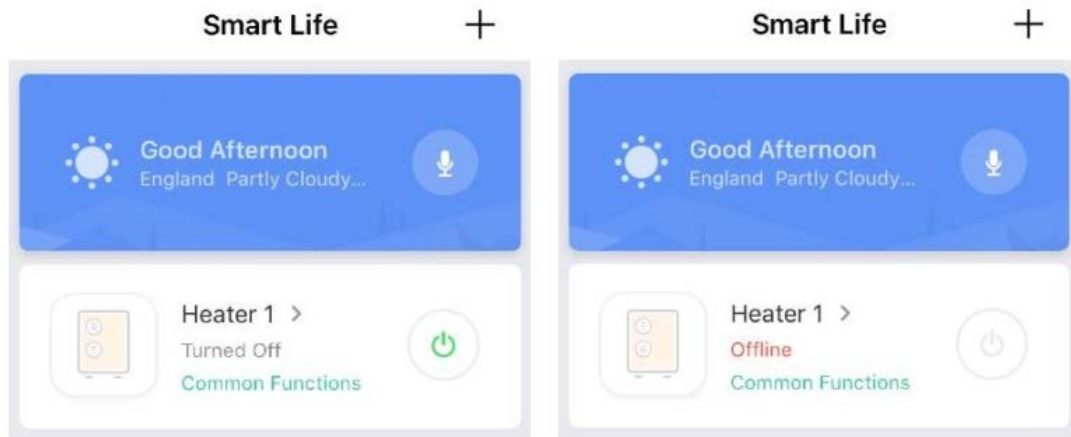

Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο, πιάστε το όνομα της συσκευής για να μεταβείτε στη επαφή ελέγχου.

Σημείωση: όταν το προϊόν είναι εκτός σύνδεσης, δεν θα μπορείτε να τον ελέγξετε μέσω της εφαρμογής.

Έλεγχος του προϊόντος μέσω της εφαρμογής


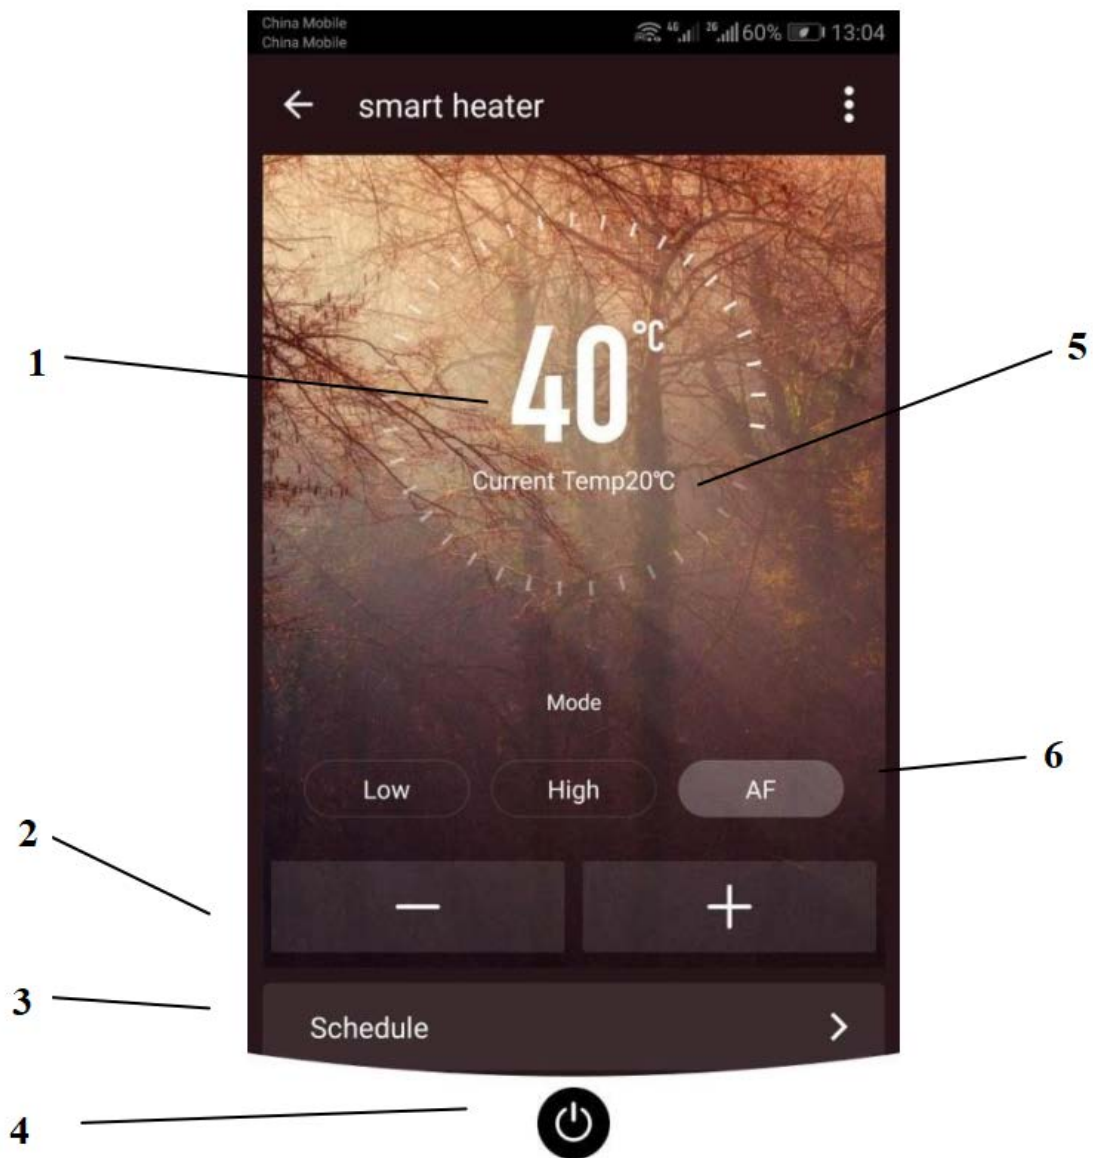


1. Καθορισμένη θερμοκρασία
2. Ρύθμιση θερμοκρασίας
3. Προγραμματισμός
4. Ένδειξη ON/OFF
5. Τρέχουσα θερμοκρασία
6. Επιλογή λειτουργίας


Μπορείτε να αλλάξετε τρέχουσα λειτουργία του προϊόντος πιέζοντας τις ενδείξεις λειτουργίας. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία της λειτουργίας χρησιμοποιώντας τις ενδείξεις + και - όταν βρίσκεστε σε αυτήν τη λειτουργία.

Προγραμματισμός της λειτουργίας του προϊόντος

- Μπορείτε να προγραμματίσετε την λειτουργία του προϊόντος δημιουργώντας ένα πρόγραμμα «συμβάντος», όπου το προϊόν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αυτόματα. Αυτά τα συμβάντα μπορεί να είναι για μια φορά, όπως να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη ή μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενα, έτσι το προϊόν να ενεργοποιείται την ίδια ώρα κάθε εβδομάδα. Μπορείτε να ορίσετε ένα απεριόριστος αριθμός συμβάντων για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

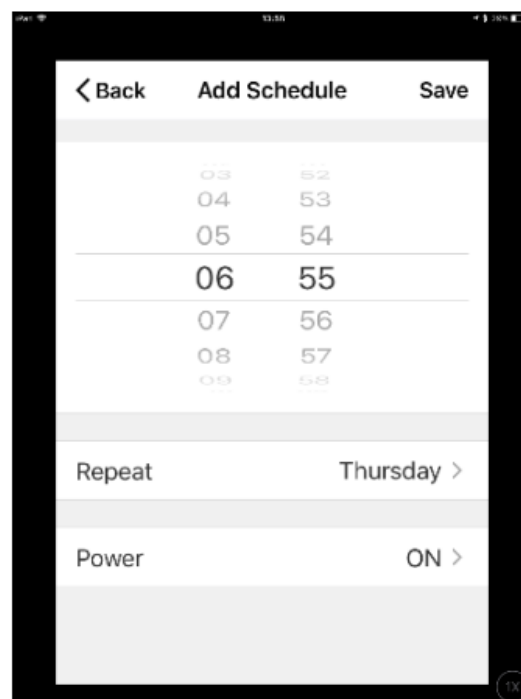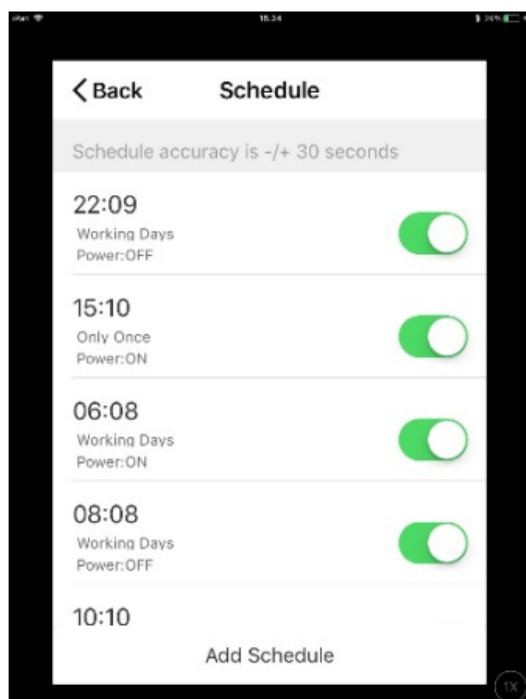

- Για κάθε συμβάν, πρέπει να ορίσετε μια ώρα έναρξης. Στη συνέχεια, επιλέξτε αν θέλετε να είναι επαναλαμβανόμενο. Επιλέξτε "Only Once" εάν θέλετε απλώς να ρυθμίσετε ένα χρονοδιακόπτη για τώρα. Εάν επιθυμείτε την επανάληψη του συμβάντος, επιλέξτε ποιες ημέρες θέλετε να πραγματοποιηθεί. Τέλος, επιλέξτε αν επιθυμείτε να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί το προϊόν. Επαληθεύστε ότι έχετε επιβεβαιώσει τις ρυθμίσεις σας σε κάθε συμβάν και πιέστε Save για να αποθηκεύσετε το συμβάν.
- Κάθε συμβάν θα εμφανίζεται στο πρόγραμμά σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τα συμβάντα χρησιμοποιώντας την εναλλαγή. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε συμβάντα σύροντας αριστερά και πατώντας Delete.

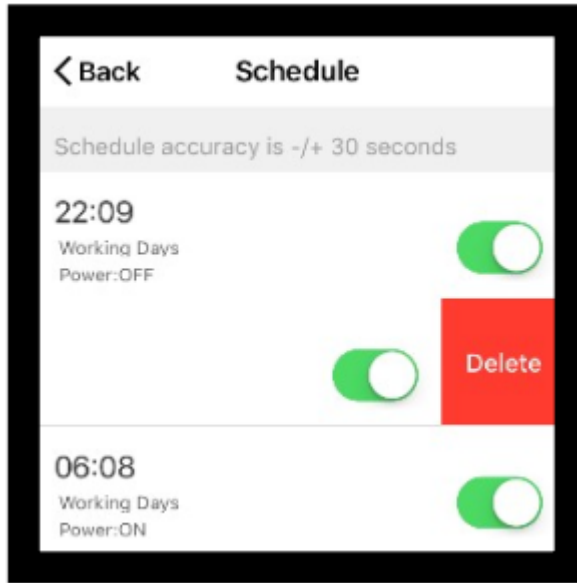


- Το προϊόν θα παράγει ένα ήχο ειδοποίησης όταν ξεκινήσει ένα νέο συμβάν. Το προϊόν θα θερμανθεί στην θερμοκρασία που είχε επιλεγθεί από την τελευταία ρύθμιση και δεν μπορείτε να προγραμματίσετε αλλαγές στην θερμοκρασία. Σημειώστε, εάν αλλάζετε τη ρύθμιση του προϊόντος κατά τη διάρκεια ενός συμβάντος - δηλαδή το ενεργοποιείτε όταν είναι προγραμματισμένο να είναι εκτός λειτουργίας - το προϊόν θα παραμείνει όπως είναι μέχρι το επόμενο προγραμματισμένο συμβάν.

Άλλες δυνατότητες

A. Σκηνές

Οι "Σκηνές" συνδυάζουν όλες τις συσκευές σας για να ανταποκρίνονται στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Οι παράγοντες των γεγονότων περιλαμβάνουν τη θερμοκρασία, τα επίπεδα υγρασίας, την ποιότητα του αέρα, την ανατολή του ηλίου και ηλιοβασίλεμα και συμπεριφορά συσκευής. Έτσι, για παράδειγμα, θα μπορούσατε να ρυθμίσετε το κλείσιμο των παραθύρων σας κάθε φορά που ενεργοποιείται το προϊόν σας ή να ενεργοποιήσετε τα φώτα σας, να κλείσετε τις κουρτίνες και να ενεργοποιήσετε το προϊόν όποτε δύει ο ήλιος. Μόνο συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε λειτουργία σκηνής.

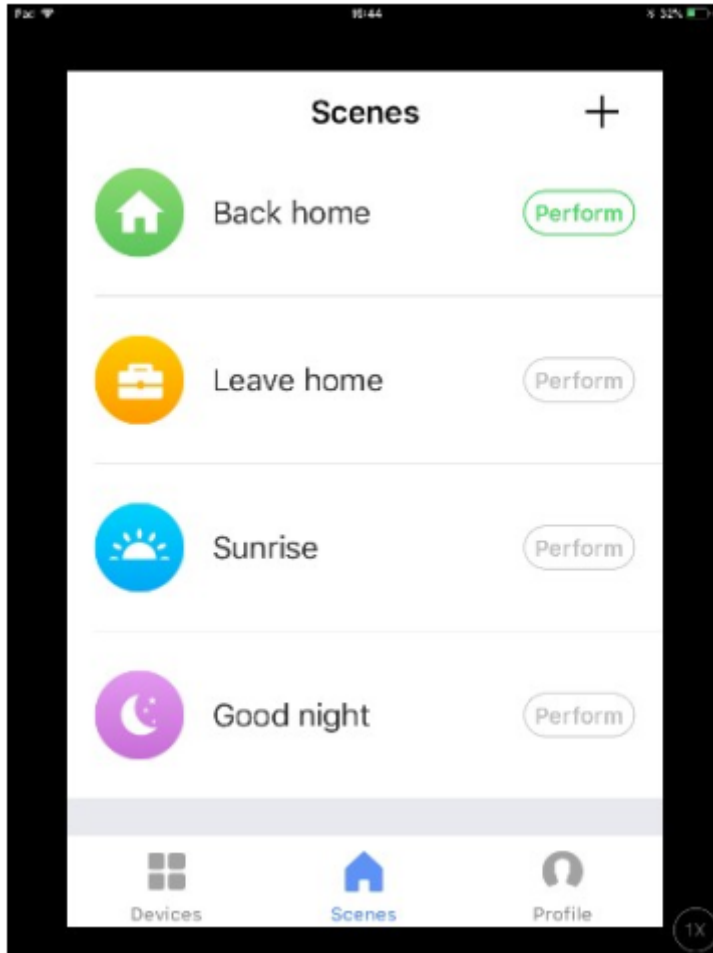

B. Κοινή χρήση

Μπορείτε να μοιραστείτε τον έλεγχο των συσκευών σας με μέλη της οικογένειας. Μεταβείτε στο μενού "Share device", για να ορίσετε ποιες συσκευές θέλετε να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση και πέστε Share with a new member. Μπορείτε τότε να προσθέσετε την διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου τους. Εάν έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή, η συσκευή θα εμφανιστεί στη λίστα συσκευών τους. Εάν δεν έχουν την εφαρμογή, θα τους σταλεί ένας σύνδεσμος για λήψη της εφαρμογής. Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση μόνο σε αριθμούς και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι συνδεδεμένες σε συμβατές συσκευές (smartphone ή tablet).

Γ. Φωνητικές εντολές

Το Smart Life είναι συμβατό με το Amazon Echo και το Google Home.

Συχνές ερωτήσεις

Βρείτε την απάντηση σε πολλά προβλήματα αντιμετώπισης προβλημάτων στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις της εφαρμογής.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Τάση: 230 V
- Συχνότητα: 50-60 Hz
- Κατανάλωση: 2000W
- Κλάση: I

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: G20BW και G20WW

Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς				Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεγεί μία δυνατότητα)	
Ονομαστική θερμική ισχύς	P_{nom}	2,0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	P_{min}	1,0	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	$P_{max,c}$	1,93	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας				παραγωγή θερμότητας υποβοηθούμενη από ανεμιστήρα	[όχι]
στην ονομαστική θερμική ισχύ	el_{max}	1,933	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεγεί μια δυνατότητα)	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	el_{min}	0,97	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
σε κατάσταση αναμονής	el_{SB}	0,0004	kW	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[ναι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιτρέπονται πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[όχι]
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[ναι]
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[ναι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[όχι]
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[ναι]
Στοιχεία επικοινωνίας:	Shopping Experience SMPC, Ηρακλείου 465, Ηράκλειο, 14122. Τηλ.κέντρο 2115000500				