

Ξυριστική μηχανή

Γενικές Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατείστε το μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και ει' δυνατό το κουτί με τις εσωτερικές συσκευασίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε κάποιον τρίτο, δώστε τους κι αυτό το εγχειρίδιο.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε την και πάντα βγάξτε την πρίζα (τραβήξτε το από το βύσμα κι όχι από το καλώδιο) και αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα.
- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
- Ελέγχετε τακτικά την συσκευή και το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην την χρησιμοποιήσετε αν δείτε κάποια φθορά.
- Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να ζητάτε την βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα αλλάζετε ελαττωματικά εξαρτήματα και καλώδια με την βοήθεια εξειδικευμένων τεχνικών.
- Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δείτε ιδιαίτερα προσοχή στις ακόλουθες "Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας"

Παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες

- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε τα τμήματα συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ.) μακριά από αυτά.

⚠ Προειδοποίηση:

Προσοχή! Μην επιτρέπετε σε μικρά να παίζουν με τη συσκευασία. **Κίνδυνος ασφυξίας!**

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μωρα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένη σωματική ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός αν είναι υπό επιτήρηση κάποιου που έχει την ευθύνη για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επιτήρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με την συσκευή.

Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο

Σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλειά σας φέρουν ευδιάκριτη σήμανση. Δώστε απόλυτη προσοχή για την αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών στη συσκευή:

⚠ Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

ℹ Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας της συσκευής

⚠ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε νερό όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα (π.χ. στο μπάνιο ή κοντά σε άλλα




δοχεία νερού)

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μπορείτε να κουρέψετε μόνο στεγνά μαλλιά με αυτήν τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να κόβετε μόνο μαλλιά και γένια.
- Μην πιέζετε πολύ την κεφαλή της κουρευτικής μηχανής πάνω στο δέρμα. Κίνδυνος τραυματισμού.
- Φορτίστε τη συσκευή σε ένα δροσερό και στεγνό μέρος.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.

Επεξήγηση των εξαρτημάτων

1. Φωτεινή ένδειξη
2. Κύριο καλώδιο
3. On/Off διακόπτης
4. Περιβλήμα
5. Πλέγμα ξυρίσματος
6. Κεφαλή ξυρίσματος
7. Προστατευτικό καπάκι

Δεν απεικονίζεται: βουρτσάκι καθαρισμού

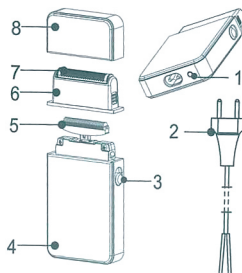

Φόρτιση της συσκευής

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή μέχρι να εμφανιστεί το OFF
- Συνδέστε το βύσμα του τροφοδοτικού στην υποδοχή του στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα.
- Η ενδεικτική λυχνία παραμένει κόκκινη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας φόρτισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η ενδεικτική λυχνία φόρτισης δεν υποδεικνύει την κατάσταση φόρτισης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.

- Φορτίστε τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση για 9 ώρες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μετά την αρχική χρήση, μην φορτίζετε την μπαταρία για περισσότερο από 7 ώρες.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μετά από 7 ώρες αποσυνδέτε πάντα την παροχή ρεύματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Μπορείτε να επεκτείνεται η διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- Φορτίζετε μόνο, αφού η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί.
- Μην φορτίζετε για περισσότερες από 9 ώρες.
- Φορτίστε τη συσκευή σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και +35°C.

Ξύρισμα

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα.
2. Πατήστε το πλήκτρο κλειδώματος. Σπρώξτε το διακόπτη προς τα πάνω. Το σημάδι ON πρέπει να είναι ορατό.
3. Κρατήστε την ξυριστική μηχανή σε ορθή γωνία προς το πρόσωπό σας.
4. Ακολουθήστε το περίγραμμα του προσώπου σας, και εξακολουθήστε να κρατάτε την ξυριστική μηχανή σε ορθή γωνία με το δέρμα σας. Μικρές ανωμαλίες θα διορθωθούν από το εύκαμπτο φύλλο ξυρίσματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ξυρίστε κατά την κατεύθυνση της ανάπτυξης των μαλλιών.
- Εάν είναι απαραίτητο, τεντώστε το δέρμα με το ελεύθερο χέρι σας.

Διακοπή λειτουργίας

Σταματήστε τη λειτουργία πιέζοντας το διακόπτη προς τα κάτω. Το σημάδι OFF πρέπει να είναι ορατό.

Καθαρισμός και συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος πριν από τον καθαρισμό.
- Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό από την πρίζα κατά τον καθαρισμό.
- Μην βυθίζετε τα εξαρτήματα σε νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή άλλα λειαντικά.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά καθαριστικά.

Κεφαλή ξυρίσματος με λεπίδες ξυρίσματος

Η κεφαλή ξυρίσματος μπορεί να αφαιρεθεί και στη συνέχεια να καθαριστεί

- Το πλέγμα ξυρίσματος μπορεί να μετακινηθεί. Πιέστε τις επιφάνειες τις κεφαλής και τραβήξτε το

- Καθαρίστε το πλέγμα και την κεφαλή από έξω προς τα μέσα με την ειδική βούρτσα

- Ξαναβάλτε τη κεφαλή και αυτή θα εφαρμόσει αμέσως κάνοντας τον ήχο κλικ

- Μπορείτε να καθαρίσετε το περίβλημα με ένα υγρό πανάκι. Μετά στεγνώστε το.



Αφαίρεση / Διάθεση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών

Η συσκευή διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-MH.

Αφαιρέστε την μπαταρία πριν πετάξετε τη συσκευή. Ως καταναλωτής είστε νομικά υποχρεωμένος να επιστρέψετε τελειωμένες και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

⚠ Προειδοποίηση:

Αποσυνδέστε τη μηχανή από τη πρίζα, πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία!

- Χρησιμοποιήστε ένα σταυρωτό κατασβίδι για να ξεβιδώσετε τη κεντρική βίδα στο πίσω μέρος της συσκευής.

- Αφαιρέστε το καπάκι.

- Αφαιρέστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Επιστρέψτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες σε ένα ειδικό σημείο περισυλλογής μπαταριών και/ή ηλεκτρικών συσκευών. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις δημοτικές αρχές της περιοχής σας.



Η συσκευή έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε., όπως ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και οδηγίες χαμηλής τάσης και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με όλους τους νεότερους κανονισμούς ασφαλείας. Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές χωρίς προειδοποίηση!

