

Panasonic®


Οδηγίες χρήσης

Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο

Αρ. μοντέλου **KX-TG8051GR**

Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο
με αυτόματο τηλεφωνητή

Αρ. μοντέλου **KX-TG8061GR**

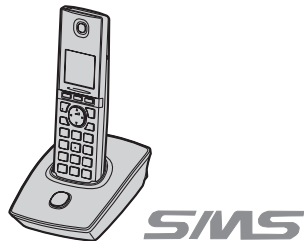

Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG8051.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα “Τα πρώτα βήματα” στη σελ. 9.

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Η συσκευή είναι συμβατή με υπηρεσίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και SMS. Πρέπει να εγγραφείτε ως συνδρομητής στην αντίστοιχη υπηρεσία του παροχέα υπηρεσιών/της τηλεφωνικής εταιρείας.

Πίνακας περιεχομένων**Εισαγωγή**

Σύνθεση μοντέλου	3
Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό	3
Γενικές πληροφορίες	4

Σημαντικές πληροφορίες

Για την ασφάλειά σας	5
Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας	6
Για καλύτερες επιδόσεις	6
Άλλες πληροφορίες	7
Τεχνικά χαρακτηριστικά	8

Τα πρώτα βήματα

Ξεκινώντας	9
Σημείωση κατά την εκκίνηση	10
Χειριστήρια ελέγχου	11
Οθόνη	12
Λειτουργία προστασίας οθόνης	14
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off)	15
Αρχικές ρυθμίσεις	15
Λειτουργία eco με το πάτημα ενός πλήκτρου	15
Λειτουργία απεικόνισης	16

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσεων	17
Απάντηση κλήσεων	17
Χρήσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης	18
Κλειδίωμα πληκτρολογίου	19
Λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας	19

Τηλεφωνικός κατάλογος

Τηλεφωνικός κατάλογος ακουστικού	22
Αντιγραφή καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου	24

Προγραμματισμός

Προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις	25
Ειδικός προγραμματισμός	29
Καταχώριση μιας μονάδας	32

Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος	34
Κατάλογος καλούντων	35

SMS (Short Message Service:**Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)**

Χρήση των SMS	36
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση SMS	36
Αποθήκευση αριθμών των κέντρων μηνυμάτων SMS	36

Αποστολή μηνύματος	36
Λήψη μηνύματος	37
Άλλες ρυθμίσεις	38

Αυτόματος τηλεφωνητής

Αυτόματος τηλεφωνητής	39
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off) του αυτόματου τηλεφωνητή	39
Μήνυμα χαιρετισμού	40
Ακρόαση μηνυμάτων με τη μονάδα βάσης	40
Ακρόαση μηνυμάτων με το ακουστικό	41
Χρήση από απόσταση	42
Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή	43

Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου

Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου	45
---------------------------------	----

Ενδοεπικοινωνία/Εντοπισμός

Ενδοεπικοινωνία	46
Εντοπισμός ακουστικού	46
Μεταβίβαση κλήσης, τηλεφωνικές διασκέψεις	46

Χρήσιμες πληροφορίες

Εισαγωγή χαρακτήρων	47
Μηνύματα σφάλματος	49
Επίλυση προβλημάτων	50
Κλιπ ζώνης	56
Επιτοίχια τοποθέτηση	56
Εγγύηση	57

Ευρετήριο

Ευρετήριο	59
-----------	----

Εισαγωγή**Σύνθεση μοντέλου**

Σειρά	Αρ. μοντέλου	Μονάδα βάσης	Ακουστικό	
		Αρ. εξαρτήματος	Αρ. εξαρτήματος	Ποσότητα
Σειρά KX-TG8051	KX-TG8051	KX-TG8051	KX-TGA806	1
Σειρά KX-TG8061	KX-TG8061	KX-TG8061	KX-TGA806	1

- Η κατάληξη (GR) στους παρακάτω αριθμούς μοντέλου θα παραλείπεται σε αυτές τις οδηγίες: KX-TG8051GR/KX-TG8061GR

Διαφορές ως προς τις λειτουργίες

Σειρά	Αυτόματος τηλεφωνητής	Ενδοεπικοινωνία
		Ανάμεσα σε ακουστικά
Σειρά KX-TG8051	–	●*1
Σειρά KX-TG8061	●	●*1


- *1 Οι κλήσεις ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των ακουστικών γίνονται εφικτές όταν αγοράσετε και καταχωρίσετε ένα ή περισσότερα προαιρετικά ακουστικά (σελ. 4).

Πληροφορίες σχετικά με τον πρόσθετο εξοπλισμό**Παρεχόμενος πρόσθετος εξοπλισμός**

Αριθ.	Αντικείμενο πρόσθετου εξοπλισμού/Αριθμός εξαρτήματος	Ποσότητα
①	Μετασηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος/PNLV226CE	1
②	Καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής	1
③	Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες*1	2
④	Κάλυμμα ακουστικού*2	1
⑤	Κλιπ ζώνης	1

- *1 Βλ. σελ. 4 για πληροφορίες σχετικά με τις ανταλλακτικές μπαταρίες.

- *2 Το κάλυμμα του ακουστικού είναι προσαρτημένο στο ακουστικό.



Εισαγωγή

Πρόσθετος εξοπλισμός/ανταλλακτικά

Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Panasonic για πληροφορίες σχετικά με την αγορά.

Αντικείμενο πρόσθετου εξοπλισμού	Αριθμός μοντέλου
Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες	HHR-4NGE (P03P) ή HHR-4MRE (P03I) ^{*1} Τύπος μπαταριών: – Νικελίου-υδριδίου μετάλλου (Ni-MH) – 2 μπαταρίες AAA (R03) για κάθε ακουστικό
Ακουστικό κεφαλής	KX-TCA94EX
Επαναλήπτης ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT)	KX-A405

*1 Οι ανταλλακτικές μπαταρίες ενδέχεται να έχουν διαφορετική χωρητικότητα από αυτήν των παρεχόμενων μπαταριών.

Επέκταση του τηλεφωνικού συστήματος

Μπορείτε να επεκτείνετε το τηλεφωνικό σας σύστημα καταχωρίζοντας προαιρετικά ακουστικά (έως και 6) σε μία μόνο μονάδα βάσης.

- Τα προαιρετικά ακουστικά ενδέχεται να έχουν διαφορετικό χρώμα από τα παρεχόμενα ακουστικά.

Ακουστικό (προαιρετικό): KX-TGA806EX



Γενικές πληροφορίες

- Ο παρών εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο στο αναλογικό τηλεφωνικό δίκτυο της Ελλάδας.
- Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.

Δήλωση συμμόρφωσης:

- Η Panasonic System Networks Co., Ltd. δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας περί τερματικού ραδιοφωνικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (R&TTE) 1999/5/EC.

Οι δηλώσεις συμμόρφωσης για τα συναφή προϊόντα Panasonic που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο διατίθενται στη διεύθυνση:

<http://www.doc.panasonic.de>

Επικοινωνία με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Σημαντικές πληροφορίες

Για την ασφάλειά σας

Για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό και θάνατο/υλικές ζημιές, διαβάστε προσεκτικά την παρούσα ενότητα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, ώστε να διασφαλίσετε τη σωστή και ασφαλή χρήση του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύνδεση της τροφοδοσίας

- Χρησιμοποιείτε μόνο την πηγή ισχύος με τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο προϊόν.
- Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Βάλτε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος/το φως τροφοδοσίας μέχρι τέρμα μέσα στην πρίζα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή/και υπερθέρμανσης που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Να αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη κ.τ.λ. από το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος/το φως ρεύματος, βγάζοντάς το από την πρίζα και σκουπίζοντάς το με στεγνό πανί. Η συσσώρευση σκόνης ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπάρκεια της μόνωσης λόγω υγρασίας κ.τ.λ., με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, αν βγαίνει από αυτήν καπνός ή ασυνήθιστη οσμή ή αν κάνει ασυνήθιστο θόρυβο. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Βεβαιωθείτε ότι έχει σταματήσει να βγαίνει καπνός και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και μην αγγίζετε ποτέ τα εσωτερικά μέρη της συσκευής αν το περιβλημά της έχει σπάσει.
- Μην αγγίζετε ποτέ το φως με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Τοποθέτηση

- Για να αποτραπεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν σε βροχή ή σε οποιοδήποτε είδος υγρασίας.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε συσκευές με αυτόματο σύστημα ελέγχου, όπως είναι οι αυτόματες πόρτες ή ο συναγερμός πυρκαγιάς. Τα ραδιοκύματα που εκπέμπονται από το παρόν προϊόν ενδέχεται να

προκαλέσουν δυσλειτουργία σε τέτοιες συσκευές και μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

- Μην τραβάτε υπερβολικά, μην λυγίζετε και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

Μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν προχωρήσετε σε καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα σε υγρή μορφή ή σε μορφή σπρέι.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν.
- Μην χύνετε υγρά (απορρυπαντικά, καθαριστικά κ.τ.λ.) στο φως του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής και μην το αφήνετε να βραχεί σε καμία περίπτωση. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Αν το φως του καλωδίου τηλεφωνικής γραμμής βραχεί, βγάλτε το αμέσως από την πρίζα τηλεφωνικής γραμμής και μην το χρησιμοποιήσετε.
- Η χρήση υπερβολικά υψηλής έντασης ήχου από τα ακουστικά ή τα σετ μικροφώνου-ακουστικού ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια της ακοής.
- Μην τοποθετείτε ακουστικό στη μονάδα βάσης με το κάλυμμα της υποδοχής βύσματος ακουστικών ανοικτό.

Τομέας ιατρικής

- Συμβουλευθείτε τον κατασκευαστή προσωπικών ιατρικών συσκευών, όπως βηματοδότες και βοηθήματα ακοής, για να προσδιορίσετε εάν διαθέτουν επαρκή προστασία κατά της ενέργειας εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων (RF). (Το προϊόν λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων από 1,88 GHz έως 1,90 GHz, και η ισχύς μετάδοσης RF είναι 250 mW (μέγ.))
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μονάδες ιατρικής φροντίδας, εάν σας το υποδεικνύουν κανονισμοί που έχουν αναρτηθεί στην περιοχή. Στα νοσοκομεία και στις μονάδες ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που μπορεί να είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εγκατάσταση και θέση

- Μην εγκαθιστάτε ποτέ τηλεφωνική γραμμή κατά τη διάρκεια καταιγίδας με αστραπές.

Σημαντικές πληροφορίες

- Μην τοποθετείτε πρίζες τηλεφωνικής γραμμής σε υγρά σημεία, εκτός αν η πρίζα είναι ειδικά σχεδιασμένη για υγρά σημεία.
- Μην αγγίζετε ποτέ γυμνά καλώδια ή ακροδέκτες τηλεφωνικής γραμμής, αν δεν έχει αποσυνδεθεί η τηλεφωνική γραμμή από το δίκτυο.
- Να είστε προσεκτικοί όταν εγκαθιστάτε ή επεμβαίνετε σε τηλεφωνικές γραμμές.
- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης από το κύριο δίκτυο τροφοδότησης. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος βρίσκεται κοντά στη συσκευή και είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει τη δυνατότητα κλήσεων όταν:
 - οι μπαταρίες του ακουστικού χρειάζονται επαναφόρτιση ή είναι ελαττωματικές.
 - υπάρχει διακοπή ρεύματος.
 - το κλειδίωμα τηλεχειρισμού είναι ενεργοποιημένο.

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

- Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες που αναφέρονται στη σελ. 4. **ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH μεγέθους AAA (R03).**
- Μην συνδυάζετε παλιές με καινούργιες μπαταρίες.
- Μην ανοίγετε, ούτε να καταστρέψετε τις μπαταρίες. Ο ηλεκτρολύτης που απελευθερώνεται από τις μπαταρίες είναι διαβρωτικός και μπορεί να προκαλέσει εγκαυματα ή τραυματισμό στα μάτια ή το δέρμα. Ο ηλεκτρολύτης είναι τοξικός και ενδέχεται να αποβεί επιβλαβής σε περίπτωση κατάποσης.
- Χειρίζετε τις μπαταρίες με προσοχή. Φροντίστε να μην έρχονται οι μπαταρίες σε επαφή με αγώγιμα υλικά, όπως δαχτυλίδια, βραχιόλια ή κλειδιά, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος, με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση των μπαταριών και/ή του αγώγιμου υλικού καθώς και την πρόκληση εγκαυμάτων.
- Φορτίζετε τις μπαταρίες που παρέχονται με την παρούσα συσκευή ή που έχουν καθοριστεί για χρήση με αυτήν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατή μονάδα βάσης (ή φορτιστή) για να φορτίσετε τις μπαταρίες. Μην επιφέρετε αλλαγές στη μονάδα βάσης (ή τον

φορτιστή). Εάν δεν τηρήσετε αυτές τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος να φουσκώσουν ή να εκραγούν οι μπαταρίες.

Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού από τη χρήση της συσκευής, θα πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας, μεταξύ αυτών:

1. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό κοντά σε νερό, για παράδειγμα κοντά σε μπανιέρα, νιπτήρα, νεροχύτη ή λεκάνη πλυσίματος, σε υγρό υπόγειο ή κοντά σε πισίνα.
2. Αποφεύγετε τη χρήση τηλεφώνου (με εξαίρεση του ασύρματου τύπου) κατά την διάρκεια καταιγίδων με αστραπές. Ενδέχεται να δημιουργηθεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από αστραπή, αν και με μικρή πιθανότητα.
3. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε σημείο όπου υπάρχει διαρροή αερίου.
4. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας και τις μπαταρίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην πετάτε τις παλιές μπαταρίες στη φωτιά. Ενδέχεται να εκραγούν. Ενημερωθείτε σχετικά με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς για τον τρόπο απόρριψης των ειδικών απορριμμάτων.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Για καλύτερες επιδόσεις

Τοποθέτηση μονάδας βάσης/αποφυγή παρεμβολών

Η μονάδα βάσης και οι άλλες συμβατές μονάδες Panasonic χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για να επικοινωνούν μεταξύ τους.

- Για βέλτιστη κάλυψη και λειτουργία χωρίς παρεμβολές, τοποθετήστε τη μονάδα βάσης:
 - σε κεντρικό σημείο που βρίσκεται σε βολικό ύψος, χωρίς εμπόδια ανάμεσα στο ακουστικό και τη μονάδα βάσης, σε εσωτερικό χώρο.
 - μακριά από ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές, ασύρματες συσκευές ή άλλες τηλεφωνικές συσκευές.

Σημαντικές πληροφορίες

– στραμμένη μακριά από πομπούς ραδιοκυμάτων, όπως εξωτερικές κεραίες σταθμών κινητής τηλεφωνίας. (Αποφεύγετε να βάζετε τη μονάδα βάσης σε εξώστη ή κοντά σε παράθυρο.)

- Η ακτίνα κάλυψης και η ποιότητα της συνομιλίας εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος.
- Αν η ποιότητα λήψης μιας μονάδας βάσης δεν είναι ικανοποιητική, μετακινήστε τη μονάδα βάσης σε άλλο σημείο για καλύτερη λήψη.

Περιβάλλον

- Κρατήστε το προϊόν μακριά από συσκευές που παράγουν ηλεκτρικό θόρυβο, όπως λαμπτήρες φθορισμού και ηλεκτροκινητήρες.
- Το προϊόν θα πρέπει να προστατεύεται από πυκνό καπνό, σκόνη, υψηλή θερμοκρασία και κραδασμούς.
- Το προϊόν δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο προϊόν.
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από τον υπολογιστή.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, ηλεκτρικές κουζίνες κ.τ.λ. Δεν θα πρέπει να τοποθετείται ούτε σε χώρους με θερμοκρασία μικρότερη από 0 °C ή μεγαλύτερη από 40 °C. Θα πρέπει επίσης να αποφεύγονται υπόγειοι χώροι με υγρασία.
- Η μέγιστη απόσταση κλήσης ενδέχεται να μειωθεί αν το προϊόν χρησιμοποιείται στα εξής σημεία: κοντά σε εμπόδια όπως λόφους, σήραγγες, κάτω από το έδαφος, κοντά σε μεταλλικά αντικείμενα όπως μεταλλικές περιφράξεις κ.τ.λ.
- Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές, ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές. Απομακρύνετε το προϊόν από τις ηλεκτρικές συσκευές.

Τακτική φροντίδα


- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή σκληρά απορρυπαντικά.

Άλλες πληροφορίες

Σημείωση για την απόρριψη, τη μεταφορά ή την επιστροφή

- Το παρόν προϊόν μπορεί να αποθηκεύσει προσωπικά/απόρρητα στοιχεία σας. Για την προστασία του απόρρητου/εμπιστευτικού χαρακτήρα των δεδομένων σας, συνιστούμε να διαγράψετε από τη μνήμη πληροφορίες όπως καταχωρίσεις τηλεφωνικών καταλόγων ή καταλόγων καλούντων, πριν απορρίψετε, μεταβιβάσετε ή επιστρέψετε το προϊόν.

Πληροφορίες για τους χρήστες σχετικά με την συλλογή και απόρριψη παλιών εξαρτημάτων και χρησιμοποιημένων μπαταριών

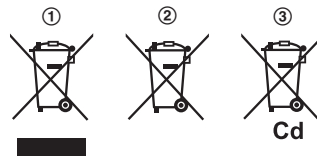

Αυτή η σήμανση (1), (2), (3) πάνω στα προϊόντα, στις συσκευασίες και/ή στα συνοδευτικά έγγραφα υποδηλώνει πως τα εν λόγω ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με κοινά οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κατάλληλη επεξεργασία, κατεργασία και ανακύκλωση παλιών εξαρτημάτων και χρησιμοποιημένων μπαταριών παρακαλούμε να τα μεταφέρετε σε ανάλογα σημεία περισυλλογής σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας σας και τις οδηγίες 2002/96/ΕΚ και 2006/66/ΕΚ.

Μέσω της σωστής απόρριψης αυτών των προϊόντων και μπαταριών συμβάλλετε στο να διασθούν πολύτιμοι πόροι και προλαμβάνετε ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον οι οποίες σε άλλη περίπτωση θα μπορούσαν να προκύψουν από την ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και ανακύκλωση παλιών εξαρτημάτων και μπαταριών παρακαλούμε να απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές, στην γενική υπηρεσία αποβλήτων ή

Σημαντικές πληροφορίες

στο κατάστημα πώλησης από όπου αγοράσατε τα συγκεκριμένα είδη.

Πρόστιμα και κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν για την λανθασμένη απόρριψη αυτών των αποβλήτων σύμφωνα με την νομοθεσία της χώρας σας.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή ή προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτή η σήμανση (①, ②, ③) ισχύει μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτά τα προϊόντα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να πληροφορηθείτε σχετικά με την σωστή διαδικασία απόρριψης.

Σημείωση για την σήμανση μπαταριών

Αυτή η σήμανση (②) μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποιο χημικό σύμβολο (③). Σ' αυτήν την περίπτωση ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που προβλέπει η οδηγία η οποία αναφέρεται στο εν λόγω χημικό στοιχείο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- **Πρότυπο:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications: Ψηφιακή ασύρματη τηλεπικοινωνία),
GAP (Generic Access Profile: Προφίλ γενικής πρόσβασης)
 - **Εύρος συχνότητας:**
1,88 GHz έως 1,90 GHz
 - **Ισχύς μετάδοσης RF:**
Περίπου 10 mW (μέση τιμή ισχύος ανά κανάλι)
 - **Πηγή ισχύος:**
220–240 V AC, 50/60 Hz
 - **Κατανάλωση ισχύος:**
Μονάδα βάσης^{*1}:
Αναμονή: Περίπου 0,4 W
Μέγιστη: Περίπου 2,3 W
Μονάδα βάσης^{*2}:
Αναμονή: Περίπου 0,5 W
Μέγιστη: Περίπου 2,4 W
 - **Συνθήκες λειτουργίας:**
0 °C–40 °C, 20 %–80 % σχετική υγρασία (ξηρό)
- *1 KX-TG8051
*2 KX-TG8061
- Σημείωση:**
- Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
 - Οι εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από το πραγματικό προϊόν.


Τα πρώτα βήματα

Ξεκινώντας

Συνδέσεις


- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρεχόμενο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος PNLV226CE της Panasonic.
- Όταν τοποθετείτε τη μονάδα σε τοίχο, ανατρέξτε στη σελ. 56.

■ Μονάδα βάσης (KX-TG8051)

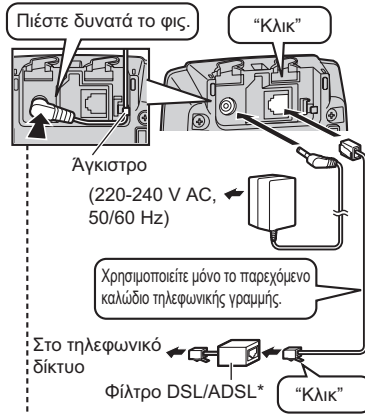

*Το φίλτρο DSL/ADSL (δεν παρέχεται) χρειάζεται αν έχετε γραμμή DSL/ADSL.

■ Μονάδα βάσης (KX-TG8061)

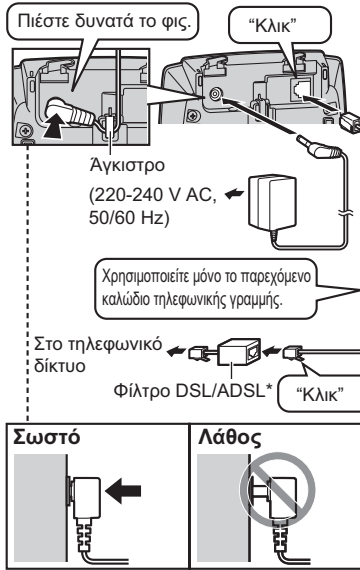

*Το φίλτρο DSL/ADSL (δεν παρέχεται) χρειάζεται αν έχετε γραμμή DSL/ADSL.


Τα πρώτα βήματα

Τοποθέτηση μπαταρίας

- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΟΝΟ μπαταρίες Ni-MH μεγέθους AAA (R03).
- ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ούτε μπαταρίες μαγγανίου ή Ni-Cd.
- Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα είναι σωστή (+, -).



ΜΟΝΟ επαναφορτιζόμενος τύπος Ni-MH

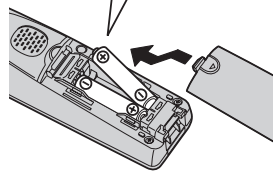

- Όταν εμφανιστεί η ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας, ανατρέξτε στη σελ. 15.

Φόρτιση μπαταριών

Φόρτιση για 7 ώρες περίπου.

- Όταν οι μπαταρίες φορτιστούν πλήρως, η ένδειξη φόρτισης σβήνει και εμφανίζεται το μήνυμα "Φορτ. ολοκλ.":

Εμφανίζεται η επιβεβαίωση για τη "Εκτ. φόρτιση".



Ένδειξη φόρτισης

Σημείωση κατά την εκκίνηση

Σημείωση για τις συνδέσεις

- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος πρέπει να παραμένει συνεχώς συνδεδεμένος. (Είναι φυσιολογικό να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης του.)
- Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) πρέπει να συνδέεται σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος δαπέδου ή τοίχου. Μη συνδέετε τον μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) σε πρίζα που βρίσκεται στο ταβάνι, διότι ο μετασχηματιστής μπορεί να αποσυνδεθεί λόγω του βάρους του.

Σημείωση για την τοποθέτηση των μπαταριών

- Χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Για την αντικατάστασή σας συνηθίζουμε να χρησιμοποιείτε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Panasonic που αναφέρονται στη σελ. 4, 6.
- Σκουπίστε τα άκρα της μπαταρίας (+, -) με καθαρό πανί.
- Μην αγγίζετε τα άκρα των μπαταριών (+, -) ούτε τις επαφές της μονάδας.

Σημείωση για τη φόρτιση των μπαταριών

- Είναι φυσιολογικό το ακουστικό να θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Να καθαρίζετε μία φορά το μήνα τις επαφές φόρτισης του ακουστικού, της μονάδας βάσης και του φορτιστή με μαλακό, στεγνό πανί. Πριν καθαρίσετε τη μονάδα, αποσυνδέστε την από την πρίζα καθώς και οιοδήποτε καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Εάν η μονάδα εκτίθεται σε λίπη, σκόνη ή υψηλή υγρασία, να την καθαρίζετε συχνότερα.

Στάθμη μπαταριών

Εικονίδιο	Στάθμη μπαταριών
	Υψηλή
	Μεσαία
	Χαμηλή
	Χρειάζεται φόρτιση.

Τα πρώτα βήματα


Απόδοση μπαταριών Panasonic Ni-MH (παρέχονται)

Λειτουργία	Διάρκεια λειτουργίας
Σε συνεχή χρήση	13 ώρες το ανώτατο
Εκτός χρήσης (αναμονή)	250 ώρες το ανώτατο

Σημείωση:

- Είναι φυσιολογικό να μην φτάνουν οι μπαταρίες στην πλήρη χωρητικότητά τους μετά την πρώτη φόρτιση. Οι μέγιστες επιδόσεις των μπαταριών επιτυγχάνονται μετά από μερικούς πλήρεις κύκλους φόρτισης/εκφόρτισης (χρήσης).
- Η πραγματική απόδοση των μπαταριών εξαρτάται από τη χρήση και τον περιβάλλοντα χώρο.
- Ακόμα και αν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες, μπορείτε να αφήσετε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή στο φορτιστή χωρίς αυτό να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις μπαταρίες.
- Η στάθμη μπαταριών ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά αφότου αντικαταστήσετε τις μπαταρίες. Στην περίπτωση αυτή, τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή στο φορτιστή και αφήστε το να φορτίσει για τουλάχιστον 7 ώρες.

■ KX-TG8061

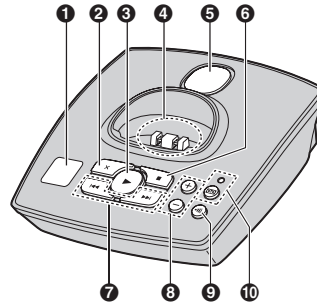


- 1 Μετρητής μηνυμάτων
- 2 [X] (Διαγραφή)
- 3 [▶] (Αναπαραγωγή)
Ένδειξη μηνύματος
- 4 Ακροδέκτες φόρτισης
- 5 Μεγάφωνο
- 6 [■] (Διακοπή)
- 7 [◀]/[▶] (Επανάληψη/Παράλειψη)
- 8 [+]/[-] (Αύξηση/μείωση έντασης)
- 9 [Ⓜ] (Εντοπισμός)
- 10 [☎] (Λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή)
Ένδειξη λειτουργίας αυτόματου τηλεφωνητή

Χειριστήρια ελέγχου

Μονάδα βάσης


■ KX-TG8051

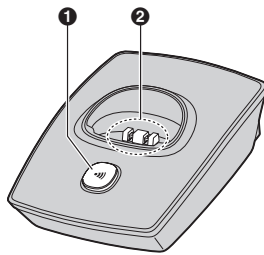

- 1 [Ⓜ] (Εντοπισμός)
- 2 Ακροδέκτες φόρτισης

Τα πρώτα βήματα

Ακουστικό

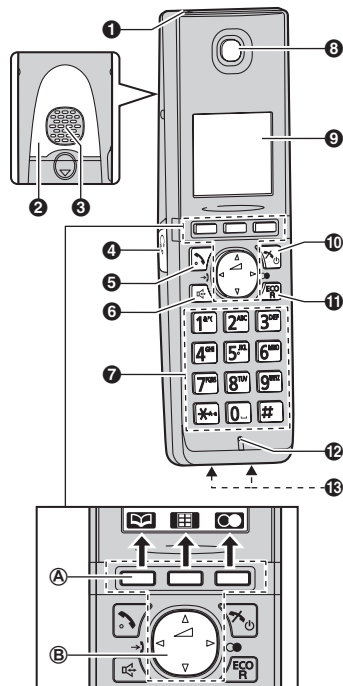

- 1 Ένδειξη φόρτισης
Ένδειξη κουδουνισμού
- 2 Λαβή στήριξης
 - Η λαβή στήριξης παρέχει στήριξη όταν τοποθετείτε το ακουστικό ανάμεσα στον ώμο και το αυτί σας.
- 3 Μεγάφωνο
- 4 Υποδοχή ακουστικών κεφαλής
- 5 [↶] (Ομιλία)
- 6 [☞] (Speakerphone-Μεγάφωνο)
- 7 Πληκτρολόγιο
- 8 Ακουστικό
- 9 Οθόνη
- 10 [✖/⏻] (Απενεργοποίηση/Off)

11 [ECO/R]

ECO: πλήκτρο συντόμησης λειτουργίας Eco

R: επανάληψη κλήσης/flash

12 Μικρόφωνο

16 Ακροδέκτες φόρτισης

■ Τρόπος χειρισμού

Ⓐ Πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών

Το ακουστικό διαθέτει 3 πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών. Πιέζοντας ένα πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς από πάνω του στην οθόνη.

Ⓑ Πλήκτρο καθοδήγησης

- [▲], [▼], [◀] ή [▶]: μετακίνηση σε διάφορες λίστες και στοιχεία.

- ▲ (Ένταση: [▲] ή [▼]): ρύθμιση της έντασης του ακουστικού ή του μεγάφωνου κατά τη διάρκεια της κλήσης.

- [◀] (☞): κατάλογος καλούντων): προβολή του καταλόγου καλούντων.

- [▶] (⊙): επανάληψη κλήσης): προβολή του καταλόγου επανάληψης κλήσης.













• Επειδή δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται ταυτόχρονα όλα τα στοιχεία στην οθόνη, μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα το επιθυμητό στοιχείο πιέζοντας [▶] ή [◀], έτσι ώστε να μετακινηθείτε στις οθόνες αντί να μετακινείστε γραμμή-γραμμή πάνω ή κάτω (σελ. 16).






Οθόνη

Στοιχεία οθόνης ακουστικού

Στοιχείο	Σημασία
☰	Κατάσταση εμβέλειας: Όσο πιο πολλές γραμμές είναι ορατές, τόσο πιο κοντά βρίσκεται το ακουστικό στη μονάδα βάσης.
☒	Εκτός της εμβέλειας της μονάδας βάσης
☎	Αναζήτηση ακουστικού, κατάσταση ενδοεπικοινωνίας
☞	Η ανοικτή συνομιλία είναι ενεργοποιημένη. (σελ. 17)

Τα πρώτα βήματα

Στοιχείο	Σημασία
	Η γραμμή χρησιμοποιείται. <ul style="list-style-type: none"> Όταν αναβοσβήνει με αργό ρυθμό: η κλήση τέθηκε σε αναμονή. Όταν αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό: λαμβάνεται μια εισερχόμενη κλήση τη δεδομένη στιγμή.
	Αναπάντητη κλήση* ¹ (σελ. 34)
	Η ισχύς μετάδοσης της μονάδας βάσης έχει ρυθμιστεί στο "χαμηλή". (σελ. 15)
	Τα πλήκτρα δεν φωτίζονται. (σελ. 28)
	<ul style="list-style-type: none"> Όταν εμφανίζεται δίπλα στο εικονίδιο μπαταριών: ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.² (σελ. 39) Όταν εμφανίζεται με κάποιον αριθμό: έχουν ηχογραφηθεί νέα μηνύματα.² (σελ. 41)
	Ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά στις κλήσεις με ένα μήνυμα χαιρετισμού, αλλά τα μηνύματα του καλούντος δεν ηχογραφούνται. ² ("Επιλογή "Μονο χαιρετ."", σελ. 44)
	Στάθμη μπαταριών
	Η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη. (σελ. 30)
	Ο ισοσταθμιστής είναι ενεργοποιημένος. (σελ. 19)
	Η λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας είναι ενεργοποιημένη. (σελ. 28)
	Η ένταση κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη (off). (σελ. 27)
	Η νυχτερινή λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. (σελ. 30)

Στοιχείο	Σημασία
	Φραγμένη κλήση* ¹ (σελ. 31, 35)
	Ελήφθη νέο μήνυμα SMS.* ³ (σελ. 37)
	Ελήφθη νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου.* ⁴ (σελ. 45)
	Γραμ χρησ.
	Κατ ε ι λ η μ .
	Ο αυτόματος τηλεφωνητής χρησιμοποιείται από άλλο ακουστικό ή από τη μονάδα βάσης.* ²






- *1 Μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος
- *2 KX-TG8061
- *3 Μόνο για χρήστες μηνυμάτων SMS
- *4 Μόνο το φωνητικό ταχυδρομείο

Στοιχεία οθόνης μονάδας βάσης


















■ KX-TG8061




Στοιχείο	Σημασία
--	Ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά στις κλήσεις με ένα μήνυμα χαιρετισμού, αλλά δεν ηχογραφούνται μηνύματα του καλούντος. ("Επιλογή "Μονο χαιρετ."", σελ. 44)

Εικονίδια πλήκτρων πολλαπλών λειτουργιών του ακουστικού

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη ή στην εξωτερική κλήση.
	Εμφάνιση του μενού.
	Αποδοχή της τρέχουσας επιλογής.
	Εμφάνιση ενός τηλεφωνικού αριθμού ο οποίος έχει κληθεί στο παρελθόν.
	Πραγματοποιεί μια κλήση. (σελ. 17)

Τα πρώτα βήματα








Εικονίδιο	Ενέργεια
	Απενεργοποιεί προσωρινά τον κουδουνισμό για τις εισερχόμενες κλήσεις. (σελ. 18)
	Ρυθμίζει τη μορφή 24 ωρών ή 12 ωρών για το ρολόι. (σελ. 15)
	Αλλάζει την ταπετσαρία έτσι ώστε να εμφανίζεται με ή χωρίς την ημερομηνία και την ώρα. (σελ. 29)
	Θέτει μια κλήση σε αναμονή.
	Άνοιγμα τηλεφωνικού καταλόγου.
	Σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε τηλεφωνικούς αριθμούς. (σελ. 31, 35)
	Προσθέτει νέα καταχώρηση. (σελ. 22, 31)
	Εμφάνιση του μενού αναζήτησης του τηλεφωνικού καταλόγου.
	Απενεργοποίηση του κλειδώματος πληκτρολογίου. (σελ. 19)
	Επιλογή τρόπου εισαγωγής χαρακτήρων.
	Επιλογή κατηγοριών ή ακουστικών. (σελ. 30, 32)
	Αναπαραγωγή ενός μηνύματος. ¹
	Διακοπή της ηχογράφησης ή της αναπαραγωγής. ¹
	Αποθηκεύει τηλεφωνικούς αριθμούς. (σελ. 31, 35)
	Εισαγωγή παύσης κατά την επιλογή του αριθμού.
	Διαγράφει το επιλεγμένο στοιχείο ή επιστρέφει στην εξωτερική κλήση.
	Αλλαγή της λειτουργίας απεικόνισης μεταξύ ενός ή πολλών στοιχείων. (σελ. 16)

Εικονίδιο	Ενέργεια
	Σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε μια κλήση ενδοεπικοινωνίας. (σελ. 46)
	Διαγράφει έναν αριθμό/χαρακτήρα.
	Θέτει την κλήση σε κατάσταση σίγασης.

*1 KX-TG8061

Εικονίδια βασικού μενού στο ακουστικό

Τα παρακάτω εικονίδια εμφανίζονται όταν πιέσετε το μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών σε κατάσταση αναμονής.

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Καταλογος καλούντων
	Αυτοματος τηλεφωνητης ^{*1}
	SMS
	Ενδοεπικοινωνια
	Ρυθμ χρονου
	Ρυθμιση κουδουνισμ. ^{*2}
	Αρχικη ρυθμιση

*1 KX-TG8061

*2 KX-TG8051

Λειτουργία προστασίας οθόνης

Ο οπισθοφωτισμός μειώνεται κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ή σβήνει εντελώς ύστερα από 1 λεπτό αδράνειας, σε περίπτωση που το ακουστικό δεν βρίσκεται στη μονάδα βάσης ή στο φορτιστή. Ενεργοποιήστε ξανά την οθόνη του ακουστικού:

- πιέζοντας το [◀] ή το [▶] ενώ τηλεφωνείτε.
- πιέζοντας το [📞] σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

Τα πρώτα βήματα**Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off)****Ενεργοποίηση (on)**

Πιέστε [**⏻**] για περίπου 1 δευτερόλεπτο.

Απενεργοποίηση (off)

Πιέστε [**⏻**] για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Αρχικές ρυθμίσεις**■ Κωδικός άμεσης εντολής:**

Η πρόσβαση στις προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις είναι εφικτή με πάτημα του **[⏻]** (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών), **[#]** και μετά με εισαγωγή του αντίστοιχου κωδικού στο πληκτρολόγιο (σελ. 25).

Παράδειγμα: Πιέστε **[⏻]** (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) **[#]****[1]****[0]****[1]**.

■ Σημασία συμβόλου:

Παράδειγμα: **[⏻]**: “Απενεργοπ.”

Πιέστε το **[▼]** ή το **[▲]** για να επιλέξετε τις λέξεις σε εισαγωγικά.

Γλώσσα οθόνης

- [⏻]** (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) **[#]****[1]****[1]****[0]**
- [⏻]**: Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα. → **OK**
- [⏻]**

Ημερομηνία και ώρα**Σημαντικό:**

- Την πρώτη φορά που θα τοποθετήσετε τις μπαταρίες, το ακουστικό μπορεί να σας ζητήσει να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα. Πιέστε πρώτα **OK** και μετά προχωρήστε στο βήμα 2.

- [⏻]** (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) **[#]****[1]****[0]****[1]**
- Εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία, μήνα και έτος. → **OK**
Παράδειγμα: 15 Ιουλίου 2011
[1]**[5]** **[0]****[7]** **[1]****[1]**
 - Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή της ημερομηνίας πιέζοντας το **[#]**:

- dd/mm/yy (date(ημέρα)/month(μήνας)/year(έτος))
- yy/mm/dd

- Εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα και λεπτά.

Παράδειγμα: 9:30

[0]**[9]** **[3]****[0]**

- Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή 24 ωρών ή 12 ωρών (“AM” ή “PM”) πιέζοντας **[12/24]**.

- OK** → [**⏻**]

Σημείωση:

- Έπειτα από διακοπή ρεύματος ενδέχεται να εμφανίζονται εσφαλμένες ενδείξεις ημερομηνίας και χρόνου. Στην περίπτωση αυτή, ρυθμίστε εκ νέου την ημερομηνία και τον χρόνο.

Τρόπος κλήσης

Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις, αλλάξτε αυτή τη ρύθμιση ανάλογα με την υπηρεσία τηλεπικοινωνίας. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Τονικός**”.

“**Τονικός**”: Για την υπηρεσία τονικής κλήσης.

“**Παλμικός**”: Για υπηρεσία παλμικής κλήσης.

- [⏻]** (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) **[#]****[1]****[2]****[0]**
- [⏻]**: Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.
- OK** → [**⏻**]

Λειτουργία eco με το πάτημα ενός πλήκτρου

Όταν το ακουστικό βρίσκεται στη μονάδα βάσης, η ισχύς μετάδοσης της μονάδας βάσης μειώνεται μέχρι και κατά 99,9%, αν είναι καταχωρημένο μόνο ένα ακουστικό.

Ακόμα και όταν το ακουστικό δεν βρίσκεται στη μονάδα βάσης ή είναι καταχωρημένα πολλά ακουστικά, η ισχύς μετάδοσης της μονάδας βάσης στην κατάσταση αναμονής μπορεί να μειωθεί μέχρι και κατά 90% με την ενεργοποίηση της λειτουργίας eco με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία eco με το πάτημα ενός πλήκτρου, πιέζοντας απλά το **[ECO/R]**. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Κανονική**”.

- Όταν η λειτουργία eco με το πάτημα ενός πλήκτρου είναι ενεργοποιημένη: εμφανίζεται προσωρινά η ένδειξη “**Χαμηλή**”, και στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται η ένδειξη **ECO** αντί της ένδειξης **Ψ**.

Τα πρώτα βήματα

- Όταν η λειτουργία eco με το πάτημα ενός πλήκτρου είναι απενεργοποιημένη: η ένδειξη “Κανονικη” εμφανίζεται προσωρινά και στην οθόνη του ακουστικού εξαφανίζεται η ένδειξη **ECO**.

Σημείωση:

- Εφόσον σε κοντινή απόσταση λειτουργεί άλλο ασύρματο τηλέφωνο, ενδέχεται να μην μειωθεί η ισχύς μετάδοσης της μονάδας βάσης.
- Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας eco με το πάτημα ενός πλήκτρου μειώνεται η εμβέλεια της μονάδας βάσης στην κατάσταση αναμονής.
- Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία επαναλήπτη σε “Ένεργοπ.” (σελ. 33):
 - Η λειτουργία eco με το πάτημα ενός πλήκτρου απενεργοποιείται.
 - Το μήνυμα “Οικολογική ρυθμίση” δεν εμφανίζεται στο μενού της οθόνης (σελ. 27).

Λειτουργία απεικόνισης

Μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται ένα μόνο στοιχείο ή πολλά στοιχεία σε μια οθόνη ταυτόχρονα για τις παρακάτω λειτουργίες:

- εικονίδια βασικού μενού του ακουστικού στο μενού λειτουργιών
- κατάλογος μενού, κατάλογος ηχογραφημένων μηνυμάτων¹, κατάλογος τηλεφωνικού καταλόγου, κατάλογος καλούντων και κατάλογος επανάληψης κλήσης

*1 KX-TG8061

Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε:

- “Πολλά στοιχεία”: Πολλές καταχωρίσεις/όλα τα εικονίδια μενού εμφανίζονται σε μία οθόνη ταυτόχρονα.
- “Ένα στοιχείο”: Μία καταχώριση/ένα εικονίδιο μενού εμφανίζεται σε μία οθόνη με μεγάλους χαρακτήρες ταυτόχρονα.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Πολλά στοιχεία”.

Χρήση πλήκτρου πολλαπλών λειτουργιών (προσωρινή αλλαγή λειτουργίας απεικόνισης)

Μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά τη λειτουργία απεικόνισης πιέζοντας **[F1]**, που εμφανίζεται όταν βλέπετε τις λίστες ή επιλέγετε εικονίδια μενού.

Εκ των προτέρων προγραμματισμός της λειτουργίας απεικόνισης

- 1 **[F1]** (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) **[F1]****[9]****[2]**
- 2 **[↕]**: Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε. → **OK** → **[↶]**

Σημείωση:

- Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία απεικόνισης πολλών στοιχείων, μπορείτε να μετακινηθείτε στις οθόνες πιέζοντας **[▶]** ή **[◀]**, χωρίς να μετακινηθείτε πάνω ή κάτω στον κατάλογο:
 - Πιέστε **[▶]** για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη.
 - Πιέστε **[◀]** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
- Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία απεικόνισης πολλών στοιχείων, μπορείτε να αλλάξετε την οθόνη για να επιβεβαιώσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες πιέζοντας **[F2]**.

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσεων

- 1 Σηκώστε το ακουστικό και καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό.
 - Για να διορθώσετε ένα ψηφίο, πιέστε **C**.
- 2 Πιέστε **[↶]** ή **[↷]**.
- 3 Όταν τελειώσετε τη συνομιλία, πιέστε **[⏏]** ή τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή το φορτιστή.

Χρήση του μεγαφώνου

- 1 Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό και πιέστε **[☎]**.
 - Μιλάτε εναλλάξ με τον συνομιλητή σας.
- 2 Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, πιέστε **[⏏]**.

Σημείωση:

- Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε το megάφωνο σε ήσυχο περιβάλλον.
- Πιέστε **[☎]**/**[↶]** για να επιστρέψετε στο ακουστικό.

Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού ή του μεγαφώνου

Πιέστε **[▲]** ή **[▼]** επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Πραγματοποίηση κλήσης με τον κατάλογο επανάληψης κλήσης

Στον κατάλογο επανάληψης κλήσης αποθηκεύονται οι 10 τελευταίοι τηλεφωνικοί αριθμοί που καλέσατε (καθένας τους περιλαμβάνει έως 24 ψηφία).

- 1 **[☎]** (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) ή **[▶]** (**☉**)
- 2 **[↕]**: Επιλέξτε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό. → **[X]**
- 3 **[↶]**

Διαγραφή ενός αριθμού από τον κατάλογο επανάληψης κλήσης

- 1 **[☎]** (δεξί πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) ή **[▶]** (**☉**)
- 2 **[↕]**: Επιλέξτε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό. → **[X]**
- 3 **[↕]**: "Ναι" → **[OK]** → **[⏏]**

Παύση (για χρήστες γραμμών αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου/υπεραστικών κλήσεων)

Ορισμένες φορές η παύση είναι αναγκαία ενώ πραγματοποιείτε κλήσεις κάνοντας χρήση αναλογικού τηλεφωνικού κέντρου ή υπεραστικές κλήσεις. Επίσης, όταν αποθηκεύετε έναν αριθμό πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας και/ή κωδικό PIN στον τηλεφωνικό κατάλογο, χρειάζεται μια παύση (σελ. 23).

Παράδειγμα: Αν χρειάζεται να σχηματίσετε τον αριθμό πρόσβασης γραμμής "0" όταν κάνετε εξωτερικές κλήσεις με τηλεφωνικό κέντρο:

- 1 **[0]** → **[P]**
- 2 Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό. → **[↶]**

Σημείωση:

- Παρεμβάλλεται παύση 3 δευτερολέπτων κάθε φορά που πιέζετε το **[P]**. Πιέστε όσες φορές χρειάζεται για να δημιουργήσετε παύσεις μεγαλύτερης διάρκειας.

Απάντηση κλήσεων

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, η ένδειξη κουδουνισμού ανασβήνει γρήγορα.

- 1 Σηκώστε το ακουστικό και πιέστε **[↶]** ή **[☎]** όταν κουδουνίζει η μονάδα.
 - Μπορείτε επίσης να απαντήσετε στην κλήση πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο από **[0]** έως **[9]**, **[*]** ή **[#]**. (**Απάντηση με οποιοδήποτε πλήκτρο**)
- 2 Όταν τελειώσετε τη συνομιλία, πιέστε **[⏏]** ή τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή το φορτιστή.

Αυτόματη απάντηση









Μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις σηκώνοντας απλώς το ακουστικό από τη μονάδα βάσης ή το φορτιστή. Δεν χρειάζεται να πιέσετε **[↶]**. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βλέπε σελ. 28.

Ρύθμιση της έντασης κουδουνισμού του ακουστικού


- Όταν το ακουστικό κουδουνίζει σε εισερχόμενη κλήση: Πιέστε **[▲]** ή **[▼]** κατ' επανάληψη για να επιλέξετε την επιθυμητή ένταση.

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

■ Προγραμματισμός της έντασης εκ των προτέρων:

- 1  (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)    
- 2 : Επιλέξτε την επιθυμητή ένταση.
- 3  → 







Προσωρινή απενεργοποίηση (off) κουδουνισμού του ακουστικού

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει λόγω μιας κλήσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά τον κουδουνισμό, πιέζοντας .

Χρήσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια της κλήσης

Αναμονή

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να θέσετε σε αναμονή μια εξωτερική κλήση.




- 1 Πιέστε  κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής συνομιλίας.
- 2 : “Αναμονή” →  
- 3 Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή, πιέστε .
 - Ο χρήστης ενός άλλου ακουστικού μπορεί να δεχθεί την κλήση πατώντας το .

Σημείωση:

- Αν μια κλήση παραμείνει σε αναμονή περισσότερο από 9 λεπτά, αρχίζει να ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης και η ένδειξη κουδουνισμού αναβοσβήνει γρήγορα. Αν μείνει ακόμα 1 λεπτό σε αναμονή, η κλήση αποσυνδέεται.
- Αν κάποιο άλλο τηλέφωνο συνδεθεί στην ίδια γραμμή, μπορείτε να δεχθείτε την κλήση σηκώνοντας το ακουστικό του.

Σίγαση

Όταν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση, μπορείτε να ακούτε τον συνομιλητή σας, αλλά αυτός δεν μπορεί να ακούει εσάς.

- 1 Πιέστε  κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
 - Το  αναβοσβήνει.
- 2 Για να επανέλθετε στη συνομιλία, πιέστε  ξανά.

Επανάληψη κλήσης/flash

Με το **[ECO/R]** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ειδικές λειτουργίες του τηλεφωνικού κέντρου, όπως τη μεταβίβαση μιας εσωτερικής κλήσης ή την πρόσβαση σε προαιρετικές τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Σημείωση:

- Για να αλλάξετε το χρόνο επανάληψης κλήσης/flash, βλ. σελ. 28.

Για χρήστες των υπηρεσιών κλήσης σε αναμονή ή αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναμονή

Για να χρησιμοποιήσετε την κλήση σε αναμονή ή την αναγνώριση ταυτότητας καλούντος σε αναμονή, πρέπει να γίνετε συνδρομητής στον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία.

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να λαμβάνετε κλήσεις ενώ μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο. Αν λάβετε μια κλήση ενώ μιλάτε ήδη στο τηλέφωνο, θα ακούσετε έναν τόνο αναμονής.

Αν γίνετε συνδρομητής τόσο στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος όσο και στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναμονή, τα στοιχεία του 2ου καλούντος εμφανίζονται αφού ακούσετε στο ακουστικό τον τόνο ειδοποίησης κλήσης σε αναμονή.


- 1 Πιέστε **[ECO/R]** για να απαντήσετε στη 2η κλήση.
- 2 Για να μεταβείτε από τη μία κλήση στην άλλη, πιέστε **[ECO/R]**.

Σημείωση:

- Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία για λεπτομέρειες και για τη διαθεσιμότητα αυτής της υπηρεσίας στην περιοχή σας.

Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης (για χρήστες παλμικών συστημάτων)






Μπορείτε να αλλάξετε προσωρινά τον τρόπο κλήσης σε τονικό όταν χρειάζεστε πρόσβαση σε τονικά τηλέφωνα (για παράδειγμα, υπηρεσίες αυτόματης απάντησης, τηλεφωνικές τραπεζικές υπηρεσίες κ.τ.λ.).

Πιέστε  πριν από την εισαγωγή αριθμών πρόσβασης που απαιτούν τονική κλήση.


Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

Ισοσταθμιστής ακουστικού

Η λειτουργία αυτή καθιστά πιο καθαρή τη φωνή του συνομιλητή, κάνοντάς την πιο φυσική, ευδιάκριτη και κατανοητή.


- 1 Πιέστε  κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
- 2 : "Ισοσταθμιστής" → 
- 3 : Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε.
- 4 Πιέστε  για έξοδο.

Σημείωση:

- Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το σύμβολο  κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
- Ανάλογα με την κατάσταση και την ποιότητα της τηλεφωνικής σας γραμμής, η λειτουργία αυτή ενδέχεται να δυναμώσει το θόρυβο που υπάρχει ήδη στη γραμμή. Αν δυσκολεύεστε να ακούσετε, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.
- Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο.

Κοινόχρηστη κλήση

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε μια εξωτερική κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Για να συμμετάσχετε στη συνομιλία, πιέστε  όταν το άλλο ακουστικό χρησιμοποιείται για εξωτερική κλήση.


Σημείωση:



- Για να εμποδίσετε άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στη συνομιλία σας με εξωτερικούς συνομιλητές, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας (σελ. 28).

Κλειδωμά πληκτρολογίου

Το ακουστικό μπορεί να κλειδώνεται για την αποφυγή πραγματοποίησης κλήσεων ή ρυθμίσεων.

Όσο είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμά του πληκτρολογίου, μπορείτε να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις, αλλά όλες οι άλλες λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες.

Για να ενεργοποιήσετε το κλειδωμά του πληκτρολογίου, πιέστε  για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

- Εμφανίζεται η ένδειξη .
- Για να απενεργοποιήσετε (off) το κλειδωμά του πληκτρολογίου, πιέστε  για περίπου 3 δευτερόλεπτα.





Σημείωση:

- Μέχρι να απενεργοποιηθεί (off) το κλειδωμά του πληκτρολογίου, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις σε αριθμούς έκτακτης ανάγκης.

Λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, το φορτισμένο ακουστικό τροφοδοτεί προσωρινά με ρεύμα τη μονάδα βάσης (λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας). Έτσι μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις χρησιμοποιώντας ένα ακουστικό κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος. Η μονάδα βάσης δεν εκτελεί καμία άλλη λειτουργία. Μπορείτε να προγραμματίσετε τη "Διακοπή ρευμ", και η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Αυτοματα" (σελ. 28).

Σημαντικό:

- Αν δεν τοποθετηθεί ακουστικό στη μονάδα βάσης σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, εμφανίζεται το μήνυμα "Εκτος ρευμ Πιέστε ". Αφότου πιέσετε το  στο ακουστικό, τοποθετήστε το στη μονάδα βάσης για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας.
- Η λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας δεν θα ενεργοποιηθεί αν η ενεργειακή στάθμη των μπαταριών του ακουστικού που τροφοδοτεί με ρεύμα τη μονάδα βάσης είναι / .
- Μην σηκώνετε το εν λόγω ακουστικό από τη μονάδα βάσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εφεδρικής τροφοδοσίας.
- Μην αγγίζετε τις επαφές φόρτισης του ακουστικού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εφεδρικής τροφοδοσίας.
- Αν η ενεργειακή στάθμη των μπαταριών είναι χαμηλή, η μονάδα δεν θα λειτουργεί ικανοποιητικά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εφεδρικής τροφοδοσίας. Επιπλέον, σε περίπτωση που αδειάσουν οι μπαταρίες του ακουστικού, συνιστούμε να συνδέσετε ένα τηλέφωνο με καλώδιο (χωρίς μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος) στην ίδια γραμμή τηλεφώνου ή στην ίδια πρίζα της γραμμής τηλεφώνου, αν έχετε τέτοια πρίζα στο σπίτι σας.
- Δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν κλήσεις κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος μέχρι

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

να απενεργοποιηθεί (off) το κλείδωμα του πληκτρολογίου (σελ. 19).

Απόδοση μπαταριών Ni-MH της Panasonic (παρεχόμενες μπαταρίες) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εφεδρικής τροφοδοσίας

Όταν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες, ο χρόνος λειτουργίας του ακουστικού στη λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας εξαρτάται από τη χρήση.

- Συνεχής χρήση του ακουστικού στη λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας: 2 ώρες το ανώτατο
- Συνεχής χρήση ενός ακουστικού εκτός ακουστικού στη λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας: 3 ώρες το ανώτατο
- Χωρίς χρήση στη λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας: 3 ώρες το ανώτατο

Σημείωση:

- Η πραγματική απόδοση των μπαταριών εξαρτάται από τη χρήση και τον περιβάλλοντα χώρο.

Πραγματοποίηση κλήσεων κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος

■ Όταν έχει καταχωρηθεί μόνο 1 ακουστικό:

- 1 Σηκώστε το ακουστικό και καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό.
- 2 Μέσα σε 1 λεπτό, τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης.
 - Περιμένετε να ενεργοποιηθεί αυτόματα η ανοιχτή ακρόαση και να πραγματοποιηθεί η κλήση.
- 3 Όταν απαντήσει ο συνομιλητής, αφήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης και μιλήστε χρησιμοποιώντας την ανοιχτή ακρόαση.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, πιέστε **[*☎]**.

Σημείωση:

- Αν στο βήμα 2 δεν τοποθετήσετε το ακουστικό στη μονάδα βάσης εντός 1 λεπτού, η λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας θα απενεργοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, πιέστε **[*☎]** στο ακουστικό και πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου. Στη συνέχεια, προσπαθήστε ξανά από το βήμα 2.
- Όταν έχουν καταχωρηθεί 2 ή περισσότερα ακουστικά:

Θα πρέπει να αφήσετε ένα ακουστικό στη μονάδα βάσης για να την τροφοδοτεί με ρεύμα και να χρησιμοποιήσετε το άλλο ακουστικό για

να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Για το χειρισμό βλέπε "Πραγματοποίηση κλήσεων", σελ. 17.

Σημείωση:

- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με το ακουστικό τοποθετημένο στη μονάδα βάσης (λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας), η κλήση μπορεί να διακοπεί αν αγγίξετε το ακουστικό. Στη τέτοια περίπτωση, επιχειρήστε να ξανακαλέσετε.
- Η εμβέλεια της μονάδας βάσης είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος. Χρησιμοποιείτε το ακουστικό κοντά στη μονάδα βάσης.

Πραγματοποίηση κλήσης με τον κατάλογο επανάληψης κλήσης

■ Όταν έχει καταχωρηθεί μόνο 1 ακουστικό:

- 1 Σηκώστε το ακουστικό.
- 2 **[☎]** ή **[*☎]** (**[☎]**)
- 3 **[*☎]**: Επιλέξτε τον επιθυμητό τηλεφωνικό αριθμό.
- 4 Μέσα σε 1 λεπτό, τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης.
 - Περιμένετε να ενεργοποιηθεί αυτόματα η ανοιχτή ακρόαση και να πραγματοποιηθεί η κλήση.

■ Όταν έχουν καταχωρηθεί 2 ή περισσότερα ακουστικά:

- Θα πρέπει να αφήσετε ένα ακουστικό στη μονάδα βάσης για να την τροφοδοτεί με ρεύμα και να χρησιμοποιήσετε το άλλο ακουστικό για να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Για το χειρισμό βλέπε "Πραγματοποίηση κλήσης με τον κατάλογο επανάληψης κλήσης", σελ. 17.

Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού

■ Όταν έχει καταχωρηθεί μόνο 1 ακουστικό:

- 1 Σηκώστε το ακουστικό.
- 2 **[☎]**
- 3 **[*☎]**: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
- 4 Μέσα σε 1 λεπτό, τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης.
 - Περιμένετε να ενεργοποιηθεί αυτόματα η ανοιχτή ακρόαση και να πραγματοποιηθεί η κλήση.

■ Όταν έχουν καταχωρηθεί 2 ή περισσότερα ακουστικά:

- Θα πρέπει να αφήσετε ένα ακουστικό στη μονάδα βάσης για να την τροφοδοτεί με ρεύμα και να χρησιμοποιήσετε το άλλο ακουστικό για

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

να πραγματοποιήσετε κλήσεις. Για το χειρισμό βλέπε "Εύρεση και κλήση καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου", σελ. 22.

Απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος

■ Όταν έχει καταχωρηθεί μόνο 1 ακουστικό:

- 1 Όταν κουδουνίσει η μονάδα, αφήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης και πιέστε [↶] ή [↷].
 - Η ανοιχτή ακρόαση είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, πιέστε [↶/↷].

■ Όταν έχουν καταχωρηθεί 2 ή περισσότερα ακουστικά:

Όταν κουδουνίσει η μονάδα, χρησιμοποιήστε κάποιο ακουστικό εκτός αυτού που τροφοδοτεί με ρεύμα τη μονάδα βάσης. Για το χειρισμό βλέπε "Απάντηση κλήσεων", σελ. 17.

- Μην χρησιμοποιήσετε ή σηκώσετε το ακουστικό που είναι τοποθετημένο στη μονάδα βάσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εφεδρικής τροφοδοσίας.

Σημείωση:






- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με το ακουστικό τοποθετημένο στη μονάδα βάσης (λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας), η κλήση μπορεί να διακοπεί αν αγγίξετε το ακουστικό. Στη τέτοια περίπτωση, επιχειρήστε να ξανακαλέσετε.
- Η εμβέλεια της μονάδας βάσης είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος. Χρησιμοποιείτε το ακουστικό κοντά στη μονάδα βάσης.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Τηλεφωνικός κατάλογος ακουστικού

Ο τηλεφωνικός κατάλογος σάς παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε κλήσεις χωρίς να καλείτε τον αριθμό χειροκίνητα. Μπορείτε να προσθέσετε 200 ονόματα και τηλεφωνικούς αριθμούς και να αντιστοιχίσετε κάθε καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου στην επιθυμητή κατηγορία.






Προσθήκη καταχωρίσεων


- 1  (αριστερό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) → 
- 2 Εισαγάγετε το όνομα του συνομιλητή (16 χαρακτήρες το μέγιστο). → **OK**
 - Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία καταχώρισης χαρακτήρων πιέζοντας  (σελ. 47).
- 3 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό του συνομιλητή (24 ψηφία το μέγιστο). → **OK**
- 4 : Επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία. → **OK** 2 φορές
 - Για να προσθέσετε άλλες καταχωρήσεις, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2.
- 5 

Κατηγορίες

Με τις κατηγορίες μπορείτε να βρίσκετε τις καταχωρήσεις που υπάρχουν στον τηλεφωνικό κατάλογο εύκολα και γρήγορα. Τη στιγμή που προσθέτετε μια καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, μπορείτε ταυτόχρονα να την αντιστοιχίσετε σε μία από τις 9 κατηγορίες. Μπορείτε να αλλάξετε τα ονόματα των κατηγοριών που έχετε ορίσει για τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου ("Φίλοι", "Οικογένεια", κ.λπ.) και, στη συνέχεια, να αναζητάτε τις καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο κατά κατηγορία. Στους συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος παρέχεται η λειτουργία ήχου κουδουνισμού βάσει κατηγορίας (σελ. 34).






Αλλαγή ονομάτων κατηγορίας

- 1  (αριστερό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) → 
- 2 : "Κατηγορία" → **OK**
- 3 : Επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία. → **OK**
- 4 : "Όνομα κατηγορίας" → **OK**










- 5 Αλλάξτε το όνομα (έως 10 χαρακτήρες, σελ. 47). → **OK** → 

Εύρεση και κλήση καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου






Αναζήτηση σε όλες τις καταχωρήσεις

- 1  (αριστερό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)
- 2 : Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
 - Μπορείτε να μετακινήσετε στην καταχώριση του τηλεφωνικού καταλόγου πιέζοντας και κρατώντας πατημένο το  ή το .
- 3 

Αναζήτηση βάσει του πρώτου χαρακτήρα

- 1  (αριστερό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)
 - Αν χρειαστεί, αλλάξτε τη λειτουργία καταχώρισης χαρακτήρων:  → : "Χαρακτήρες" → **OK** → : Επιλέξτε τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων. → **OK**
- 2 Πιέστε το πλήκτρο κλήσης ( έως  ή ) που περιλαμβάνει τον χαρακτήρα που αναζητάτε (σελ. 47).
 - Πιέστε το ίδιο πλήκτρο κλήσης επαναλαμβανόμενα για να εμφανίσετε την πρώτη καταχώρηση που αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτήρα που εντοπίστηκε στο συγκεκριμένο πλήκτρο κλήσης.
 - Εάν δεν υπάρχει καμία καταχώρηση που να αντιστοιχεί στο χαρακτήρα που έχετε επιλέξει, θα εμφανιστεί η επόμενη καταχώρηση.
- 3 : Ξεφυλλίστε όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο, αν χρειάζεται.
- 4 

Αναζήτηση κατά κατηγορία

- 1  (αριστερό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) → 
- 2 : "Κατηγορία" → **OK**
- 3 : Επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία. → **OK**
 - Αν επιλέξετε "ολα", η μονάδα διακόπτει την αναζήτηση ανά κατηγορία.
- 4 : Ξεφυλλίστε όλο τον τηλεφωνικό κατάλογο, αν χρειάζεται.

Τηλεφωνικός κατάλογος

5 [↶]

Επεξεργασία καταχωρήσεων

- 1 Εύρεση της επιθυμητής καταχώρησης (σελ. 22). → [F5]
- 2 [↵]: “Αλλαγή” → **OK**
- 3 Αλλάξτε το όνομα, αν χρειαστεί (έως 16 χαρακτήρες, σελ. 47). → **OK**
- 4 Αλλάξτε τον τηλεφωνικό αριθμό, αν χρειαστεί (έως 24 ψηφία). → **OK**
- 5 [↵]: Επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία. → **OK** 2 φορές → [↶]

Διαγραφή καταχωρήσεων

Διαγραφή καταχώρησης

- 1 Εύρεση της επιθυμητής καταχώρησης (σελ. 22).
- 2 **X** → [↵]: “Ναι” → **OK** → [↶]

Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων

- 1 [☞] (αριστερό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) → [F5]
- 2 [↵]: “Διαγραφή όλων” → **OK**
- 3 [↵]: “Ναι” → **OK**
- 4 [↵]: “Ναι” → **OK** → [↶]

Ταχεία κλήση

Αντιστοίχιση μιας καταχώρισης του τηλεφωνικού καταλόγου σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης

Τα πλήκτρα κλήσης [1] έως [9] μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πλήκτρα ταχείας κλήσης, και σας επιτρέπουν να καλείτε αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο πιέζοντας απλώς ένα πλήκτρο κλήσης.

- 1 Εύρεση της επιθυμητής καταχώρησης (σελ. 22). → [F5]
- 2 [↵]: “Ταχεία κλήση” → **OK**
- 3 [↵]: Επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό του πλήκτρου κλήσης. → **OK**
 - Όταν κάποιο πλήκτρο κλήσης χρησιμοποιείται ήδη ως πλήκτρο ταχείας κλήσης, δίπλα στον αριθμό του πλήκτρου κλήσης εμφανίζεται η ένδειξη “✓”. Αν επιλέξετε αυτό το πλήκτρο κλήσης, μπορείτε να αντικαταστήσετε την προηγούμενη αντιστοίχιση.
- 4 **OK** → [↶]

Πραγματοποίηση κλήσης με πλήκτρο ταχείας κλήσης

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ([1] έως [9]).
 - Μπορείτε να δείτε και τις άλλες ρυθμίσεις των πλήκτρων ταχείας κλήσης πιέζοντας [v] ή [Δ].

2 [↶]

Ακύρωση αντιστοίχισης ταχείας κλήσης

- 1 Πιέστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο ταχείας κλήσης ([1] έως [9]). → **X**
- 2 [↵]: “Ναι” → **OK** → [↶]

Διαδοχική κλήση αριθμών

Η λειτουργία αυτή σας παρέχει τη δυνατότητα, ενώ συνομιλείτε, να καλείτε τηλεφωνικούς αριθμούς του τηλεφωνικού καταλόγου. Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για να καλέσετε, χωρίς χρήση χειριών, έναν αριθμό πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας ή το PIN ενός τραπεζικού λογαριασμού που έχετε αποθηκεύσει στον τηλεφωνικό κατάλογο.

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης, πιέστε [F5].
- 2 [↵]: “Τηλεφωνικός κατάλογος” → **OK**
- 3 [↵]: Επιλέξτε την καταχώρηση που επιθυμείτε.
- 4 Πιέστε [☞] για να καλέσετε τον αριθμό.

Σημείωση:

- Επίσης, όταν αποθηκεύετε έναν αριθμό πρόσβασης τηλεφωνικής κάρτας ή έναν κωδικό PIN στον τηλεφωνικό κατάλογο ως καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου, πιέστε **P** για να προσθέσετε όσες παύσεις χρειάζονται μετά τον αριθμό και τον κωδικό PIN (σελ. 17).
- Αν έχετε παλμική τηλεφωνική γραμμή, πρέπει να πιέσετε [X] πριν πιέσετε [F5] στο βήμα 1 για να αλλάξετε προσωρινά τη λειτουργία κλήσης σε τονική. Όταν προσθέτετε καταχωρήσεις στον τηλεφωνικό κατάλογο, συνιστάται η προσθήκη του [X] στην αρχή των τηλεφωνικών αριθμών που θέλετε να καλείτε διαδοχικά (σελ. 22).

Τηλεφωνικός κατάλογος

Αντιγραφή καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να αντιγράψετε καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου μεταξύ 2 ακουστικών.*1

*1 σε συμβατό ακουστικό Panasonic

Σημείωση:

- Οι ρυθμίσεις κατηγορίας για τις καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου δεν αντιγράφονται.

Αντιγραφή μιας καταχώρησης

- 1 Εύρεση της επιθυμητής καταχώρησης (σελ. 22). →
- 2 [**+**]: "Αντιγραφή" → **OK**
- 3 [**+**]: Επιλέξτε το ακουστικό προς το οποίο θέλετε να στείλετε την καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου. → **OK**
 - Όταν αντιγραφεί μια καταχώρηση, εμφανίζεται η ένδειξη "Ολοκληρωθ.>".
 - Για να προχωρήσετε στην αντιγραφή άλλης καταχώρησης: [**+**]: "Ναί" → **OK**
→ [**+**]: Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση. → **OK**
- 4 [**☒**]

Αντιγραφή όλων των καταχωρήσεων

- 1 (αριστερό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) →
- 2 [**+**]: "Αντιγραφή όλων" → **OK**
- 3 [**+**]: Επιλέξτε το ακουστικό προς το οποίο θέλετε να στείλετε την καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου. → **OK**
 - Όταν αντιγραφούν όλες οι καταχωρήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη "Ολοκληρωθ.>".
- 4 [**☒**]

Προγραμματισμός

Προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη μονάδα προγραμματίζοντας τις παρακάτω λειτουργίες με το ακουστικό. Υπάρχουν 2 μέθοδοι προσπέλασης των λειτουργιών.

■ Κύλιση στα μενού της οθόνης

- 1 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)
- 2 Πιέστε το [▼], το [▲], το [▶] ή το [◀] για να επιλέξετε το επιθυμητό βασικό μενού. → **OK**
- 3 Πιέστε το [▼] ή το [▲] για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο από τα επόμενα υπομενού. → **OK**
- 4 Πιέστε το [▼] ή το [▲] για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. → **OK**
 - Το βήμα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που προγραμματίζεται.
 - Για έξοδο πιέστε [**✕**].

■ Χρήση του κωδικού άμεσης εντολής

- 1 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) → Εισάγετε τον επιθυμητό κωδικό.
Παράδειγμα: Πιέστε (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) .
- 2 Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε. → **OK**
 - Το βήμα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη λειτουργία που προγραμματίζεται.
 - Για έξοδο πιέστε [**✕**].

Σημείωση:

- Στον παρακάτω πίνακα, το <> επισημαίνει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- Στον παρακάτω πίνακα, το επισημαίνει τον αριθμό της σελίδας αναφοράς.
- Η σειρά των μενού της οθόνης και τα υπομενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο σας.

Εμφάνιση του δένδρουειδούς μενού και του πίνακα κωδικών άμεσων εντολών

Βασικό μενού: "Καταλογος καλούντων"

Λειτουργία	Κωδικός	
Προβολή του καταλόγου καλούντων.	#213	35

Βασικό μενού: "Αυτοματος τηλεφωνητης"¹

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Λιστα μηνυματων	-	-	#329	41
Αναπαρ νεων μην	-	-	#323	41
Αναπαρ ολων μην	-	-	#324	41
Διαγρ. ολων μηνυματων ²	-	-	#325	42
Χαιρετισμος	Εναρξη εγγραφης ² (Εγγραφή χαιρετισμού)	-	#302	40
	Αναπαργ. χαιρετισμου	-	#303	40
	Προεπιλογη ² (Επαναφορά στον προηγούμενο χαιρετισμό)	-	#304	40

Προγραμματισμός

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	👍
Ρυθμίσεις	Αριθμός κουδουνισμ. ^{*2}	2-7: 2-7 Κουδουν. 4: <4 Κουδουν.> 0: Αυτοματα	#211	43
	Χρονος ηχογραφησης ^{*2}	1: 1 λεπτο 3: <3 λεπτα> 0: Μονο χαιρετ. ^{*3}	#305	44
	Κωδικος τηλεχειρ ^{*2}	-	#306	42
	Παρακολουθ. κλησεων	1: <Ενεργοπ.> 0: Απενεργοπ.	#310	39
Ενεργοπ. αυτ. τηλεφ. ^{*2}	-	-	#327	39
Απενεργοπ. αυτ. τηλεφ. ^{*2}	-	-	#328	39

Βασικό μενού: 📧 "SMS"

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	👍
Λιστα ληψης	-	-	#350	37
Λιστα αποστολης	-	-		37
Δημιουργια	-	-		36
Ρυθμίσεις	Κεντρο μηνυμ.1 ^{*2}	-	#351	36
	Κεντρο μηνυμ.2 ^{*2}	-	#352	36
	Αριθ. προσβ. FBX ^{*2}	<Απενεργοπ.>	#356	38
	Ενεργ./απεν. SMS ^{*2}	<Απενεργοπ.>	#357	36

Βασικό μενού: 📞 "Ένδοεπικοινωνία"

Λειτουργία	Κωδικός	👍
Αναζήτηση της επιθυμητής μονάδας.	#274	46

Βασικό μενού: 🕒 "Ρυθμ. χρόνου"


Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	👍
Ρυθμ. ημ./ωρας ^{*2}	-	-	#101	15
Ξυπνητηρι	-	1: Μια φορα 2: Καθημερινα 0: <Απενεργοπ.>	#720	29
Ρυθμιση ωρας ^{*2, *4}	-	1: AN ΤΑΥΤ ΚΑΛ 0: <Χειροκινητα>	#226	-

Βασικό μενού: 🎵 "Ρυθμιση κουδουνισμ."^{*5}

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	👍
Ένταση κουδουνισμ. ^{*6} (Ακουστικό)	-	0-6: Απενεργοποίηση-6 <6>	#160	18
Έχος κλησης ^{*7, *8} (Ακουστικό)	-	<Έχος κλ. 1>	#161	-

Προγραμματισμός

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Νυχτερινή λειτουργία	Ενεργ/Απεν	1: Ενεργον. 0: <Απενεργον.>	#238	30
	Εναρξη/Ληξη	<23:00/06:00>	#237	30
	Καθ κουδ	1: 30 Sec. 2: <60 Sec.> 3: 90 Sec. 4: 120 Sec. 0: Αθορυβο	#239	30
	Επίλογη κατηγορ.	1-9: Κατηγορ. 1-9	#241	30

Βασικό μενού:  "Άρχικη ρύθμιση"

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Ρυθμιση κουδουνισμ.	Ενταση κουδουνισμ. - Ακουστικο ⁶	0-6: Απενεργοποίηση-6 <6>	#160	18
	Ενταση κουδουνισμ. - Βαση ^{1, 2}	0-6: Απενεργοποίηση-6 <3>	#*160	-
	Ηχος κλησης ^{7, 8} (Ακουστικό)	<Ηχος κλ. 1>	#161	-
	Νυχτερινή λειτουργία - Ενεργ/Απεν	1: Ενεργον. 0: <Απενεργον.>	#238	30
	Νυχτερινή λειτουργία - Εναρξη/Ληξη	<23:00/06:00>	#237	30
	Νυχτερινή λειτουργία - Καθ κουδ	1: 30 Sec. 2: <60 Sec.> 3: 90 Sec. 4: 120 Sec. 0: Αθορυβο	#239	30
	Νυχτερινή λειτουργία - Επίλογη κατηγορ.	1-9: Κατηγορ. 1-9	#241	30
Ρυθμ χρονου	Ρυθμ ημ./ωρας ²	-	#101	15
	Ευπνητηρι	1: Μια φορα 2: Καθημερινα 0: <Απενεργον.>	#720	29
	Ρυθμιση ωρας ^{2, 4}	1: ΑΝ ΤΑΥΤ ΚΑΛ 0: <Χειροκινητα>	#226	-
Όνομα ακουστικου	-	-	#104	31
Φραγη καλουντων ²	-	-	#217	31
Οικολογικη ρυθμιση	Ισχ ραδιοκ βασης ²	1: <Κανονικη> 2: Χαμηλη	#725	15

Προγραμματισμός

Υπομενού 1	Υπομενού 2	Ρυθμίσεις	Κωδικός	
Ρυθμιση οθονης	Ταπετσαρια ^{*9}	<Ταπετσαρια1>	#181	-
	Χρωμα οθονης	1-2: Χρωμα1-2 <Χρωμα1>	#182	-
	Λειτουργια απεικονισης	1: <Πολλα στοιχεια> 0: ενα στοιχειο	#192	16
	Φωτισμος πληκτρων	1: <Ενεργοπ.> 0: Απενεργοπ.	#276	-
	LCD με φορτιση ^{*10} (οπισθοφωτισμός LCD)	1: <Ενεργοπ.> 0: Απενεργοπ.	#191	-
	Αντιθεση (Αντίθεση οθόνης)	1-6: Αντιθεση 1-6 <Αντιθεση 3>	#145	-
Ηχοι πληκτρων ^{*11}	-	1: <Ενεργοπ.> 0: Απενεργοπ.	#165	-
Περιορισμος κλησεων ^{*2}	-	-	#256	31
Αυτομ απαντηση ^{*12}	-	1: Ενεργοπ. 0: <Απενεργοπ.>	#200	17
Ρυθμιση γραμμης	Τροπος κλησης ^{*2}	1: Παλμικος 2: <Τονικος>	#120	15
	Επαναληψη κλησης ^{*2, *13}	0: 900 Msec. 1: 700 Msec. 2: 600 Msec. 3: 400 Msec. 4: 300 Msec. 5: 250 Msec. *: <200 Msec.> #: 160 Msec. 6: 110 Msec. 7: 100 Msec. 8: 90 Msec. 9: 80 Msec.	#121	18
Λειτ ιδ συνομιλ. ^{*2, *14}	-	1: Ενεργοπ. 0: <Απενεργοπ.>	#194	-
PIN μοναδας βασης ^{*2}	-	<0000>	#132	32
Λειτουργια επαναληπτη ^{*2}	-	1: Ενεργοπ. 0: <Απενεργοπ.>	#138	33
Καταχωρηση	Καταχωρ. ακουστ.	-	#130	32
	Καταργηση καταχωρησης ^{*3}	-	#131	33
Διακοπη ρευμ	-	1: <Αυτοματα> 0: Απενεργοπ.	#152	19
Γλωσσα	Οθονη	<Ελληνικα>	#110	15

*1 KX-TG8061

Προγραμματισμός

- *2 Αν προγραμματίσετε τις ρυθμίσεις αυτές με ένα από τα ακουστικά, δεν χρειάζεται να προγραμματίσετε το ίδιο στοιχείο με άλλο ακουστικό.
- *3 Το μενού αυτό δεν εμφανίζεται κατά την κύλιση στα μενού της οθόνης. Είναι διαθέσιμο μόνο στον κωδικό άμεσης εντολής.
- *4 Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη μονάδα να ρυθμίζει αυτόματα την ημερομηνία και την ώρα κάθε φορά που λαμβάνονται πληροφορίες καλούντος, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε **“ΑΝ ΤΑΣΤ ΚΑΛ”**. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε **“Χειροκίνητα”**. (μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος)
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ρυθμίστε πρώτα την ημερομηνία και την ώρα (σελ. 15).
- *5 KX-TG8051
- *6 Η ένταση κουδουνισμού δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί για την αφύπνιση, τις κλήσεις ενδοεπικοινωνίας και την αναζήτηση.
- *7 Εάν επιλέξετε κάποιον από τους ήχους μελωδικών κουδουνισμών, ο ήχος κλήσης θα συνεχίσει να ακούγεται για αρκετά δευτερόλεπτα ακόμη και σε περίπτωση που ο καλών έχει ήδη κλείσει. Όταν απαντήσετε στην κλήση, μπορεί να ακούσετε έναν τόνο κλήσης ή να μην απαντήσει κανένας.
- *8 Οι προεπιλεγμένες μελωδίες στην παρούσα συσκευή χρησιμοποιούνται με την άδεια της © 2011 Copyrights Vision Inc.
- *9 Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταπεσαρία να εμφανίζεται με ή χωρίς την ημερομηνία και την ώρα πιέζοντας το . Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι με εμφάνιση της ημερομηνίας και της ώρας.
- *10 Μπορείτε να ρυθμίσετε τον οπισθοφωτισμό της οθόνης του ακουστικού κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
– **“Ενεργον.”**: Ο οπισθοφωτισμός είναι ενεργοποιημένος (μειωμένος).
– **“Απενεργον.”**: Ο οπισθοφωτισμός σβήνει ύστερα από 10 δευτερόλεπτα φόρτισης.
- *11 Απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν προτιμάτε να μην ακούτε τόνους πλήκτρων όταν σχηματίζετε αριθμό κλήσης ή όταν πιέζετε άλλα πλήκτρα, συμπεριλαμβανομένων των τόνων επιβεβαίωσης και των τόνων σφάλματος.
- *12 Αν εγγραφείτε ως συνδρομητής σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος και θέλετε να βλέπετε τα στοιχεία καλούντος αφού σηκώσετε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση, απενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.
- *13 Ο χρόνος επανάληψης κλήσης/flash εξαρτάται από το δικό σας τηλεφωνικό κέντρο ή το τηλεφωνικό κέντρο υποδοχής. Αν χρειαστεί, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου.
- *14 Για να εμποδίσετε άλλους χρήστες να συμμετάσχουν στη συνομιλία σας με εξωτερικούς συνομιλητές, ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.

Ειδικός προγραμματισμός

Ξυπνητήρι

Ακούγεται ένας ήχος αφύπνισης την καθορισμένη ώρα, μία φορά ή καθημερινά, επί 3 λεπτά. Η αφύπνιση μπορεί να οριστεί για κάθε ακουστικό.

Σημαντικό:

- Ρυθμίστε προηγουμένως την ημερομηνία και την ώρα (σελ. 15).

- 1 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)
- 2 : Επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή ξυπνητηριού. → **OK**

“Απενεργον.”

Απενεργοποιεί το ξυπνητήρι. Μεταβείτε στο βήμα 6.

“Μια φορά”

Το ξυπνητήρι ηχεί μία φορά την καθορισμένη ώρα.

“Καθημερινά”


Το ξυπνητήρι ηχεί την καθορισμένη ώρα καθημερινά. Μεταβείτε στο βήμα 4.

- 3 Εισάγετε την ημερομηνία και το μήνα που επιθυμείτε. → **OK**
- 4 Καθορίστε την επιθυμητή ώρα. → **OK**
- 5 : Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο αφύπνισης. → **OK**

Προγραμματισμός

- Συνιστούμε να επιλέξετε ήχο διαφορετικό από τον ήχο κουδουνισμού που χρησιμοποιείται για εξωτερικές κλήσεις.

6 **OK** → [**🔊**]

- Όταν το ξυπνητήρι ρυθμιστεί, εμφανίζεται η ένδειξη .

Σημείωση:

- Για να σταματήσετε τον ήχο αφύπνισης, πιέστε [**🔊**] ή τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή στο φορητό.
- Όταν το ακουστικό είναι σε χρήση, ο ήχος ξυπνητηριού δεν ακούγεται μέχρι το ακουστικό να μεταβεί στην κατάσταση αναμονής.

Νυχτερινή λειτουργία





Με τη νυχτερινή λειτουργία μπορείτε να επιλέξετε μία χρονική περίοδο κατά την οποία το ακουστικό δεν θα κουδουνίζει για εξωτερικές κλήσεις. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη όταν δεν θέλετε να σας ενοχλήσουν, για παράδειγμα ενώ κοιμάστε. Η νυχτερινή λειτουργία μπορεί να οριστεί για κάθε ακουστικό.



Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κατηγοριών του τηλεφωνικού καταλόγου (σελ. 22) μπορείτε επίσης να επιλέξετε κατηγορίες καλούντων των οποίων οι κλήσεις παρακάμπτουν τη νυχτερινή λειτουργία και κάνουν το ακουστικό να κουδουνίζει (μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος).

Σημαντικό:





- Ρυθμίστε προηγουμένως την ημερομηνία και ώρα (σελ. 15).
- Σας συνιστούμε να απενεργοποιήσετε τον κουδουνισμό της μονάδας βάσης (σελ. 27) παράλληλα με την ενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας. (KX-TG8061)
- Αν έχετε ενεργοποιήσει την αφύπνιση, η αφύπνιση ακούγεται ακόμα και αν η νυχτερινή λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας (on/off)

- 1  (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)   
- 2 [**+**]: Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε. → **OK**
 - Αν επιλέξετε “**Απενεργ.**”, πιέστε το [**🔊**] για έξοδο.
- 3 Εισάγετε την ώρα και τα λεπτά που επιθυμείτε να ξεκινά αυτή η λειτουργία. → **OK**





- Μπορείτε να επιλέξετε τη μορφή 24 ωρών ή 12 ωρών (“**AM**” ή “**PM**”) πιέζοντας .
- 4 Εισάγετε την ώρα και τα λεπτά που επιθυμείτε να σταματά αυτή η λειτουργία. → **OK**
 - 5 [**🔊**]
 - Όταν έχει ρυθμιστεί η νυχτερινή λειτουργία, εμφανίζεται η ένδειξη .

Αλλαγή ώρας έναρξης και λήξης

- 1  (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)   
- 2 Συνεχίστε από το βήμα 3, “Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της νυχτερινής λειτουργίας (on/off)”, σελ. 30.

Ρύθμιση του χρόνου κουδουνισμού







Με τη ρύθμιση αυτή, το ακουστικό μπορεί να κουδουνίζει όταν βρίσκεται σε νυχτερινή λειτουργία, εάν ο καλών περιμένει αρκετά. Αφού παρέλθει ο επιλεγμένος χρόνος, το ακουστικό κουδουνίζει. Αν επιλέξετε “**Αθροισ.**”, το ακουστικό δεν θα κουδουνίζει ποτέ όταν βρίσκεται στη νυχτερινή λειτουργία.

- 1  (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)   
- 2 [**+**]: Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε. → **OK** → [**🔊**]



Σημείωση:

- Η λειτουργία αυτή δεν λειτουργεί αν ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντήσει στην κλήση. (KX-TG8061)

Επιλογή των κατηγοριών που παρακάμπτουν τη νυχτερινή λειτουργία

- 1  (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)   
- 2 [**+**]: Επιλέξτε τις κατηγορίες που επιθυμείτε. → 
 - “**✓**” εμφανίζεται δίπλα στους αριθμούς των επιλεγμένων κατηγοριών.
 - Για να ακυρώσετε κάποια επιλεγμένη κατηγορία, πιέστε ξανά . “**✓**” εξαφανίζεται.
- 3 **OK** → [**🔊**]

Σημείωση:

- Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε τις κατηγορίες στο βήμα 2, ως εξής: Πιέστε  έως . → **OK**

Προγραμματισμός

Αλλαγή του ονόματος ακουστικού

Ο χρήστης μπορεί να δώσει σε κάθε ακουστικό ένα όνομα ("Γιώργος", "Κουζίνα" κ.τ.λ.). Κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο όταν πραγματοποιείτε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας μεταξύ ακουστικών. Μπορείτε να επιλέξετε αν το όνομα του ακουστικού θα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "οχι". Αν επιλέξετε "Ναι" χωρίς να εισάγετε κανένα όνομα ακουστικού, εμφανίζεται "Ακουστικό 1" έως "Ακουστικό 6".

- 1 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)
- 2 Εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα (10 χαρακτήρες το ανώτατο, σελ. 47).
 - Αν δεν χρειάζεται, μεταβείτε στο βήμα 3.
- 3
- 4 : Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε. → 2 φορές
- 5

Φραγή εισερχόμενων κλήσεων (μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη μονάδα να απορρίπτει κλήσεις από συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς ατόμων στα οποία δεν θέλετε να απαντήσετε, π.χ. ανεπιθύμητες κλήσεις. Όταν ληφθεί μια κλήση, η μονάδα δεν θα κουνουδίσει όσο εκτελείται αναγνώριση του καλούντος. Αν ο τηλεφωνικός αριθμός συμφωνεί με μια καταχώριση του καταλόγου φραγής εισερχόμενων κλήσεων, η μονάδα στέλνει στον καλούντα τον τόνο κατειλημμένης γραμμής και μετά διακόπτει την κλήση.

Σημαντικό:

- Όταν η μονάδα λάβει κλήση από έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στον κατάλογο φραγής εισερχόμενων κλήσεων, η κλήση διακόπτεται και ο αριθμός καταγράφεται στον κατάλογο καλούντων (σελ. 35) με το σύμβολο

Αποθήκευση ανεπιθύμητων καλούντων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και 30 τηλεφωνικούς αριθμούς στον κατάλογο φραγής εισερχόμενων κλήσεων.

Σημαντικό:

- Πρέπει να αποθηκεύσετε τον τηλεφωνικό αριθμό με τον κωδικό περιοχής στον κατάλογο φραγής εισερχόμενων κλήσεων.

■ Από τον κατάλογο καλούντων:

- 1
- 2 : Επιλέξτε την καταχώριση για την οποία θέλετε να ισχύσει η φραγή. →
- 3 : "Φραγή καλούντων" →
- 4 : "Ναι" → →

■ Με καταχώριση των τηλεφωνικών αριθμών:

- 1 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) →
- 2 Εισαγάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό (έως 24 ψηφία). →
 - Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πιάστε .
- 3

Εμφάνιση/αλλαγή/διαγραφή αριθμών κλήσεων φραγής

- 1 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)
- 2 : Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυμείτε.
 - Για έξοδο, πιάστε το .
- 3 Για να επεξεργαστείτε έναν αριθμό: → Αλλάξτε τον τηλεφωνικό αριθμό. → →
 Για να διαγράψετε έναν αριθμό: → : "Ναι" → →

Σημείωση:

- Κατά την αλλαγή ενός αριθμού, πιάστε το επιθυμητό πλήκτρο κλήσης για προσθήκη και το για διαγραφή.

Ρύθμιση περιορισμού κλήσεων

Μπορείτε να περιορίσετε την κλήση ορισμένων αριθμών από επιλεγμένα ακουστικά. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι 6 τηλεφωνικούς αριθμούς με περιορισμό κλήσης και να επιλέξετε ποια ακουστικά θα αφορά ο περιορισμός κλήσης. Η αποθήκευση των κωδικών περιοχής εμποδίζει την πραγματοποίηση κλήσεων από το ακουστικό προς οποιονδήποτε τηλεφωνικό αριθμό που ανήκει στο συγκεκριμένο κωδικό περιοχής.

- 1 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)
- 2 Εισάγετε το PIN της μονάδας βάσης (προεπιλεγμένο: "0000").

Προγραμματισμός


- Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- 3 [⏏]: Επιλέξτε τα ακουστικά για τα οποία θέλετε να ισχύσει ο περιορισμός κλήσης. →
 - Εμφανίζονται όλα τα ακουστικά που είναι καταχωρημένα στη μονάδα βάσης.
 - “✓” εμφανίζεται δίπλα στους αριθμούς των επιλεγμένων ακουστικών.
 - Για να ακυρώσετε κάποιο επιλεγμένο ακουστικό, πιέστε ξανά . “✓” εξαφανίζεται.
- 4 **OK**
 - 5 [⏏]: Επιλέξτε μια θέση μνήμης. → **OK**
 - 6 Εισάγετε τον τηλεφωνικό αριθμό ή τον κωδικό περιοχής για τον οποίο επιθυμείτε να υπάρχει περιορισμός κλήσης (έως 8 ψηφία). → **OK** → [✗⏏]
 - Για να διαγράψετε έναν αριθμό με περιορισμό κλήσης, πιέστε **C**.

Σημείωση:

- Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε μια θέση μνήμης στο βήμα 5, ως εξής:
Πιέστε **1** έως **6**. → **OK**

Αλλαγή του PIN (Personal Identification Number: Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) της μονάδας βάσης

Σημαντικό:

- Εάν αλλάξετε το PIN, σημειώστε το νέο σας PIN. Η μονάδα δεν πρόκειται να σας αποκαλύψει το PIN. Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- 1  (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) **#132**
 - 2 Πληκτρολογήστε το τρέχον 4-ψήφιο PIN της μονάδας βάσης (εργοστασιακή ρύθμιση: “0000”).
 - 3 Εισάγετε το νέο 4-ψήφιο PIN της μονάδας βάσης. → **OK** → [✗⏏]

Καταχώριση μιας μονάδας

Λειτουργία επιπλέον μονάδων


Πρόσθετα ακουστικά

Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 6 ακουστικά στη μονάδα βάσης.

Σημαντικό:

- Το μοντέλο πρόσθετου ακουστικού που συνιστάται για χρήση με την παρούσα μονάδα αναφέρεται στη σελ. 4. Εάν χρησιμοποιείται άλλο μοντέλο ακουστικού, ενδέχεται ορισμένες λειτουργίες (ρυθμίσεις ακουστικού, ρυθμίσεις μονάδας βάσης κ.τ.λ.) να μην είναι διαθέσιμες.

Καταχώριση ενός ακουστικού στη μονάδα βάσης

Το παρεχόμενο ακουστικό και η μονάδα βάσης είναι προκαταχωρισμένα. Αν για κάποιο λόγο το ακουστικό δεν είναι καταχωρημένο στη μονάδα βάσης (για παράδειγμα, το σύμβολο  εμφανίζεται ακόμα και όταν το ακουστικό βρίσκεται κοντά στη μονάδα βάσης), καταχωρίστε ξανά το ακουστικό.

1 Ακουστικό:

 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) **#130**

2 Μονάδα βάσης:

Συνεχίστε το χειρισμό του μοντέλου σας.

■ KX-TG8051

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **[*]** για περίπου 5 δευτερόλεπτα. (χωρίς τόνο καταχώρισης)

■ KX-TG8061

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **[*]** για περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ο ήχος καταχώρισης.

- Εάν αρχίσουν να κουδουνίζουν όλα τα καταχωρημένα ακουστικά, πιέστε ξανά **[*]** για να σταματήσουν και μετά επαναλάβετε το ίδιο βήμα.
- Το επόμενο βήμα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 90 δευτερολέπτων.

3 Ακουστικό:

OK → Περιμένετε να εμφανιστεί το μήνυμα “**Εισ. PIN βάσης**”. → Εισαγάγετε το PIN της μονάδας βάσης (προεπιλεγμένο: “0000”). → **OK**

Προγραμματισμός

- Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Όταν η καταχώριση του ακουστικού ολοκληρωθεί επιτυχώς, εμφανίζεται το σύμβολο Ψ .

Σημείωση:

- Κατά τη διάρκεια της καταχώρισης, το μήνυμα “καταχώρηση βάσης” εμφανίζεται σε όλα τα καταχωρισμένα ακουστικά.
- Όταν αγοράσετε ένα πρόσθετο ακουστικό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης του πρόσθετου ακουστικού για την καταχώριση.

Ακύρωση καταχώρισης ακουστικού

Ένα ακουστικό μπορεί να ακυρώσει την καταχώρισή του στη μονάδα βάσης ή άλλα ακουστικά που είναι καταχωρημένα στην ίδια μονάδα βάσης. Έτσι το ακουστικό μπορεί να τερματίσει την ασύρματη επικοινωνία του με το σύστημα.

- 1 [■] (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) [■][1][3][1]
 - Εμφανίζονται όλα τα ακουστικά που είναι καταχωρημένα στη μονάδα βάσης.
- 2 [⬆] : Επιλέξτε το ακουστικό που θέλετε να ακυρώσετε. → OK
- 3 [⬆] : “Ναι” → OK
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.
 - Το ακουστικό δεν κουδουνίζει όταν ακυρώνεται η δική του καταχώριση.
- 4 [⌂]

Αύξηση της περιοχής εμβέλειας της μονάδας βάσης

Μπορείτε να αυξήσετε την εμβέλεια σήματος της μονάδας βάσης χρησιμοποιώντας επαναλήπτη ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT). Χρησιμοποιείτε μόνο τον επαναλήπτη ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας Panasonic για τον οποίο γίνεται αναφορά στην σελ. 4. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Panasonic.

Σημαντικό:

- Προτού καταχωρήσετε τον επαναλήπτη στην παρούσα μονάδα βάσης, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του.
- Μην χρησιμοποιείτε πάνω από έναν επαναλήπτη ταυτόχρονα.

Ρύθμιση της λειτουργίας επαναλήπτη

- 1 [■] (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) [■][1][3][6]
- 2 [⬆] : Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε. → OK → [⌂]

Σημείωση:

- Όταν ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επαναλήπτη, το σύμβολο Ψ εμφανίζεται στιγμιαία στο ακουστικό. Αυτό είναι φυσιολογικό, και το ακουστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόλις εμφανιστεί το σύμβολο Ψ .

Καταχώριση του επαναλήπτη ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT) (KX-A405) στη μονάδα βάσης

Σημείωση:

- Χρησιμοποιήστε έναν επαναλήπτη που δεν έχει καταχωριστεί ακόμα σε άλλη μονάδα. Αν ο επαναλήπτης είναι καταχωρημένος σε άλλη μονάδα, καταργήστε πρώτα την καταχώρισή του, ανατρέχοντας στον Οδηγό εγκατάστασης του επαναλήπτη ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT).

- 1 **Μονάδα βάσης:**
Συνεχίστε το χειρισμό του μοντέλου σας.
 - **KX-TG8051**
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το [⌂] για περίπου 5 δευτερόλεπτα. (χωρίς τόνο καταχώρισης)
 - **KX-TG8061**
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το [⌂] για περίπου 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ο ήχος καταχώρισης.
 - Το επόμενο βήμα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 90 δευτερολέπτων.
- 2 **Επαναλήπτης ψηφιακής ασύρματης τηλεπικοινωνίας (DECT):**
Συνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και περιμένετε να γίνει πράσινη η ενδεικτική λυχνία ① και η ενδεικτική λυχνία Ψ .
- 3 **Μονάδα βάσης:**
Για έξοδο από τη λειτουργία καταχώρισης, πιέστε [⌂] .
 - Ο τόνος καταχώρισης σταματά. (KX-TG8061)

Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Χρήση υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Σημαντικό:

- Η συσκευή έχει δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος, πρέπει να εγγραφείτε ως συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα της υπηρεσίας σας/την τηλεφωνική εταιρεία.

Λειτουργίες αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Κατά τη λήψη μιας εξωτερικής κλήσης, εμφανίζεται ο τηλεφωνικός αριθμός του καλούντος.

Τα στοιχεία καλούντων για τους 50 τελευταίους καλούντες καταγράφονται στον κατάλογο καλούντων, από την πιο πρόσφατη κλήση μέχρι την παλαιότερη.

- Αν η μονάδα δεν μπορεί να λάβει στοιχεία καλούντων, εμφανίζονται τα παρακάτω:
 - “**Εκτος περιοχής**”: Ο καλών βρίσκεται σε περιοχή όπου δεν παρέχεται η υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος.
 - “**Απορρητ κλήση**”: Ο καλών ζητά να μην αποστέλλονται στοιχεία καλούντος.
- Αν η μονάδα είναι συνδεδεμένη με τηλεφωνικό κέντρο, ενδέχεται να μην γίνεται σωστή λήψη των στοιχείων καλούντων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τηλεφωνικού κέντρου.

Αναπάντητες κλήσεις

Εάν μία κλήση δεν απαντηθεί, η μονάδα αντιμετωπίζει την κλήση ως αναπάντητη και εμφανίζεται η ένδειξη ➔. Έτσι, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα πρέπει να προβάλετε τον κατάλογο καλούντων για να δείτε ποιος σας κάλεσε ενώ λείπατε.

Ακόμα και αν προβάλετε μόνο μία αναπάντητη κλήση στον κατάλογο καλούντων (σελ. 35), η ένδειξη ➔ εξαφανίζεται από την οθόνη. Αν λάβετε άλλη νέα κλήση, η ένδειξη ➔ εμφανίζεται ξανά.

Σημείωση:

- Ακόμα και αν υπάρχουν αναπάντητες κλήσεις που δεν έχετε δει ακόμα, η ένδειξη ➔ εξαφανίζεται από την οθόνη αναμονής αν

εκτελεστεί η εξής ενέργεια σε κάποιο από τα καταχωρισμένα ακουστικά:

- Να επανατοποθετηθεί στη μονάδα βάσης ή το φορηστή.
- Να πατηθεί το **[*0]**.

Εμφάνιση ονόματος τηλεφωνικού καταλόγου

Όταν πραγματοποιηθεί λήψη των στοιχείων καλούντων και τα στοιχεία αυτά αντιστοιχούν σε έναν τηλεφωνικό αριθμό που είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, το αποθηκευμένο όνομα στον τηλεφωνικό κατάλογο θα εμφανιστεί και θα καταγραφεί στον κατάλογο καλούντων.

Ήχος κουδουνισμού κατηγορίας

Αυτή η λειτουργία μπορεί να σας βοηθήσει να γνωρίζετε ποιος σας καλεί, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς ήχους κουδουνισμού για διαφορετικές κατηγορίες καλούντων. Τη στιγμή που προσθέτετε μια καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, μπορείτε ταυτόχρονα να την αντιστοιχίσετε στην επιθυμητή κατηγορία (σελ. 22). Όταν γίνεται λήψη μιας κλήσης από έναν καλούντα που είναι καταχωρημένος σε μια κατηγορία, ακούγεται ο ήχος κουδουνισμού της αντίστοιχης κατηγορίας μετά την εμφάνιση των στοιχείων του καλούντος.

Αν επιλέξετε “**Προεπιλογή κουδουνισμού**”, η μονάδα χρησιμοποιεί τον ήχο κουδουνισμού που επιλέξατε στη σελ. 27, όταν λαμβάνονται κλήσεις από αυτήν την κατηγορία. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “**Προεπιλογή κουδουνισμού**”.

- 1 (αριστερό πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) →
- 2 **[+]**: “**Κατηγορία**” → **OK**
- 3 **[+]**: Επιλέξτε την επιθυμητή κατηγορία. → **OK**
- 4 **[+]**: Επιλέξτε την τρέχουσα ρύθμιση του ήχου κουδουνισμού κατηγορίας. → **OK**
- 5 **[+]**: Επιλέξτε τον επιθυμητό ήχο κουδουνισμού. → **OK**
- 6 **[*0]**

Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος

Κατάλογος καλούντων

Σημαντικό:

- Μόνο 1 άτομο μπορεί να ανοίγει τον κατάλογο καλούντων κάθε φορά.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για την ημερομηνία και την ώρα της μονάδας είναι σωστή (σελ. 15).

Προβολή του καταλόγου καλούντων και απαντητική κλήση στον καλούντα

- 1 [**←**] (↔)
- 2 Πιέστε το [**▼**] για να εκκινήσετε την αναζήτηση από την πιο πρόσφατη κλήση, ή πιέστε το [**▲**] για να εκκινήσετε την αναζήτηση από την παλαιότερη κλήση.
 - Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τον καλούντα πιέζοντας [**☒**] όταν βρίσκεστε στη λειτουργία απεικόνισης πολλών στοιχείων.
- 3 Για να ανταποδώσετε την κλήση, πιέστε [**↶**]. Για έξοδο, πιέστε το [**☒**].

Σημείωση:

- Εάν έχετε ήδη δει ή απαντήσει στην καταχώριση, εμφανίζεται η ένδειξη “✓”, ακόμη και εάν την είδατε ή την απαντήσατε από άλλο ακουστικό.
- Αν η κλήση συμφωνεί με κάποια καταχώριση του καταλόγου φραγής εισερχόμενων κλήσεων, ο αριθμός καταγράφεται με το σύμβολο **☒** (σελ. 31).

Επεξεργασία του τηλεφωνικού αριθμού του καλούντος πριν από την ανταπόδοση της κλήσης

- 1 [**←**] (↔)
- 2 [**↕**]: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυμείτε. → **OK**
- 3 **☒** → Αλλάξτε τον αριθμό.
 - Πιέστε το πλήκτρο κλήσης (**☒** έως **☒**) για προσθήκη, το **C** για διαγραφή.
- 4 [**↶**]

Διαγραφή επιλεγμένων στοιχείων καλούντος

- 1 [**←**] (↔)
- 2 [**↕**]: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυμείτε.
- 3 **X** → [**↕**]: “Ναι” → **OK** → [**☒**]

Διαγραφή όλων των στοιχείων καλούντος

- 1 [**←**] (↔)
- 2 **X** → [**↕**]: “Ναι” → **OK** → [**☒**]

Αποθήκευση στοιχείων καλούντων στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 [**←**] (↔)
- 2 [**↕**]: Επιλέξτε την καταχώριση που επιθυμείτε. → **OK** → **☒**
- 3 [**↕**]: “Τηλεφωνικός κατάλογος” → **OK**
- 4 Για να αποθηκεύσετε το όνομα, συνεχίστε από το βήμα 2, “Προσθήκη καταχωρίσεων”, σελ. 22.

SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)

- Για να ακυρώσετε την αποστολή, πιέστε **[✕]**.

Σημείωση:

- Η παρούσα μονάδα υποστηρίζει μηνύματα SMS έως και 612 χαρακτήρων, ωστόσο, ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων τον οποίο μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μπορεί να περιορίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών SMS/την τηλεφωνική εταιρεία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον παροχέα της υπηρεσίας SMS/την τηλεφωνική εταιρεία.
- Σε περίπτωση που το μήνυμά σας περιέχει περισσότερους από 160 χαρακτήρες, τότε το μήνυμά σας είναι μεγάλο και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη ***Μεγ. κε.ιμ.***. Ο παροχέας υπηρεσιών/η τηλεφωνική εταιρεία ενδέχεται να διαχειρίζεται τα μεγάλα μηνύματα διαφορετικά από ό,τι τα υπόλοιπα μηνύματα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα της υπηρεσίας σας/την τηλεφωνική εταιρεία.
- Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με τηλεφωνικό κέντρο, αποθηκεύστε τον αριθμό πρόσβασης στη γραμμή του τηλεφωνικού κέντρου (σελ. 38).

Επεξεργασία/αποστολή αποθηκευμένου μηνύματος

- 1 **[☰]** (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) → **[✉]** → **OK**
- 2 **[↑]**: "Λίστα αποστολής" → **OK**
- 3 Για να διαβάσετε ένα αποθηκευμένο μήνυμα, πιέστε το **[v]** ή το **[Δ]** για να επιλέξετε το μήνυμα. → **OK**
- 4 Για να επεξεργαστείτε το μήνυμα: **[☰]** → **[↑]**: "Αλλαγή μηνύματος" → **OK** → Συνεχίστε από το βήμα 3, "Σύνταξη και αποστολή νέου μηνύματος", σελ. 36.
Για να στείλετε το μήνυμα: **[☰]** → **[↑]**: "Αποστολή" → **OK** → Πιέστε και κρατήστε πατημένο το **[C]** για να διαγράψετε όλους τους αριθμούς. → Συνεχίστε από το βήμα 4, "Σύνταξη και αποστολή νέου μηνύματος", σελ. 36.

Διαγραφή αποθηκευμένων μηνυμάτων

- 1 **[☰]** (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) → **[✉]** → **OK**
- 2 **[↑]**: "Λίστα αποστολής" → **OK**

- 3 **[↓]**: Επιλέξτε ένα μήνυμα. → **OK**
- 4 **[☰]** → **[↑]**: "Διαγραφή" → **OK**
 - Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, επιλέξτε "Διαγραφή όλων". → **OK**
- 5 **[↓]**: "Ναι" → **OK** → **[✕]**

Λήψη μηνύματος

Όταν λαμβάνετε μήνυμα SMS:

- Εμφανίζεται η ένδειξη **Ξπτελ. Ληψη μηνυμ. SMS**.
- ακούγεται ένας ήχος (αν ο κωδουσιμός του ακουστικού είναι ενεργοποιημένος).
- **[✉]** εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των νέων (μη αναγνωσμένων) μηνυμάτων SMS.

Ανάγνωση ληφθέντος μηνύματος

- 1 **[☰]** (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) → **[✉]** → **OK**
- 2 **[↑]**: "Λίστα ληψής" → **OK**
- 3 **[↓]**: Επιλέξτε ένα μήνυμα.
 - Μηνύματα τα οποία έχουν ήδη διαβαστεί επισημούνται με την ένδειξη **✓**, ακόμη και αν έχουν διαβαστεί από άλλο ακουστικό.
 - Για να διαγράψετε ένα μήνυμα, πιέστε **[X]**. → **[↓]**: "Ναι" → **OK**
- 4 Πιέστε **OK** για να διαβάσετε το περιεχόμενο του μηνύματος.

Σημείωση:

- Για να καλέσετε τον αποστολέα του μηνύματος, πιέστε **[☎]**.

Απάντηση σε μήνυμα


- 1 Ενώ διαβάζετε ένα ληφθέν μήνυμα, πιέστε **[☰]**.
- 2 **[↑]**: "Απάντηση" → **OK**
- 3 Μεταβείτε σε ένα μήνυμα (σελ. 47). → **OK**
- 4 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό του παραλήπτη, αν είναι απαραίτητο. → **OK**
- 5 Συνεχίστε από το βήμα 5, "Σύνταξη και αποστολή νέου μηνύματος", σελ. 36.

Επεξεργασία/προώθηση μηνύματος


- 1 Ενώ διαβάζετε ένα ληφθέν μήνυμα, πιέστε **[☰]**.
- 2 **[↑]**: "Αλλαγή μηνύματος" → **OK**
- 3 Συνεχίστε από το βήμα 3, "Σύνταξη και αποστολή νέου μηνύματος", σελ. 36.

SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)


Διαγραφή ληφθέντων μηνυμάτων

- 1 Ενώ διαβάζετε ένα ληφθέν μήνυμα, πιάστε .
- 2 [↵]: “Διαγραφή” → **OK**
 - Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα, επιλέξτε “Διαγραφή όλων”. → **OK**
- 3 [↵]: “Ναι” → **OK** → [📧]

Αποθήκευση του αριθμού του αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Ενώ διαβάζετε ένα ληφθέν μήνυμα, πιάστε .
- 2 [↵]: “Προσθ σε καταλ” → **OK**
- 3 Για να αποθηκεύσετε το όνομα, συνεχίστε από το βήμα 2, “Προσθήκη καταχωρίσεων”, σελ. 22.






Επεξεργασία του αριθμού αποστολέα πριν να τον καλέσετε

- 1 Ενώ διαβάζετε ένα ληφθέν μήνυμα, πιάστε .
- 2 [↵]: “Αλλαγ και κληση” → **OK**
- 3 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό. → [📞]

Άλλες ρυθμίσεις

Αποθήκευση του αριθμού πρόσβασης στη γραμμή του τηλεφωνικού κέντρου (μόνο για χρήστες τηλεφωνικού κέντρου)

Για την ορθή αποστολή των μηνυμάτων SMS, αποθηκεύστε τον αριθμό πρόσβασης στη γραμμή του τηλεφωνικού κέντρου (4 ψηφία μέγ.). Όταν στέλνετε μηνύματα SMS σε καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου ή του καταλόγου επανάληψης κλήσης, ο αριθμός πρόσβασης της γραμμής τηλεφωνικού κέντρου διαγράφεται. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “Απενεργο.”.

- 1  (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)    
- 2 [↵]: “Ενεργο.” → **OK**

- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης στη γραμμή του τηλεφωνικού κέντρου και μία παύση, εάν είναι απαραίτητο. → **OK** → [📧]

Αυτόματος τηλεφωνητής

Αυτόματος τηλεφωνητής

Διατίθεται στο:
KX-TG8061

Ο αυτόματος τηλεφωνητής μπορεί να απαντά και να ηχογραφεί κλήσεις όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε στο τηλέφωνο.

Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη μονάδα να αναπαράγει ένα μήνυμα χαιρετισμού χωρίς όμως να ηχογραφεί τα μηνύματα των καλούντων, επιλέγοντας "Μονο χαιρετ." ως ρύθμιση χρόνου ηχογράφησης (σελ. 44).


Σημαντικό:

- Μόνο 1 άτομο μπορεί να έχει πρόσβαση στον αυτόματο τηλεφωνητή (ακρόαση μηνυμάτων, ηχογράφηση μηνύματος χαιρετισμού κτλ.) κάθε φορά.
- Όταν οι καλούντες αφήνουν μηνύματα, η μονάδα καταγράφει την ημερομηνία και την ώρα του κάθε μηνύματος. Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά (σελ. 15).

Χωρητικότητα μνήμης (συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος χαιρετισμού)

Η συνολική χωρητικότητα ηχογράφησης είναι περίπου 18 λεπτά. Μπορούν να ηχογραφηθούν έως 64 μηνύματα.

Σημείωση:

- Όταν γεμίσει η μνήμη μηνυμάτων:
 - Στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται το μήνυμα "Μνημη πληρης".
 - Η ένδειξη λειτουργίας αυτόματου τηλεφωνητή στη μονάδα βάσης αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό, αν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.
 - Ο μετρητής μηνυμάτων στη μονάδα βάσης αναβοσβήνει με γρήγορο ρυθμό, αν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.
 - Το σύμβολο  και ο συνολικός αριθμός νέων μηνυμάτων δεν εμφανίζονται στο ακουστικό, ακόμα και αν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.
 - Αν χρησιμοποιήσετε προ-ηχογραφημένα μηνύματα χαιρετισμού, η μονάδα μεταβαίνει αυτόματα σε άλλο προ-ηχογραφημένο


μήνυμα χαιρετισμού που ζητά από τους καλούντες να ξανακαλέσουν αργότερα.

- Αν ηχογραφήσατε το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού, οι καλούντες συνεχίζουν να ακούν το ίδιο μήνυμα, παρόλο που τα μηνύματά τους δεν καταγράφονται.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off) του αυτόματου τηλεφωνητή





Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι προρυθμισμένος να είναι ενεργοποιημένος.





Μονάδα βάσης


Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

- Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος:
 - Ανάβει η ένδειξη λειτουργίας αυτόματου τηλεφωνητή.
 - Ο μετρητής μηνυμάτων εμφανίζει το συνολικό αριθμό των μηνυμάτων (παλαιών και νέων).


Ακουστικό

- 1 **Για ενεργοποίηση:**
 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)   




Για απενεργοποίηση:
 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)   





- 2 

Σημείωση:

- Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος (on), δίπλα στο εικονίδιο της μπαταρίας εμφανίζεται η ένδειξη .

Παρακολούθηση κλήσεων

Ενδύω ο καλών αφήνει το μήνυμά του, μπορείτε να ακούσετε την κλήση από το μεγάφωνο του ακουστικού. Για να ρυθμίσετε την ένταση του μεγαφώνου, πιέστε  ή  επανειλημμένα. Μπορείτε να απαντήσετε στην κλήση, πατώντας  στο ακουστικό. Η παρακολούθηση κλήσεων μπορεί να οριστεί για κάθε ακουστικό. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "Ενεργον."

- 1  (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)   

Αυτόματος τηλεφωνητής

- 2 : Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε. →
OK →

Μήνυμα χαιρετισμού

Όταν η μονάδα απαντά σε μια κλήση, αναπαράγεται ένα μήνυμα χαιρετισμού προς τους καλούντες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω:

- ένα δικό σας μήνυμα χαιρετισμού
- ένα προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού

Ηχογράφηση του δικού σας μηνύματος χαιρετισμού

- 1 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)
- 2 : “Να ι” → OK
- 3 Μετά τον τόνο μπιπ, κρατήστε το ακουστικό 20 cm μακριά και μιλήστε καθαρά στο μικρόφωνο (έως 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα).
- 4 Πιέστε για να διακόψετε την ηχογράφηση.
- 5

Χρήση προ-ηχογραφημένου μηνύματος χαιρετισμού

Η μονάδα διαθέτει 2 προ-ηχογραφημένα μηνύματα χαιρετισμού:

- Εάν διαγράψετε ή δεν ηχογραφήσετε το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού, η μονάδα αναπαράγει ένα προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού που ζητά από τους καλούντες να αφήσουν ένα μήνυμα.
- Εάν ο χρόνος ηχογράφησης μηνυμάτων (σελ. 44) είναι ρυθμισμένος σε “Μονο χαιρετ.”, δεν ηχογραφούνται μηνύματα καλούντων και η μονάδα αναπαράγει ένα διαφορετικό προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού που ζητά από τους καλούντες να ξανακαλέσουν.

Επαναφορά σε προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού

Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού, αφού έχετε ηχογραφήσει το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού, πρέπει να διαγράψετε το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού.

- 1 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)

- 2 OK →

Αναπαγωγή του μηνύματος χαιρετισμού

- 1 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)
- 2

Ακρόαση μηνυμάτων με τη μονάδα βάσης

Όταν έχουν εγγραφεί νέα μηνύματα, αναβοσβήνει η ένδειξη στη μονάδα βάσης.

Πιέστε .

- Αν έχουν ηχογραφηθεί νέα μηνύματα, η μονάδα βάσης αναπαράγει τα νέα μηνύματα.
- Αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, η μονάδα βάσης αναπαράγει όλα τα μηνύματα.

Χειρισμός του αυτόματου τηλεφωνητή κατά την αναπαγωγή

Πλήκτρο	Λειτουργία
[+] ή [-]	Ρύθμιση της έντασης του μεγαφώνου
[◀]	Επανάληψη μηνύματος*1
[▶]	Παράλειψη μηνύματος
[■]	Διακοπή της αναπαγωγής
[X]	Διαγραφή του μηνύματος που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή


*1 Εάν πιέσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα ενός μηνύματος, τότε αναπαράγεται το προηγούμενο μήνυμα.

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων





Πιέστε το [X] 2 φορές ενώ η μονάδα δεν χρησιμοποιείται.

Αυτόματος τηλεφωνητής

Ακρόαση μηνυμάτων με το ακουστικό

Όταν έχουν εγγραφεί νέα μηνύματα, στο ακουστικό εμφανίζεται η ένδειξη  μαζί με το συνολικό αριθμό των νέων μηνυμάτων.

1 Για να ακούσετε τα νέα μηνύματα:


 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)   

Για να ακούσετε όλα τα μηνύματα:

 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)   

2 Όταν τελειώσετε, πιάστε .

Σημείωση:

- Πιάστε  για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό.




Ακρόαση μηνυμάτων από τον κατάλογο μηνυμάτων

Μπορείτε να επιλέξετε το προς αναπαραγωγή στοιχείο.

1 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών)

2 : Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο από τον κατάλογο μηνυμάτων. →

- Μπορείτε να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα ως εξής:




 → : "Να ι" → 





3 Όταν τελειώσετε, πιάστε .




















Σημείωση:

- Αν το στοιχείο έχει ήδη ακουστεί, εμφανίζεται το σύμβολο "✓" ακόμα και αν ακούστηκε με άλλο ακουστικό.
- Η ένδειξη "Μηνυμα" εμφανίζεται στον κατάλογο μηνυμάτων, αν η μονάδα δεν μπορεί να λάβει στοιχεία καλούντος.

Χειρισμός του αυτόματου τηλεφωνητή

 (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) →  → 



Πλήκτρο	Λειτουργία
 ή 	Ρύθμιση της έντασης του ακουστικού ή του μεγαφώνου (κατά την αναπαραγωγή)
 ή 	Επανάληψη μηνύματος (κατά την αναπαραγωγή) ^{*1}

Πλήκτρο	Λειτουργία
 ή 	Παράλειψη μηνύματος (κατά την αναπαραγωγή) ^{*2}
	Είσοδος στο μενού "Ρυθμίσεις"
	Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων
	Αναπαραγωγή όλων των μηνυμάτων
	Αναπαραγωγή μηνύματος χαιρετισμού
 	Ηχογράφιση μηνύματος χαιρετισμού
	Ενεργοποίηση (on) αυτόματου τηλεφωνητή
	Παύση μηνύματος ^{*3}
 ή 	Διακοπή της ηχογράφισης Διακοπή της αναπαραγωγής
	Απενεργοποίηση (off) αυτόματου τηλεφωνητή
  ^{*4}	Διαγραφή του μηνύματος που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή
 	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων
 	Επαναφορά σε προ-ηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού




*1 Αν πιάσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα ενός μηνύματος, αναπαράγεται το προηγούμενο μήνυμα, εκτός αν αναπαράγεται από τον κατάλογο μηνυμάτων.

*2 Κατά την αναπαραγωγή ενός μηνύματος από τον κατάλογο μηνυμάτων, η μονάδα σταματά την αναπαραγωγή του μηνύματος και η οθόνη επιστρέφει στον κατάλογο μηνυμάτων.

*3 Για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή:

: "Αναπαρ." → 

*4 Η διαγραφή είναι εφικτή και με την εξής διαδικασία:

 → : "Να ι" → 

Αυτόματος τηλεφωνητής

Ανταπόδοση κλήσης (μόνο για συνδρομητές της υπηρεσίας αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος)

Εάν για τη συγκεκριμένη κλήση ελήφθησαν τα στοιχεία του καλούντος, μπορείτε να ανταποδώσετε την κλήση ενώ ακούτε το μήνυμα.

- 1 Πιέστε **[*]** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- 2 **[*]**: "Ανταπόδοση κλήσης" → **[OK]**

Αλλαγή του αριθμού πριν ανταποδώσετε την κλήση

- 1 Πιέστε **[*]** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- 2 **[*]**: "Αλλαγή και κλήση" → **[OK]**
- 3 Επεξεργαστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό. → **[↶]**

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων

- 1 **[*]** (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) **[*]** **[3]** **[2]** **[5]**
- 2 **[*]**: "Ναι" → **[OK]** → **[↶]**

Χρήση από απόσταση

Χρησιμοποιώντας ένα τονικό τηλέφωνο, μπορείτε να καλέσετε τον τηλεφωνικό αριθμό σας από εξωτερική τηλεφωνική γραμμή και να αποκτήσετε πρόσβαση στη μονάδα προκειμένου να ακούσετε τα μηνύματα ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου τηλεφωνητή. Οι φωνητικές οδηγίες της μονάδας σας προτρέπουν να πιέσετε ορισμένα αριθμητικά πλήκτρα για να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες.

Κωδικός πρόσβασης από απόσταση

Όταν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή από απόσταση, πρέπει να εισάγετε έναν 3-ψήφιο κωδικό για πρόσβαση από απόσταση. Ο κωδικός αυτός εμποδίζει μη εξουσιοδοτημένα άτομα να ακούν τα μηνύματά σας από απόσταση.

Σημαντικό:

- Για να χειριστείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή από απόσταση, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης από απόσταση.

- 1 **[*]** (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) **[*]** **[3]** **[0]** **[6]**

- 2 Για να ενεργοποιήσετε (on) τη χρήση από απόσταση, εισάγετε τον επιθυμητό 3-ψήφιο κωδικό για πρόσβαση από απόσταση.

- 3 **[OK]** → **[↶]**

Απενεργοποίηση της χρήσης από απόσταση

Πιέστε **[*]** στο βήμα 2 για "Κωδικός πρόσβασης από απόσταση", σελ. 42.

- Ο καταχωρημένος κωδικός πρόσβασης από απόσταση διαγράφεται.

Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή από απόσταση

- 1 Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου σας από ένα τονικό τηλέφωνο.
- 2 Μετά την εκκίνηση του μηνύματος χαιρετισμού, εισάγετε τον κωδικό σας για πρόσβαση από απόσταση.
- 3 Πιέστε **[9]** για να ξεκινήσουν οι φωνητικές οδηγίες.
- 4 Ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες ή χειριστείτε τη μονάδα χρησιμοποιώντας εντολές από απόσταση (σελ. 42).
- 5 Όταν τελειώσετε, τερματίστε την κλήση.

Εντολές από απόσταση

Οι εντολές από απόσταση παρουσιάζονται από φωνητικές οδηγίες κατά την ακόλουθη σειρά:

Πλήκτρο	Λειτουργία
[1]	Επανάληψη μηνύματος (κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής) ¹
[2]	Παράλειψη μηνύματος (κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής)
[4]	Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων
[5]	Αναπαραγωγή όλων των μηνυμάτων
[6]	Αναπαραγωγή μηνύματος χαιρετισμού ²
[7]	Ηχογράφηση μηνύματος χαιρετισμού
[9]	Επανάληψη των φωνητικών οδηγιών (η αναπαραγωγή ή η ηχογράφηση ³ διακόπτεται)

Αυτόματος τηλεφωνητής

Πλήκτρο	Λειτουργία
[0]	Απενεργοποίηση (off) αυτόματου τηλεφωνητή ²
[*] [4]	Διαγραφή του μηνύματος που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή
[*] [5]	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων
[*] [6]	Επαναφορά σε προηχογραφημένο μήνυμα χαιρετισμού (κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μηνύματος χαιρετισμού) ²
[*] [#]	Τερματισμός χρήσης από απόσταση (ή τερματισμός κλήσης) ²

*1 Εάν πιέσετε το συγκεκριμένο πλήκτρο στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα ενός μηνύματος, τότε αναπαράγεται το προηγούμενο μήνυμα.

*2 Η εντολή αυτή δεν περιλαμβάνεται στις φωνητικές οδηγίες.

*3 Για να επαναλάβετε τις φωνητικές οδηγίες, πιέστε ξανά [9].

Ενεργοποίηση (on) του αυτόματου τηλεφωνητή από απόσταση

Εάν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος (off), μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε (on) από απόσταση.

- 1 Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου σας από ένα τοπικό τηλέφωνο.
- 2 Αφήστε το τηλέφωνο να κουδουνίσει 10 φορές.
 - Ακούγεται ένας παρατεταμένος κουδουνισμός (μπιπ).
- 3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης από απόσταση εντός 10 δευτερολέπτων μετά τον παρατεταμένο ήχο.
 - Το μήνυμα χαιρετισμού αναπαράγεται.
 - Μπορείτε να κλείσετε το ακουστικό ή να εισαγάγετε τον κωδικό σας για πρόσβαση από απόσταση ξανά και να ξεκινήσετε τη χρήση από απόσταση (σελ. 42).

Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή**Αριθμός κουδουνισμών πριν απαντήσει η μονάδα σε κλήση**

Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό των κουδουνισμάτων του τηλεφώνου "Αριθμός κουδουνισμών" μετά τον οποίο θα απαντήσει η μονάδα στην κλήση. Μπορείτε να επιλέξετε από 2 έως 7 κουδουνίσματα ή "Αυτοματα". Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "4 Κουδουν.". "Αυτοματα": Ο αυτόματος τηλεφωνητής της μονάδας απαντά στο τέλος του 2ου κουδουνισμού, αν έχουν ηχογραφηθεί νέα μηνύματα, ή στο τέλος του 5ου κουδουνισμού, αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Εάν καλέσετε το τηλέφωνό σας από εξωτερική γραμμή προκειμένου να ακούσετε τα νέα μηνύματα (σελ. 42) και το τηλέφωνό σας κουδουνίσει για 3η φορά, γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Τότε, μπορείτε να κλείσετε το ακουστικό χωρίς να χρεωθείτε για το τηλεφώνημά σας.

- 1 [9] (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) [2] [1] [1]
- 2 [+]: Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε. → OK → [7] [0]

Για συνδρομητές της υπηρεσίας αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

Για να λαμβάνετε μηνύματα αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και να χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή σωστά, παρακαλούμε σημειώστε τα ακόλουθα:






- Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας (σελ. 45) που παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών/η τηλεφωνική εταιρεία αντί τον αυτόματο τηλεφωνητή της συσκευής, απενεργοποιήστε τον αυτόματο τηλεφωνητή (σελ. 39).
- Για να χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή της μονάδας αντί τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας του παροχέα υπηρεσιών/η τηλεφωνική εταιρεία, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία για να απενεργοποιήσει την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή. Αν ο παροχέας υπηρεσιών/η τηλεφωνική εταιρεία αδυνατεί να το κάνει:

Αυτόματος τηλεφωνητής

- Καθορίστε τη ρύθμιση “**Αριθμός κουδουνίσματος**.” της μονάδας έτσι, ώστε ο αυτόματος τηλεφωνητής της μονάδας να απαντά στην κλήση πριν απαντήσει η υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας του παροχέα υπηρεσιών/της τηλεφωνικής εταιρείας. Πρέπει να πληροφορηθείτε τον αριθμό κουδουνισμών που ενεργοποιούν την υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας του παροχέα υπηρεσιών/της τηλεφωνικής εταιρείας, πριν αλλάξετε αυτήν τη ρύθμιση.
- Αλλάξτε τον αριθμό κουδουνισμών της υπηρεσίας αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας έτσι ώστε ο αυτόματος τηλεφωνητής να μπορεί πρώτος να απαντήσει στην κλήση. Για να το πράξετε αυτό, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία.

Χρόνος ηχογράφησης καλούντος

Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο ηχογράφησης για κάθε καλούντα. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι “3 λεπτά”.

- 1  (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) 
- 2 : Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε. →  → 

Επιλογή “Μονο χαιρετ.”

Μπορείτε να επιλέξετε “Μονο χαιρετ.” που ρυθμίζει τη μονάδα έτσι ώστε να εκφωνεί ένα μήνυμα χαιρετισμού στους καλούντες χωρίς όμως να καταγράφει μηνύματα.

Επιλέξτε “Μονο χαιρετ.” στο βήμα 2 στο “Χρόνος ηχογράφησης καλούντος”, σελ. 44.


Σημείωση:

- Αν επιλέξετε “Μονο χαιρετ.”:
 - Αν δεν ηχογραφήσετε το δικό σας μήνυμα, η μονάδα θα αναπαράγει το προ-ηχογραφημένο μήνυμα τύπου “μόνο χαιρετισμός” που ζητά από τους καλούντες να ξανακαλέσουν.
 - Αν χρησιμοποιήσετε το δικό σας μήνυμα, ηχογραφήστε το προ-ηχογραφημένο μήνυμα τύπου “μόνο χαιρετισμός” που ζητά από τους καλούντες να ξανακαλέσουν (σελ. 40).



Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου

Υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία αυτόματης απάντησης που σας παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών/η τηλεφωνική σας εταιρεία. Αφότου γίνεται συνδρομητής σε αυτήν την υπηρεσία, το σύστημα φωνητικού ταχυδρομείου του παροχέα σας υπηρεσιών/της τηλεφωνικής σας εταιρείας απαντά στις κλήσεις όταν εσείς δεν είστε σε θέση να απαντήσετε ή όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη. Τα μηνύματα καταγράφονται από τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία, όχι από το τηλέφωνό σας.

Όταν έχετε νέα μηνύματα, εμφανίζεται η ένδειξη  στο ακουστικό, εφόσον η υπηρεσία εμφάνισης μηνυμάτων είναι διαθέσιμη. Για λεπτομέρειες σχετικά με την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία.

Σημαντικό:

- Αν η ένδειξη  παραμένει στην οθόνη, ακόμα και αφότου ακούσετε τα νέα μηνύματα, σβήστε την πατώντας και κρατώντας πατημένο το  για 2 δευτερόλεπτα.
- Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου που παρέχει ο παροχέας υπηρεσιών/η τηλεφωνική εταιρεία αντί για τον αυτόματο τηλεφωνητή της συσκευής, απενεργοποιήστε τον αυτόματο τηλεφωνητή (σελ. 39). Για λεπτομέρειες, βλέπε σελ. 43. (ΚΧ-TG8061)

Ενδοεπικοινωνία/Εντοπισμός

Ενδοεπικοινωνία

Μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας μεταξύ ακουστικών.

Σημείωση:

- Αν λάβετε εξωτερική κλήση ενώ βρίσκεστε σε κλήση ενδοεπικοινωνίας, ακούτε 2 τόνους. Για να απαντήσετε στην κλήση, πιέστε [**✕**] και μετά πιέστε [**↶**].
- Κατά την αναζήτηση του ακουστικού, το ακουστικό που αναζητείται κουδουνίζει για 1 λεπτό.

Πραγματοποίηση κλήσης ενδοεπικοινωνίας

- 1 [**☰**] (μεσαίο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών) → [**☎**]
- 2 [**+**]: Επιλέξτε τη μονάδα που επιθυμείτε. → **OK**
 - Για να διακόψετε την αναζήτηση, πιέστε [**✕**].
- 3 Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, πιέστε [**✕**].

Απάντηση σε κλήση ενδοεπικοινωνίας

- 1 Πιέστε [**↶**] για να απαντήσετε.
- 2 Όταν ολοκληρώσετε τη συνομιλία, πιέστε [**✕**].

Εντοπισμός ακουστικού

Αν δεν ξέρετε πού βρίσκεται κάποιο ακουστικό, μπορείτε να το εντοπίσετε με την αναζήτηση.

- 1 **Μονάδα βάσης:** Πιέστε [**Ⓜ**].
 - Όλα τα καταχωρισμένα ακουστικά κουδουνίζουν για 1 λεπτό.
- 2 Για να διακόψετε την αναζήτηση: **Μονάδα βάσης:** Πιέστε [**Ⓜ**]. **Ακουστικό:** Πιέστε [**✕**].

Μεταβίβαση κλήσης, τηλεφωνικές διασκέψεις

Μπορείτε να μεταβιβάσετε μια εξωτερική κλήση ή να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική διάσκεψη με

τη συμμετοχή ενός εξωτερικού συνομιλητή χρησιμοποιώντας 2 ακουστικά.

- 1 Κατά τη διάρκεια εξωτερικής κλήσης, πιέστε [**☎**] για να βάλετε την κλήση σε αναμονή.
 - 2 [**+**]: Επιλέξτε τη μονάδα που επιθυμείτε. → **OK**
 - 3 Περιμένετε μέχρι να απαντήσει ο συνομιλητής που αναζητάτε.
 - Αν ο συνομιλητής που αναζητάτε δεν απαντήσει, πιέστε το [**☎**] για να επιστρέψετε στην εξωτερική κλήση.
 - 4 **Για να ολοκληρώσετε τη μεταβίβαση:** Πιέστε [**✕**].
 - Η εξωτερική κλήση μεταφέρεται στη μονάδα προορισμού.
- Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική διάσκεψη:**
- 1 [**☰**] → [**+**]: “Συνδιασκέψη” → **OK**
 - 2 Για να εγκαταλείψετε την τηλεφωνική διάσκεψη, πιέστε το [**✕**]. Οι υπόλοιποι 2 συνομιλητές μπορούν να συνεχίσουν τη συνομιλία.
 - 3 Για να θέσετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή: [**☰**] → [**+**]: “Αναμονή” → **OK**
Για να επανέλθετε στην τηλεφωνική διάσκεψη: [**☰**] → [**+**]: “Συνδιασκέψη” → **OK**

Σημείωση:

- Αν θελήσετε να επιστρέψετε στην εξωτερική κλήση αφότου απαντήσει ο συνομιλητής που αναζητήθηκε, πατήστε [**✕**].

Απάντηση σε κλήση μεταβίβασης

Πιέστε [**↶**] για να απαντήσετε.

Χρήσιμες πληροφορίες

Εισαγωγή χαρακτήρων

Τα πλήκτρα κλήσης χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή χαρακτήρων και αριθμών. Σε κάθε πλήκτρο κλήσης αντιστοιχούν πολλαπλοί χαρακτήρες. Οι χαρακτήρες που μπορούν να εισαχθούν εξαρτώνται από τον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων (σελ. 47).

- Πιέστε [**←**] ή [**→**] για να μετακινήσετε το δρομέα αριστερά ή δεξιά.
- Πιέστε τα πλήκτρα κλήσης για να εισαγάγετε χαρακτήρες και αριθμούς.
- Πιέστε [**C**] για να διαγράψετε το χαρακτήρα ή τον αριθμό που έχετε επισημάνει με το δρομέα. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το [**C**] για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες ή αριθμούς.
- Πιέστε [**A→a**] για να μεταβείτε από κεφαλαία σε πεζά γράμματα ή αντίστροφα.
- Για να εισαγάγετε άλλον χαρακτήρα που βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, πιέστε [**→**] για να μετακινήσετε τον δρομέα στην επόμενη θέση, μετά πιέστε το κατάλληλο πλήκτρο κλήσης.
- Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο κλήσης εντός 5 δευτερολέπτων μετά την εισαγωγή ενός χαρακτήρα, εισάγεται οριστικά αυτός ο χαρακτήρας και ο δρομέας μετακινείται στο επόμενο διάστημα.

Τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων

Οι διαθέσιμοι τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων είναι: Αλφαβητικά (ABC), Αριθμητικά (0-9), Ελληνικά (ΑΒΓ), Εκτεταμένα 1 (ΑΑΑ), Εκτεταμένα 2 (ΣΣΣ) και Κυριλλικά (ΑΒВ). Για μηνύματα SMS διατίθενται οι εξής τρόποι εισαγωγής χαρακτήρων: Αλφαβητικά (ABC), Αριθμητικά (0-9), Ελληνικά (ΑΒΓ) και Εκτεταμένα 1 (ΑΑΑ). Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους τρόπους εισαγωγής χαρακτήρων, εκτός από τον τρόπο Αριθμητικά, μπορείτε να επιλέξετε το χαρακτήρα που επιθυμείτε να εισάγετε πιέζοντας επαναλαμβανόμενα κάποιο πλήκτρο κλήσης.

Όταν η μονάδα εμφανίζει την οθόνη εισαγωγής χαρακτήρων:

1/2/3 → [+]: Επιλέξτε κάποιον τρόπο εισαγωγής χαρακτήρων. → **OK**

Σημείωση:

- Στους πίνακες που ακολουθούν, το ... παριστάνει ένα μονό διάστημα.
- Τα πλήκτρα επιλογής με *1, *2 και *3 στους παρακάτω πίνακες έχουν διαφορετική αντιστοίχιση χαρακτήρων για μηνύματα SMS. Βλ. τις υποσημειώσεις με *1, *2 και *3.

Πίνακας αλφαβητικών χαρακτήρων (ABC)

0 _	1 &'*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
_ 0	& ' () * , - . / 1	A B C 2	D E F 3	G H I 4	J K L 5	M N O 6	P Q R S 7	T U V 8	W X Y Z 9	#
		a b c 2	d e f 3	g h i 4	j k l 5	m n o 6	p q r s 7	t u v 8	w x y z 9	

Πίνακας αριθμητικής καταχώρησης (0-9)

0 _	1 &'*	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Χρήσιμες πληροφορίες

Πίνακας ελληνικών χαρακτήρων (ΑΒΓ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () * , - . / 1	A B Γ	Δ E Z	H Θ I	K Λ M	N Ξ O	Π P Σ	T Y Φ	X Ψ Ω	#
		2	3	4	5	6	7	8	9	

Πίνακας εκτεταμένων χαρακτήρων 1 (ΑΆ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () * , - . / 1	A À Á Ā Ā Ā Ā Æ B C Ç 2	D Ę È É Ê Ë Ē Ē Ē C Ç 2	G Ğ Ğ Ĭ Ĭ Ĭ Ī Ī Ī 4	J K L 5	M Ñ Ñ O Ò Ó Ö Ö Ö ø 6	P Q R S Ş ß 7	T U Û Ú Ü Ü Û V 8	W Ŵ X Y Ŷ Z 9	#
		a à á ā ā ā ā æ b c ç 2	d ě è é ê ë ē ē ē f 3	g ğ ğ ĭ ĭ ĭ ī ī ī 4	j k l 5	m ñ ñ o ò ó ö ö ö ø 6	p q r s ş ß 7	t u ù ú ü ü û v 8	w ŵ x y ŷ z 9	

- Τα ακόλουθα χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων: ø Ŵ Ŷ

Πίνακας εκτεταμένων χαρακτήρων 2 (ΣŚ) (Μη διαθέσιμοι για SMS)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () * , - . / 1	A Á Ā Ā B C Ā Ā 2	D Ę È É Ê Ë Ē Ē Ē F 3	G Ğ Ğ Ĭ Ĭ Ĭ Ī Ī Ī 4	J K L Ĳ Ĳ Ĳ 5	M Ñ Ñ Ń Ń Ń Ō Ō Ō 6	P Q R Ŕ Ŕ Ŕ Ś Ś Ś 7	T Ŧ U Ú Ü Ü Û V 8	W X Y Ŷ Ŷ Ŷ Ź Ź Ź 9	#
		a á ā Ā b c Ā Ā 2	d ě è é ê ë ē ē ē f 3	g ğ ğ ĭ ĭ ĭ ī ī ī 4	j k l ĳ Ĳ Ĳ 5	m ñ ñ ń ó ó ŋ ō ō 6	p q r ŕ ŕ ŕ ś ś ś 7	t ŧ u ú ü ü û v 8	w x y ŷ ŷ ŷ ź ź ź 9	

- Τα ακόλουθα χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων:

Α Ć Ć Ĳ Ĳ Ĳ Ń Ń Ń Ś ŷ Ź Ź Ź

Χρήσιμες πληροφορίες

Πίνακας κυριλλικών χαρακτήρων (ΑΒΒ) (Μη διαθέσιμοι για SMS)

0	1 &(')	2 ABC	3 DEF	4 GHI	5 JKL	6 MNO	7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ	#
␣ 0 Γ	& ' ()	Α Β Β	Д Ε Ж	И Ή Κ	Μ Η Ο	Ρ Σ Τ	Φ Χ Ψ	Ш Щ	Ъ Э Ю #	
Ε Ι Ϊ	* , - .	Г	З	Л	Π	Υ	Ч	Ъ Ы	Я	
ÿ	/ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	

*1

1 &(')
. @ / : ; * # + - 1 " , ! , ? ¿ - € £ \$ ¥ () [] { } & % \\ ^ ~ < > = □ §

*2

4 GHI
G Ğ H I İ İ İ İ İ İ 4 g ğ h i i í î ï ı ı 4

*3

9 WXYZ
W X Y Z 9 w x y z 9

Μηνύματα σφάλματος

Μήνυμα οθόνης	Αιτία/λύση
Εκτος ρευμ ή Συνδ αδυνατ Επανασυνδέστε το μετασχ. AC. ή Συνδεσ. αδυν.	<ul style="list-style-type: none"> Χάθηκε η επικοινωνία του ακουστικού με τη μονάδα βάσης. Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης και προσπαθήστε ξανά. Βγάλτε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης από την πρίζα για να επανεκκινήσετε τη μονάδα. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή και προσπαθήστε ξανά. Η καταχώρηση του ακουστικού ενδέχεται να έχει ακυρωθεί. Καταχωρίστε ξανά το ακουστικό (σελ. 32). Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Συνδεσ. αδυν." κατά τη διάρκεια της διακοπής ρεύματος, τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης για να τροφοδοτηθεί με ρεύμα η μονάδα βάσης.
Ελεγξτε την τηλεφ. Γραμμη	<ul style="list-style-type: none"> Το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής δεν έχει ακόμα συνδεθεί ή δεν έχει συνδεθεί σωστά. Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελ. 9).
Σφαλμα ^{*1}	<ul style="list-style-type: none"> Η εγγραφή ήταν πολύ σύντομη. Προσπαθήστε ξανά.
Απετυχε	<ul style="list-style-type: none"> Η αντιγραφή τηλεφωνικού καταλόγου απέτυχε (σελ. 24). Βεβαιωθείτε ότι το άλλο ακουστικό (ο δέκτης) βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και προσπαθήστε ξανά.
Δεν ολοκληρ.	<ul style="list-style-type: none"> Η μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου του ακουστικού είναι πλήρης. Διαγράψτε τις ανεπιθύμητες καταχωρήσεις τηλεφωνικού καταλόγου από το άλλο ακουστικό (το δέκτη) και προσπαθήστε ξανά.
Μη εγκ. αρ.	<ul style="list-style-type: none"> Προσπαθήστε να στείλετε μήνυμα SMS σε τηλεφωνικό αριθμό που είναι αποθηκευμένος στον τηλεφωνικό κατάλογο, στον κατάλογο καλούντων ή στον κατάλογο επανάληψης κλήσης, ο οποίος αποτελείται από περισσότερα από 20 ψηφία.

Χρήσιμες πληροφορίες

Μήνυμα οθόνης	Αιτία/λύση
Μνήμη πλήρης	<ul style="list-style-type: none"> • Η μνήμη τηλεφωνικού καταλόγου είναι πλήρης. Διαγράψτε τις ανεπιθύμητες καταχωρήσεις (σελ. 23). • Η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Διαγράψτε τα ανεπιθύμητα μηνύματα (σελ. 40, 41).^{*1} • Η μνήμη του καταλόγου φραγής εισερχόμενων κλήσεων είναι γεμάτη. Διαγράψτε τις ανεπιθύμητες καταχωρήσεις (σελ. 31).
Χρησιμοπ. επαναφορτιζ. μπαταρία.	<ul style="list-style-type: none"> • Έχουν τοποθετηθεί μπαταρίες εσφαλμένου τύπου, όπως αλκαλικές ή μαγγάνιου. Χρησιμοποιήστε μόνο τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH που αναφέρονται στη σελ. 4, 6.
Πρέπει να εγγραφ. Στην αν. ταυτ. καλ.	<ul style="list-style-type: none"> • Θα πρέπει να γίνει συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Αν εγγραφείτε σε υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος, θα λαμβάνετε στοιχεία του καλούντος και το μήνυμα αυτό δεν θα εμφανίζεται πλέον.

*1 KX-TG8061

Επίλυση προβλημάτων

Εάν, αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτής ενότητας, συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε δυσκολίες, αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης, απενεργοποιήστε το ακουστικό και, στη συνέχεια, επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης και ενεργοποιήστε το ακουστικό.

Γενική χρήση

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται ακόμα και μετά την τοποθέτηση φορτισμένων μπαταριών.	<ul style="list-style-type: none"> • Τοποθετήστε το ακουστικό στη μονάδα βάσης ή το φορτιστή για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό.
Η μονάδα δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι σωστά τοποθετημένες (σελ. 10). • Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες (σελ. 10). • Ελέγξτε τις συνδέσεις (σελ. 9). • Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης από την πρίζα για να επανεκκινήσετε τη μονάδα και απενεργοποιήστε το ακουστικό. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή, ενεργοποιήστε το ακουστικό και προσπαθήστε ξανά. • Το ακουστικό δεν έχει καταχωριστεί στη μονάδα βάσης. Καταχωρίστε το ακουστικό (σελ. 32).
Η οθόνη του ακουστικού είναι κενή ή μαύρη.	<ul style="list-style-type: none"> • Το ακουστικό είναι σε λειτουργία προστασίας οθόνης (σελ. 14). Ενεργοποιήστε ξανά την οθόνη του ακουστικού: <ul style="list-style-type: none"> – πιέζοντας το [◀] ή το [▶] ενώ τηλεφωνείτε. – πιέζοντας το [📞] σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. • Η παράμετρος "LCD με φορτίση" είναι ρυθμισμένη σε "Απενεργοπ." κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αλλάξτε τη ρύθμιση (σελ. 28). • Το ακουστικό δεν είναι ενεργοποιημένο. Ενεργοποιήστε το (on) (σελ. 15).



Χρήσιμες πληροφορίες

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση
Δεν ακούω τον τόνο κλήσης.	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Το παλιό καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής μπορεί να έχει διαφορετική διάταξη συνδεσμολογίας. • Το καλώδιο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ή της τηλεφωνικής γραμμής δεν είναι συνδεδεμένο. Ελέγξτε τις συνδέσεις. • Αποσυνδέστε τη μονάδα βάσης από την τηλεφωνική γραμμή και συνδέστε τη γραμμή με μια τηλεφωνική συσκευή που λειτουργεί κανονικά. Εάν η τηλεφωνική συσκευή λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με το τεχνικό προσωπικό της Panasonic για να επισκευάσει τη μονάδα. Εάν η τηλεφωνική συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία.

Προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση
Οι ενδείξεις στην οθόνη εμφανίζονται σε μια γλώσσα που δεν γνωρίζω.	<ul style="list-style-type: none"> • Αλλάξτε τη γλώσσα της οθόνης (σελ. 15).
Κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.	<ul style="list-style-type: none"> • Έχει ληφθεί μια κλήση που αντιστοιχεί σε μια καταχώρηση του καταλόγου φραγής εισερχόμενων κλήσεων. Περιμένετε και ξαναπροσπαθήστε αργότερα.
Δεν μπορώ να ενεργοποιήσω τη λειτουργία eco.	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία eco αν ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης σε "Ένεργο.". Αν χρειαστεί, ρυθμίστε τη λειτουργία επανάληψης σε "Απενεργο." (σελ. 33).
Το ακουστικό δεν καταχωρείται σε μία μονάδα βάσης.	<ul style="list-style-type: none"> • Έχει καταχωριστεί ήδη ο μέγιστος αριθμός ακουστικών (6) στη μονάδα βάσης. Διαγράψτε από τη μονάδα βάσης τα καταχωρισμένα ακουστικά που δεν χρησιμοποιούνται (σελ. 33). • Έχετε εισαγάγει λανθασμένο PIN. Εάν ξεχάσετε το PIN σας, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Επαναφόρτιση μπαταριών

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση
Το ακουστικό ηχεί ή/και το  αναβοσβήνει.	<ul style="list-style-type: none"> • Η στάθμη φόρτισης των μπαταριών είναι χαμηλή. Φορτίστε πλήρως τις μπαταρίες (σελ. 10).
Φόρτισα πλήρως τις μπαταρίες, αλλά το  συνεχίζει να αναβοσβήνει ή ο χρόνος λειτουργίας φαίνεται συντομότερος.	<ul style="list-style-type: none"> • Καθαρίστε τα άκρα των μπαταριών (+, -) και τις επαφές φόρτισης της μονάδας με στεγνό πανί και εκτελέστε ξανά τη φόρτιση. • Πρέπει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες (σελ. 10).

Χρήσιμες πληροφορίες

Πραγματοποίηση/απάντηση κλήσεων, ενδοεπικοινωνία

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Εμφανίζεται η ένδειξη Ψ .	<ul style="list-style-type: none"> • Το ακουστικό είναι πολύ μακριά από τη μονάδα βάσης. Μεταφέρετέ το πιο κοντά. • Ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης δεν είναι συνδεδεμένος σωστά. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος στη μονάδα βάσης. • Το ακουστικό δεν έχει καταχωριστεί στη μονάδα βάσης. Καταχωρίστε το (σελ. 32). • Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας eco με το πάτημα ενός πλήκτρου μειώνεται η εμβέλεια της μονάδας βάσης στην κατάσταση αναμονής. Αν χρειάζεται, απενεργοποιήστε τη λειτουργία eco (σελ. 15).
Ακούγεται θόρυβος, ο ήχος ακούγεται με διακοπές.	<ul style="list-style-type: none"> • Χρησιμοποιείτε το ακουστικό ή τη μονάδα βάσης σε περιοχή με πολλές ηλεκτρικές παρεμβολές. Τοποθετήστε τη μονάδα βάσης και χρησιμοποιείτε το ακουστικό μακριά από πηγές παρεμβολών. • Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης. • Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα DSL/ADSL. • Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος της μονάδας βάσης από την πρίζα για να επανεκκινήσετε τη μονάδα και απενεργοποιήστε το ακουστικό. Επανασυνδέστε το μετασχηματιστή, ενεργοποιήστε το ακουστικό και προσπαθήστε ξανά.
Η ποιότητα του ήχου έχει μάλλον υποβαθμιστεί.	<ul style="list-style-type: none"> • Έχετε καταχωρίσει μη συνιστώμενο ακουστικό (σελ. 4). Η καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου επιτυγχάνεται μόνο με την καταχώριση του συνιστώμενου ακουστικού.
Το ακουστικό δεν κουδουνίζει.	<ul style="list-style-type: none"> • Η ένταση κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη (off). Ρυθμίστε την ένταση κουδουνισμού (σελ. 17). • Έχει ενεργοποιηθεί η νυχτερινή λειτουργία. Απενεργοποιήστε το (off) (σελ. 30).
Η μονάδα βάσης δεν κουδουνίζει.* ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Η ένταση κουδουνισμού είναι απενεργοποιημένη (off). Ρυθμίστε την ένταση κουδουνισμού (σελ. 27).
Δεν μπορώ να πραγματοποιήσω κλήση.	<ul style="list-style-type: none"> • Ο τρόπος κλήσης έχει ρυθμιστεί εσφαλμένα. Αλλάξτε τη ρύθμιση (σελ. 15). • Το ακουστικό είναι πολύ μακριά από τη μονάδα βάσης. Μεταφέρετέ το πιο κοντά και προσπαθήστε ξανά. • Μια άλλη μονάδα είναι σε χρήση. Περιμένετε και ξαναπροσπαθήστε αργότερα. • Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι σε χρήση.*¹ Περιμένετε και ξαναπροσπαθήστε αργότερα. • Καλέσατε αριθμό με περιορισμό κλήσης (σελ. 31). • Το κλειδίωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο. Απενεργοποιήστε το (off) (σελ. 19).

*¹ KX-TG8061

Χρήσιμες πληροφορίες**Αναγνώριση ταυτότητας καλούντος**

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Τα στοιχεία καλούντος δεν εμφανίζονται.	<ul style="list-style-type: none"> • Θα πρέπει να γίνετε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα της υπηρεσίας σας/την τηλεφωνική εταιρεία. • Αν η μονάδα σας είναι συνδεδεμένη σε πρόσθετο τηλεφωνικό εξοπλισμό, αφαιρέστε τον και συνδέστε τη μονάδα απευθείας στην πρίζα. • Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα DSL/ADSL. • Ενδέχεται να υπάρχουν παρεμβολές από άλλο τηλεφωνικό εξοπλισμό στη μονάδα αυτή. Αποσυνδέστε τον άλλο εξοπλισμό και προσπαθήστε ξανά.
Τα στοιχεία καλούντων αργούν να εμφανιστούν.	<ul style="list-style-type: none"> • Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία, η μονάδα ενδέχεται να εμφανίζει τα στοιχεία καλούντων στο 2ο κουδουνισμό ή αργότερα. • Μετακινηθείτε πιο κοντά στη μονάδα βάσης.
Η ώρα στη μονάδα έχει αλλάξει.	<ul style="list-style-type: none"> • Εσφαλμένες πληροφορίες ώρας από την αναγνώριση ταυτότητας καλούντος αλλάζει την ώρα. Αλλάξτε τη ρύθμιση της ώρας σε "Χειροκίνητα" (off) (σελ. 26).
Το όνομα που είναι αποθηκευμένο στον τηλεφωνικό κατάλογο δεν εμφανίζεται πλήρως όταν λαμβάνεται μια εξωτερική κλήση.	<ul style="list-style-type: none"> • Αλλάξτε το όνομα της καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο, ώστε να χωρά σε 1 γραμμή κειμένου (σελ. 23).

SMS (Short Message Service: Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων)

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων SMS είναι καταχωρημένος στον κατάλογο καλούντων και δεν πραγματοποιείται λήψη του μηνύματος.	<ul style="list-style-type: none"> • Κάποιος προσπάθησε να σας στείλει ένα μήνυμα, ενώ η λειτουργία SMS είναι απενεργοποιημένη. Ενεργοποιήστε τον (on) (σελ. 36).

Χρήσιμες πληροφορίες

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Δεν είναι εφικτή η αποστολή ή η λήψη μηνυμάτων SMS.	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν είστε συνδρομητής στην κατάλληλη υπηρεσία. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία. • Ο αριθμός/οί του κέντρου μηνυμάτων SMS δεν είναι αποθηκευμένος/οί ή είναι εσφαλμένος/οί. Αποθηκεύστε τους σωστούς αριθμούς (σελ. 36). • Η μετάδοση μηνύματος διακόπηκε. Πριν να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου περιμένετε έως ότου αποσταλεί το μήνυμα. • Αν χρησιμοποιείτε υπηρεσία DSL/ADSL, συνιστούμε να συνδέσετε ένα φίλτρο DSL/ADSL ανάμεσα στη μονάδα βάσης και την πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα DSL/ADSL.
Εμφανίζεται η ένδειξη "FD".	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν κατέστη εφικτή η σύνδεση της μονάδας με το κέντρο μηνυμάτων SMS. Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένοι οι σωστοί αριθμοί του κέντρου μηνυμάτων SMS. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία SMS (σελ. 36).
Εμφανίζεται η ένδειξη "FE".	<ul style="list-style-type: none"> • Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή του μηνύματος. Προσπαθήστε ξανά.
Εμφανίζεται η ένδειξη "E0".	<ul style="list-style-type: none"> • Ο τηλεφωνικός σας αριθμός είναι μόνιμα "σε απόκρυψη" ή δεν είστε συνδρομητής σε αυτή την υπηρεσία. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία.

Αυτόματος Τηλεφωνητής (KX-TG8061)

Πρόβλημα	Αιτία/λύση
Η μονάδα δεν καταγράφει νέα μηνύματα.	<ul style="list-style-type: none"> • Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος (off). Ενεργοποιήστε τον (on) (σελ. 39). • Η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Διαγράψτε τα ανεπιθύμητα μηνύματα (σελ. 40). • Ο χρόνος εγγραφής είναι ρυθμισμένος στο "Μονο χαιρετ.". Αλλάξτε τη ρύθμιση (σελ. 44). • Αν το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού δεν ηχογραφηθεί σωστά, οι καλούντες δεν μπορούν να αφήσουν μήνυμα. Ηχογραφήστε ξανά το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού (σελ. 40). • Αν γίνετε συνδρομητής σε υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, τα μηνύματα καταγράφονται από τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία και όχι από την τηλεφωνική συσκευή. Αλλάξτε τη ρύθμιση του αριθμού κουδουνισμών της μονάδας ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών/την τηλεφωνική εταιρεία (σελ. 43).
Το δικό μου μήνυμα χαιρετισμού δεν ακούγεται σωστά.	<ul style="list-style-type: none"> • Ηχογραφήστε ξανά το δικό σας μήνυμα χαιρετισμού (σελ. 40).
Δεν είναι εφικτή η χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή.	<ul style="list-style-type: none"> • Κάποιος χρησιμοποιεί τη μονάδα. Περιμένετε μέχρις ότου ο άλλος χρήστης ολοκληρώσει τη χρήση. • Ένας καλών αφήνει μήνυμα. Περιμένετε μέχρις ότου ο καλών ολοκληρώσει την εγγραφή του μηνυμάτός του. • Το ακουστικό είναι πολύ μακριά από τη μονάδα βάσης. Μεταφέρετέ το πιο κοντά.

Χρήσιμες πληροφορίες

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση
Δεν είναι εφικτή η χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή από απόσταση.	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν έχει καθοριστεί ο κωδικός πρόσβασης εξ αποστάσεως. Καθορίστε τον κωδικό πρόσβασης εξ αποστάσεως (σελ. 42). • Εισαγάγετε λανθασμένο κωδικό πρόσβασης από απόσταση. Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης από απόσταση, μεταβείτε στη ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης από απόσταση για να δείτε τον τρέχοντα κωδικό (σελ. 42). • Πιέξτε σταθερά κάθε πλήκτρο. • Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος (off). Ενεργοποιήστε τον (on) (σελ. 43).

Ζημιά από υγρό

Πρόβλημα	Αιτία/Λύση
Ένα υγρό ή κάποια άλλη μορφή υγρασίας έχει εισχωρήσει στο ακουστικό/στη μονάδα βάσης.	<ul style="list-style-type: none"> • Αποσυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής από τη μονάδα βάσης. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το ακουστικό και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον 3 μέρες. Αφού στεγνώσει πλήρως το ακουστικό/η μονάδα βάσης, επανασυνδέστε το μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος και το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και φορτίστε τις πλήρως πριν από τη χρήση. Αν η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Προσοχή:

- Μην χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων για να επιστεύσετε το στέγνωμα, γιατί έτσι θα προκληθεί μόνιμη βλάβη.

Χρήσιμες πληροφορίες

Κλιπ ζώνης

■ Για την τοποθέτηση



■ Για την αφαίρεση




Επιτοίχια τοποθέτηση


Σημείωση:

- Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι αρκετά γερός και η μέθοδος στερέωσης ικανή, ώστε να στηρίξουν το βάρος της συσκευής.

■ Μονάδα βάσης (ΚΧ-TG8051)

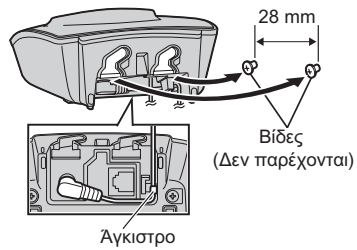

■ Μονάδα βάσης (ΚΧ-TG8061)

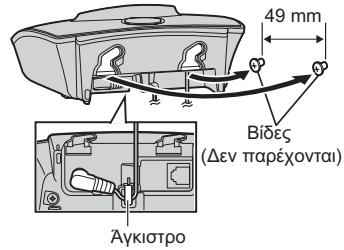

Εγγύηση

Panasonic

INTELTECH SA ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Α.Φ.Μ. 94231127

Αφροδίτης 24, 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ, Τηλ.: Κέντρο: 210.9692.300, Panafax: 210.9648.588 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 17099/01/Β/88/156

e-mail: info@intertech.gr, Υποκατάστημα Βόρειας Ελλάδας: Κ. Καραμανλή 11, 546 38 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ. Κέντρο: 2310.245.840-3, Panafax: 2310.968.083, e-mail: intertech-th@intertech.gr

Ε Γ Γ Υ Η Σ Η

**ΣΥΝΟΛΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ (Serial No)	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 24 ΜΗΝΕΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (ή ΣΦΡΑΓΙΔΑ)	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ	
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η εγγύηση καλύπτει μόνο τα εξοδα επισκευής και ανταλλακτικών και σε καμία περίπτωση αντικατάσταση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός σειράς της συσκευής σας έχει γραφτεί σωστά στην αντίστοιχη θέση. Η εγγύηση, καθώς και το παραστατικό αγοράς (δέλτιο λιανικής, κ.λπ.), πρέπει να συνοδεύουν πάντα την συσκευή σε περίπτωση επισκευής.

Χρήσιμες πληροφορίες

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

I. ΕΓΓΥΗΣΗ
 Η INTERTECH A.E. κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης αναλαμβάνει να επισκευάσει την συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά και μόνον σε σφάλμα κατασκευής. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει να αντικαταστήσει την συσκευή ή να αποζημιώσει χρηματικά τον αγοραστή. Τα έξοδα μεταφορών από και προς το συνεργείο επισκευής βιβλίων αποκλειστικά τον αγοραστή.

Αξίως, οι οποίες διαφέρουν ή επεκτείνονται πέρα από όσα αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση, θα αποκλείονται, με εξαίρεση αυτές που ρητώς προβλέπονται από τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου. Σε καμία περίπτωση η INTERTECH A.E. δεν θα ευθύνεται για συμπεριλαμβανόμενες ή αποκλεισμένες ζημιές, απώλειες, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των απολαφθέντων καρτών ή της εμπορικής ζημιάς.

II. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η διάρκεια ισχύος της παρούσης εγγύησης εξαρτάται από το είδος της συσκευής και ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην πίσω σελίδα αυτής. Ειδικός για τις μπαταρίες και τα εξαρτήματα τα οποία υποκάνται σε φθορά λόγω χρήσης (π.χ. περιβλήματα, ελαστικά μέρη και μεμβράνες όπως πληκτρολόγια και κώλυτρον) η παρούσα εγγύηση ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

III. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνον εφ' όσον συνυπάρχουν από το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς της συσκευής (δείτε Λιανκή, κ.λ.π.).

IV. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

Η INTERTECH A.E. διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, χρόνο και τόπο επισκευής της συσκευής, κατά την κρίση της.

V. ΕΞ ΑΠΡΟΣΕΣ

Η εγγύηση δεν καλύπτει περιοδική συντήρηση, αναλόσιμα είδη (π.χ. φοιτητές μελώνης, μέλανοιανίες, κ.λ.π.), κωλόδια σύνδεσης και κωλόδες κροσσικών εκπασιτών κωόδς και τις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση της συσκευής (π.χ. έκθεση σε υπερβολική θερμοκρασία, υγρασία και χτυπήματα) και γενικά από τη μη τήρηση των οδηγιών χρήσεως της συσκευής.

β) Βλάβες ή δυσλειτουργίες που έχουν προκληθεί από ανομιολές των Λικτών Ρεζιματοδόσης (Δ.Ε.Η.), Σηματοδόσης (Ο.Τ.Ε.) ή άλλων παρόχων σταθερής τηλεφωνίας κωόδς και δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

γ) Βλάβες που έχουν προκληθεί από φυσικές καταστροφές, όπως κεραυνοί, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ.

δ) Βλάβες που έχουν προκληθεί από εγκατάσταση λογισμικού, τροποποιήσεις, σέρβις ή επισκευή άνογμια της συσκευής, το οποίο πραγματοποιήθηκε από πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από την INTERTECH A.E.

ε) Βλάβες που έχουν προκληθεί από χρήση αναλωσίμων, αξέσκιαρ ή άλλων περιφερειακών συσκευών που δεν είναι ενδεδιγμένα από την PANASONIC. στ) Απώλεια δεδομένων ή πρόσθετων λογισμικού που έχουν καταγραφεί από τον αγοραστή.

VI. ΙΣΧΥΣ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Η εγγύηση ισχύει σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. με τους εξής περιορισμούς:
 α) Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε άλλη χώρα της Ε.Ε., τότε τα έξοδα αποστολής από και προς το συνεργείο επισκευής βιβλίων αποκλειστικά τον αγοραστή.

β) Αν η συσκευή είναι μοντέλο που πωλείται αποκλειστικά στην Ελλάδα, ο αρμόδιος αντιπρόσωπος μπορεί να ζητήσει από την INTERTECH A.E. τα απαραίτητα αναλλακτικά και πληροφορίες για την επισκευή της συσκευής.

γ) Οι όροι της εγγύησης που ισχύουν στη χώρα που θα γίνει η επισκευή για το ίδιο μοντέλο συσκευής υπερβάζουν των όρων που αναφέρονται στις παραγράφους I έως V.

δ) Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα ρύθμισης ή τροποποιήσεων που κρύνονται αναγκά για την κοινωνική λειτουργία συσκευής στη χώρα που θα χρησιμοποιηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απόλυτης εγγύησης στείλετε αντίγραφο του παραστατικού αγοράς προς την INTERTECH A.E. για έκδοση αντιγράφου της εγγύησης αναφέροντας και τον αριθμό σειράς (Serial No) της συσκευής.

Ευρετήριο**Ευρετήριο**

P PIN: 32

S Speakerphone - Μεγάφωνο: 17

A Ακουστικό

- Εντοπισμός: 46
- Κατάργηση καταχώρησης: 33
- Καταχώρηση: 32
- Όνομα: 31

Αλλαγή στον κατάλογο καλούντων: 35

Αναμονή: 18

Αναπάντητες κλήσεις: 34

Απάντηση κλήσεων: 17

Αυτόματη απάντηση: 17

Αυτόματος τηλεφωνητής: 39

- Ακρόαση μηνυμάτων: 40, 41, 42
- Αριθμός κουδουνισμών: 43
- Διαγραφή μηνυμάτων: 40, 41, 43
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off): 39, 41, 43
- Κωδικός πρόσβασης από απόσταση: 42
- Λίστα μηνυμάτων: 41
- Μήνυμα χαιρετισμού: 40
- Μόνο χαιρετισμός: 44
- Παρακολούθηση κλήσεων: 39
- Χρήση από απόσταση: 42
- Χρόνος ηχογράφησης: 44

Δ Διαδοχική κλήση αριθμών: 23

Διακοπή ρεύματος (Λειτουργία εφεδρικής τροφοδοσίας): 19

E Εισαγωγή χαρακτήρων: 47

Ενδοεπικοινωνία: 46

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off): 15

Ένταση

- Ακουστικό: 17
- Κουδουνισμός (Ακουστικό): 17, 27
- Κουδουνισμός (Μονάδα βάσης): 27
- Μεγάφωνο: 17

Επανάληψης: 33

Επανάληψη κλήσης: 17

Επανάληψη κλήσης/flash: 18

Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες: 10

Επίλυση προβλημάτων: 50

Επιτοίχια τοποθέτηση: 56

H Ημερομηνία και ώρα: 15

Ήχος κουδουνισμού: 27, 34

I Ισοσταθμιστής: 19

K Κατάλογος καλούντων: 35

Κατηγορία: 22, 34

Κλειδίωμα πληκτρολογίου: 19

Κλήση αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος σε αναμονή: 18

Κλήση σε αναμονή: 18

Κλιπ ζώνης: 56

Κοινόχρηστη κλήση: 19

Κωδικός άμεσης εντολής: 25

Λ Λειτουργία Eco: 15

Λειτουργία SMS: 36

Λειτουργία ιδιωτικής συνομιλίας: 28

M Μεταβίβαση κλήσεων: 49

Μηνύματα σφάλματος: 49

N Νυχτερινή λειτουργία: 30

Ξ Ξυπητήρι: 29

O Οθόνη

- Αντίθεση: 28
- Γλώσσα: 15
- Λειτουργία απεικόνισης: 16
- Οπισθοφωτισμός LCD: 28
- Ταπεσαρία: 28
- Χρώμα: 28

Π Παύση: 17

Περιορισμός κλήσεων: 31

Πραγματοποίηση κλήσεων: 17

Πρόσθετα ακουστικά: 32

Προσωρινός τονικός τρόπος κλήσης: 18

P Ρύθμιση ώρας: 26

Σ Σίγαση: 18

T Ταχεία κλήση: 23

Τηλεφωνικές διασκέψεις: 46

Τηλεφωνικός κατάλογος: 22

Τόνοι πλήκτρου: 28

Τρόπος κλήσης: 15

Τρόπος χειρισμού: 12

Υ Υπηρεσία αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος: 34

Φ Φραγή εισερχόμενων κλήσεων: 31

Φωνητικό ταχυδρομείο: 45



Για μελλοντική αναφορά

Συνιστούμε να τηρείτε ένα αρχείο με τις παρακάτω πληροφορίες που θα φανούν χρήσιμες σε περίπτωση επισκευής στα πλαίσια της εγγύησης.

Αρ. Σειράς

Ημερομηνία αγοράς

(βλέπε στο κάτω μέρος της μονάδας βάσης)

Όνομα και διεύθυνση αντιπροσώπου

Επισυνάψτε εδώ την απόδειξη αγοράς.

CE0470  **INTERTECH S.A.**

Διεθνείς Τεχνολογίες

Τμήμα Πωλήσεων:

**Αντιπρόσωπος
Κεντρικά Γραφεία**

Αφροδίτης 24, 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Τηλ. Κέντρο: 210.9692.300
Panafax: 210.9648.588
e-mail: info@intertech.gr

**Υποκατάστημα
Βόρειας Ελλάδας**

Κ. Καραμανλή 11, 546 38 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ. Κέντρο: 2310.245.840-3
Panafax: 2310.968.083
e-mail: intertech-th@intertech.gr

www.panasonic.gr

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011



TG8051 GR

PNQX3306ZA TC0411YK0 (A)