

SONY®

Οδηγός χρήστη

Xperia™ Z3
D6603/D6653

Περιεχόμενα

Οδηγός έναρξης.....	7
Πληροφορίες σχετικά με αυτό τον Οδηγό χρήστη.....	7
Επισκόπηση.....	7
Συναρμολόγηση.....	8
Προστασία οθόνης.....	10
Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη φορά.....	10
Γιατί χρειάζομαι λογαριασμό Google™;.....	11
Ασφάλεια συσκευής.....	13
Διασφάλιση της προστασίας της συσκευής σας.....	13
Κλείδωμα οθόνης.....	14
Αυτόματο ξεκλείδωμα της συσκευής.....	15
Προστασία κάρτας SIM.....	19
Εντοπισμός του αναγνωριστικού αριθμού της συσκευής σας.....	20
Εύρεση χαμένης συσκευής	21
Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών.....	23
Χρήση της οθόνης αφής.....	23
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης.....	25
Αρχική οθόνη.....	25
Οθόνη εφαρμογών.....	27
Πλοήγηση σε εφαρμογές.....	28
Widget.....	29
Συντομεύσεις και φάκελοι.....	29
Φόντο και θέματα.....	30
Λήψη στιγμιότυπου οθόνης.....	31
Ειδοποιήσεις.....	31
Εικονίδια στη γραμμή κατάστασης.....	33
Επισκόπηση εφαρμογών.....	35
Μπαταρία και συντήρηση.....	37
Φόρτιση της συσκευής σας.....	37
Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας.....	38
Ενημέρωση της συσκευής σας.....	40
Συντήρηση με χρήση υπολογιστή.....	41
Αποθήκευση και μνήμη.....	42
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και ανάκτηση περιεχομένου.....	43
Λήψη εφαρμογών.....	48
Λήψη εφαρμογών από το Google Play™.....	48
Λήψη εφαρμογών από άλλες πηγές.....	48
Internet και δίκτυα.....	49
Περιήγηση στο web.....	49

Ρυθμίσεις Internet και MMS	49
Wi-Fi.....	50
Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.....	52
Έλεγχος χρήσης δεδομένων.....	54
Επιλογή δικτύων κινητής τηλεφωνίας.....	55
Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN).....	56
Συγχρονισμός δεδομένων στη συσκευή σας.....	57
Συγχρονισμός με λογαριασμούς online.....	57
Συγχρονισμός με το Microsoft® Exchange ActiveSync®.....	57
Βασικές ρυθμίσεις.....	59
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις.....	59
Ρυθμίσεις για την ένταση του ήχου.....	59
Ρυθμίσεις λειτουργίας «Μην ενοχλείτε».....	60
Ρυθμίσεις οθόνης.....	62
Ρυθμίσεις εφαρμογών.....	63
Επαναφορά των εφαρμογών σας.....	64
Daydream.....	65
Ρυθμίσεις γλώσσας.....	66
Ημερομηνία και ώρα.....	66
X-Reality™ for mobile.....	66
Λειτουργία «Εξαιρετική ζωντανία».....	67
Ενίσχυση της εξόδου ήχου.....	67
Εξάλειψη θορύβου.....	67
Λογαριασμοί πολλών χρηστών.....	68
Πληκτρολόγηση κειμένου.....	71
Πληκτρολόγιο οθόνης.....	71
Πληκτρολόγιο τηλεφώνου.....	72
Εισαγωγή κειμένου με τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής.....	73
Επεξεργασία κειμένου.....	73
Εξατομίκευση του πληκτρολογίου οθόνης.....	74
Πραγματοποίηση κλήσεων.....	76
Πραγματοποίηση κλήσεων.....	76
Λήψη κλήσεων.....	77
Κλήσεις σε εξέλιξη.....	79
Χρήση του αρχείου κλήσεων.....	79
Προώθηση κλήσεων.....	80
Περιορισμός κλήσεων.....	80
Πολλαπλές κλήσεις.....	81
Κλήσεις συνδιάσκεψης.....	82
Αυτόματος τηλεφωνητής.....	82
Κλήσεις SOS.....	83

Επαφές.....	84
Μεταφορά επαφών.....	84
Αναζήτηση και προβολή επαφών.....	85
Προσθήκη και επεξεργασία επαφών.....	86
Προσθήκη ιατρικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας εκτάκτου ανάγκης.....	87
Αγαπημένα και ομάδες.....	88
Αποστολή στοιχείων επαφών.....	89
Αποφυγή διπλών καταχωρίσεων στην εφαρμογή επαφών.....	89
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας επαφών.....	90
Μηνύματα και συνομιλία.....	91
Ανάγνωση και αποστολή μηνυμάτων.....	91
Οργάνωση των μηνυμάτων σας.....	92
Κλήση από μήνυμα.....	93
Ρυθμίσεις μηνυμάτων.....	93
Άμεσα μηνύματα και συνομιλία με βίντεο.....	93
Email.....	95
Ορισμός παραμέτρων email.....	95
Αποστολή και λήψη μηνυμάτων email.....	95
Οργάνωση των μηνυμάτων email σας.....	96
Ρυθμίσεις λογαριασμού email.....	97
Gmail™.....	98
Μουσική.....	99
Μεταφορά μουσικής στη συσκευή σας.....	99
Ακρόαση μουσικής.....	99
Μενού στην αρχική οθόνη της εφαρμογής «Μουσική».....	101
Playlist.....	101
Κοινή χρήση μουσικής.....	102
Ενίσχυση του ήχου.....	102
Αναγνώριση μουσικής με το TrackID™.....	103
Ραδιόφωνο FM.....	105
Ακρόαση ραδιοφώνου.....	105
Αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί.....	106
Ρυθμίσεις ήχου.....	106
Κάμερα.....	107
Λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο.....	107
Ανίχνευση προσώπων.....	108
Χρήση τη λειτουργίας Smile Shutter™ για την αποτύπωση προσώπων που χαμογελούν.....	109
Προσθήκη της γεωγραφικής θέσης στις φωτογραφίες σας.....	109
Γενικές ρυθμίσεις κάμερας.....	109
Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής.....	113
Ρυθμίσεις λειτουργίας βίντεο.....	117

Φωτογραφίες και βίντεο στην εφαρμογή «Άλμπουμ».....	121
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο.....	121
Κοινή χρήση και διαχείριση φωτογραφιών και βίντεο.....	122
Επεξεργασία φωτογραφιών με την εφαρμογή Επεξ. φωτογραφ.....	123
Πώς θα επεξεργαστείτε βίντεο μέσω της εφαρμογής «Επεξεργαστής βίντεο».....	124
Απόκρυψη φωτογραφιών και βίντεο.....	125
Μενού αρχικής οθόνης της εφαρμογής Άλμπουμ.....	125
Προβολή των φωτογραφιών σας σε χάρτη.....	126
Βίντεο.....	128
Παρακολούθηση βίντεο στην εφαρμογή «Βίντεο».....	128
Μεταφορά περιεχομένου βίντεο στη συσκευή σας.....	129
Διαχείριση περιεχομένου βίντεο.....	129
Movie Creator.....	129
Συνδεσιμότητα.....	131
Προβολή της οθόνης της συσκευής σε μια τηλεόραση με χρήση καλωδίου.....	131
Ασύρματος κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε τηλεόραση.....	131
Κοινή χρήση περιεχομένου με συσκευές DLNA Certified™.....	132
Σύνδεση της συσκευής σας με αξεσουάρ USB.....	135
Σύνδεση της συσκευής σας σε ένα ασύρματο χειριστήριο της σειράς DUALSHOCK™.....	136
NFC.....	136
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®.....	138
Έξυπνες εφαρμογές και λειτουργίες που εξοικονομούν χρόνο.....	141
Έλεγχος αξεσουάρ και ρυθμίσεων με το Smart Connect™.....	141
Χρήση της συσκευής σας ως πλατφόρμα για εφαρμογές εκγύμνασης με την τεχνολογία ANT+™.....	143
Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές.....	143
Ταξίδια και χάρτες.....	144
Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας.....	144
Google Maps™ και πλοήγηση.....	144
Χρήση της κίνησης δεδομένων όταν ταξιδεύετε.....	145
Χρήση της συσκευής σας με σύστημα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας αυτοκινήτου.....	145
Λειτουργία σε αεροπλάνο.....	146
Ημερολόγιο και ξυπνητήρι.....	147
Ημερολόγιο.....	147
Ξυπνητήρι και ρολόι.....	148
Προσβασιμότητα.....	151
Χειρονομίες μεγέθυνσης.....	151
Μεγάλο κείμενο.....	151
Διόρθωση χρωμάτων.....	151

Απλή αρχική οθόνη.....	151
Συμβατότητα βοηθημάτων ακοής.....	152
TalkBack.....	152
Λειτουργία ΤΤΥ (Τηλέτυπο).....	152
Αργή ομιλία.....	152
Υποστήριξη και νομικά θέματα.....	153
Εφαρμογή υποστήριξης.....	153
Βοήθεια σε μενού και εφαρμογές.....	153
Εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων στη συσκευή σας.....	153
Επανεκκίνηση, επαναφορά και επιδιόρθωση.....	154
Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το λογισμικό μας.....	155
Εγγύηση, SAR και οδηγίες χρήσης.....	156
Ανακύκλωση της συσκευής σας.....	156
Νομικές πληροφορίες.....	156

Οδηγός έναρξης

Πληροφορίες σχετικά με αυτό τον Οδηγό χρήστη

Αυτός είναι ο Οδηγός χρήστη **Xperia™ Z3** για την έκδοση λογισμικού **Android™ 6.0**. Αν δεν είστε βέβαιοι για την έκδοση λογισμικού που εκτελείται στη συσκευή σας, μπορείτε να την ελέγξετε από το μενού "Ρυθμίσεις".

- ! Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τις λειτουργίες της συσκευής σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτό τον Οδηγό χρήστη. Η έκδοση Android™ μπορεί να μην επηρεαστεί σε μια ενημέρωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού, ανατρέξτε στην ενότητα *Ενημέρωση της συσκευής σας* στη σελίδα 40.

Για να ελέγξετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της συσκευής σας

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
- 2 Βρείτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Έκδοση Android™**.

Για να βρείτε τον αριθμό μοντέλου και το όνομα της συσκευής σας

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .


Θα εμφανιστεί ο αριθμός μοντέλου και το όνομα της συσκευής.

Περιορισμοί σε υπηρεσίες και λειτουργίες


Ορισμένες από τις υπηρεσίες και τις λειτουργίες που περιγράφονται αυτό τον οδηγό χρήστη μπορεί να μην υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές ούτε από όλα τα δίκτυα ή τους παρόχους υπηρεσιών. Ο διεθνής αριθμός έκτακτης ανάγκης GSM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση σε όλες τις χώρες, τις περιοχές, τα δίκτυα και από όλους τους παρόχους υπηρεσιών, εφόσον η συσκευή έχει συνδεθεί στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Επικοινωνήστε με το λειτουργό δικτύου ή τον πάροχο υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε, για να προσδιορίσετε τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε συγκεκριμένης υπηρεσίας ή λειτουργίας, καθώς και κατά πόσο ισχύουν επιπλέον χρεώσεις πρόσβασης ή χρήσης.

Για τη χρήση ορισμένων λειτουργιών και εφαρμογών που περιγράφονται σε αυτό τον οδηγό, ενδέχεται να απαιτείται πρόσβαση στο Internet. Κατά τη σύνδεση στο Internet με τη συσκευή σας, ενδέχεται να προκύψουν χρεώσεις σύνδεσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών του ασύρματου δικτύου σας.

Επισκόπηση

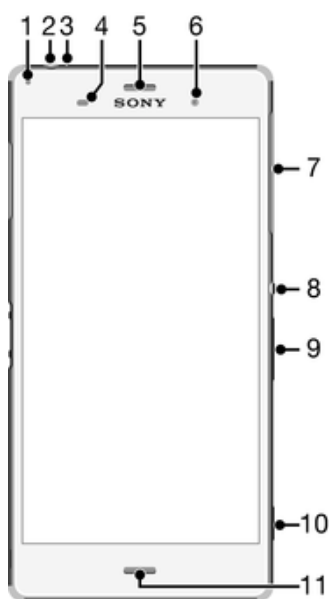


- 1 Λυχνία φόρτισης/ειδοποιήσεων
- 2 Υποδοχή ακουστικών με μικρόφωνο
- 3 Δεύτερο μικρόφωνο
- 4 Αισθητήρας προσέγγισης/φωτισμού
- 5 Ακουστικό/Δεύτερο ηχείο
- 6 Φακός μπροστινής κάμερας
- 7 Κάλυμμα για θυρίδα κάρτας nano SIM και κάρτας μνήμης
- 8 Πλήκτρο λειτουργίας
- 9 Πλήκτρο έντασης/ζουμ
- 10 Πλήκτρο κάμερας
- 11 Κύριο μικρόφωνο/Ηχείο

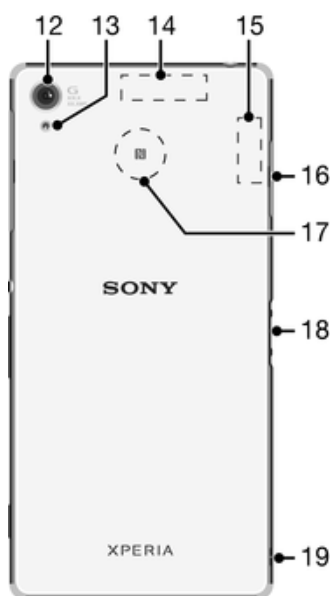

- 12 Φακός κύριας κάμερας
- 13 Φως κάμερας
- 14 Περιοχή κεραίας Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Στίγματος (GPS)
- 15 Περιοχή κεραίας Wi-Fi/Bluetooth
- 16 Κάλυμμα θύρας καλωδίου φορτιστή/USB
- 17 Περιοχή ανίχνευσης NFC™
- 18 Βύσμα βάσης φόρτισης
- 19 Υποδοχή για λουράκι

Συναρμολόγηση

- ! Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο κάρτες nano SIM.

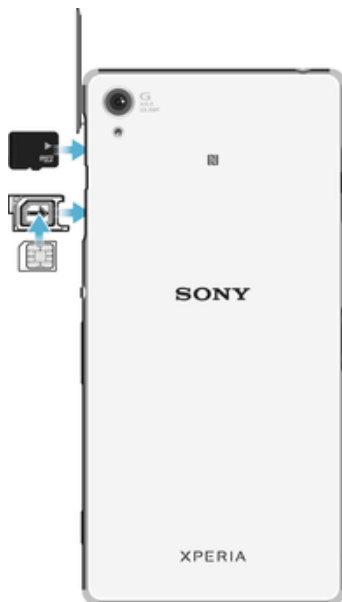

- ! Φροντίστε να τοποθετήσετε την κάρτα nano SIM μέσα στην υποδοχή κάρτας nano SIM προτού την τοποθετήσετε μέσα στη συσκευή. Επίσης, προσέξτε να μην μπερδέψετε τη θυρίδα κάρτας nano SIM με τη θυρίδα κάρτας μνήμης.


Για να τοποθετήσετε την κάρτα nano SIM

- ! Αν τοποθετήσετε την κάρτα nano SIM την ώρα που η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, θα γίνει αυτόματα επανεκκίνηση της συσκευής.
- 1 Αποσπάστε το κάλυμμα για την υποδοχή κάρτας nano SIM.
 - 2 Με το νύχι σας ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο σύρετε έξω την υποδοχή κάρτας nano SIM.
 - 3 Τοποθετήστε την κάρτα nano SIM μέσα στην υποδοχή κάρτας nano SIM και ύστερα επανατοποθετήστε την υποδοχή.
 - 4 Προσαρμόστε ξανά το κάλυμμα.
- ! Φροντίστε να επανατοποθετήσετε την υποδοχή κάρτας nano SIM με τον σωστό προσανατολισμό. Φροντίστε να μην περιστρέψετε την υποδοχή όταν τη σύρετε έξω για να τοποθετήσετε την κάρτα nano SIM.

Για να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας μνήμης.
- 2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή κάρτας μνήμης και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα nano SIM

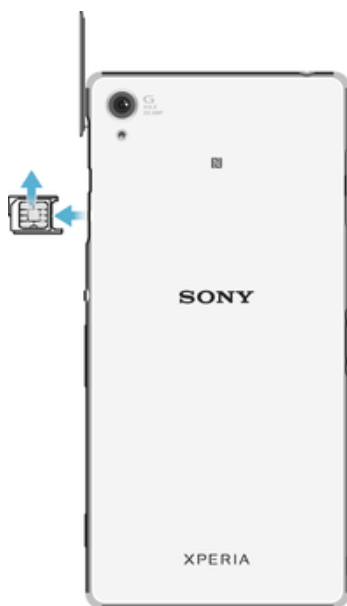

- 1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας nano SIM.
- 2 Με το νύχι σας ή με κάποιο παρόμοιο αντικείμενο, σύρετε προς τα έξω την υποδοχή της κάρτας nano SIM.
- 3 Αφαιρέστε την κάρτα nano SIM.
- 4 Τοποθετήστε και πάλι τη θήκη της κάρτας nano SIM μέσα στην υποδοχή της.
- 5 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.

Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το κάλυμμα της θυρίδας της κάρτας μνήμης.
 - 2 Πατήστε την κάρτα μνήμης προς τα μέσα και, στη συνέχεια, αφήστε την αμέσως.
 - 3 Σύρετε προς τα έξω την κάρτα μνήμης και αφαιρέστε την.
 - 4 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα.
- 💡 Επίσης, μπορείτε να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης χωρίς να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, όπως περιγράφεται στο βήμα 1. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο, πρέπει πρώτα να αποσυνδέσετε την κάρτα μνήμης. Πατήστε **Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώρος**, στη συνέχεια, πατήστε το **▲** που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο **Κάρτα SD**, μετά, ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω.

Προστασία οθόνης

- ! Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη τραβώντας προς τα πάνω τη γλωττίδα που προεξέχει.

Συνιστάται να προστατεύετε τη συσκευή σας με ένα κάλυμμα οθόνης της Sony ή προστατευτικό μέσο που προορίζεται για το δικό σας μοντέλο Xperia™. Η χρήση αξεσουάρ προστασίας της οθόνης άλλων κατασκευαστών, ενδέχεται να μην επιτρέπει στη συσκευή σας να λειτουργεί σωστά, εάν καλύπτονται οι αισθητήρες, οι φακοί, τα ηχεία ή τα μικρόφωνα, και υπάρχει κίνδυνος να καταστεί άκυρη η εγγύηση.


Εκκίνηση της συσκευής σας για πρώτη φορά



Συνιστάται να φορτίσετε την μπαταρία για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την πρώτη εκκίνηση της συσκευής σας. Κατά τη φόρτιση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φόρτιση, δείτε την ενότητα **Φόρτιση της συσκευής σας** στη σελίδα 37.

Την πρώτη φορά που θα θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας, θα ανοίξει ένας οδηγός ρύθμισης, ο οποίος θα σας βοηθήσει να διαμορφώσετε τις βασικές ρυθμίσεις, να εξατομικεύσετε τη συσκευή σας και να συνδεθείτε στους λογαριασμούς σας, για παράδειγμα σε έναν λογαριασμό Google™.


Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή

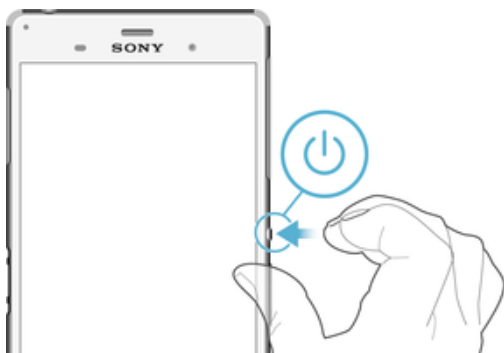- ! Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας.



- 1 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης  μέχρι η συσκευή να αρχίσει να δονείται.
- 2 Όταν σας ζητηθεί, πληκτρολογήστε τον PIN της κάρτας SIM και ύστερα πατήστε το .
- 3 Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η εκκίνηση της συσκευής.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή

- 1 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας  μέχρι να ανοίξει το μενού επιλογών.
 - 2 Στο μενού επιλογών, πατήστε **Απενεργοποίηση**.
- ! Μπορεί να περάσει λίγη ώρα ωστόσο τερματιστεί η λειτουργία της συσκευής.

Γιατί χρειαζόμαστε λογαριασμό Google™;


Η συσκευή σας Xperia™ της Sony λειτουργεί χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Android™ την οποία δημιούργησε η Google™. Όταν αγοράσετε τη συσκευή σας, θα διαπιστώσετε ότι διαθέτει εξ αρχής μια σειρά από εφαρμογές και υπηρεσίες της Google™, π.χ. Gmail™, Google Maps™, YouTube™ και την εφαρμογή Play Store™ που σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδικτυακό κατάστημα Google Play™ για λήψη εφαρμογών Android™. Για να αξιοποιήσετε πλήρως τις υπηρεσίες αυτές, χρειάζεται να έχετε λογαριασμό στην Google™. Για παράδειγμα, είναι υποχρεωτικό να έχετε λογαριασμό στην Google™ αν θέλετε:

- Να προχωρήσετε στη λήψη και στην εγκατάσταση εφαρμογών από την υπηρεσία Google Play™.
- Να συγχρονίσετε email, επαφές και το ημερολόγιο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Gmail™.
- Να συνομιλήσετε με φίλους σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Hangouts™.
- Να συγχρονίσετε το ιστορικό περιήγησης και τους σελιδοδείκτες σας χρησιμοποιώντας το web browser Google Chrome™.
- Να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας ως του εξουσιοδοτημένου χρήστη ύστερα από μια επιδιόρθωση λογισμικού χρησιμοποιώντας το λογισμικό Xperia™ Companion.
- Να βρείτε, να κλειδώσετε ή να διαγράψετε εξ αποστάσεως μια συσκευή που έχει χαθεί ή κλαπεί χρησιμοποιώντας την υπηρεσία my Xperia™ ή Διαχείριση συσκευής Android™.



Για περισσότερες πληροφορίες περί Android™ και Google™ μεταβείτε στην ιστοσελίδα <http://support.google.com>.

- ! Έχει καίρια σημασία να θυμάστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας στην Google™. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως χρειαστεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας για λόγους ασφάλειας χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας στην Google™. Αν δεν μπορείτε να δώσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό σας στην Google™ στις περιπτώσεις αυτές, η συσκευή σας κλειδώνεται. Επίσης, αν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς στην Google™, μην ξεχάσετε να καταχωρίσετε τα στοιχεία για κάθε σχετικό λογαριασμό.

Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Google™ στη συσκευή σας

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού > Google**.
 - 3 Ακολουθήστε τον οδηγό εγγραφής για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Google™ ή συνδεθείτε αν έχετε ήδη λογαριασμό.
- 💡 Επίσης, μπορείτε να συνδεθείτε ή να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Google™ από τον οδηγό ρύθμισης την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να μεταβείτε στο διαδίκτυο και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στη διεύθυνση www.google.com/accounts.

Για να καταργήσετε λογαριασμό Google™

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
 - 2 Πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Google**.
 - 3 Επιλέξτε τον λογαριασμό Google™ που θέλετε να καταργήσετε.
 - 4 Πατήστε τις επιλογές  > **Κατάργηση λογαριασμού**.
 - 5 Πατήστε ξανά την επιλογή **Κατάργηση λογαριασμού** για επιβεβαίωση.
- ! Αν καταργήσετε τον λογαριασμό σας στην Google™, θα πάψει να είναι διαθέσιμη κάθε λειτουργία ασφάλειας που είναι συσχετισμένη με τον λογαριασμό αυτό.
- 💡 Αν πρόκειται να δανείσετε σε κάποιον τη συσκευή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστούμε να καταργήσετε τον λογαριασμό σας στην Google™ από τη συσκευή.

Ασφάλεια συσκευής

Διασφάλιση της προστασίας της συσκευής σας

Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση της συσκευής σας από άλλα άτομα χωρίς την άδειά σας. Αν, για παράδειγμα, η συσκευή σας χαθεί ή κλαπεί ή αν σβηστεί το περιεχόμενό της, θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει μόνο όποιος έχει τα στοιχεία για τον λογαριασμό σας στην Google™ ή για την οθόνη κλειδώματός της. Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας, έχει σημασία να ορίσετε έναν ασφαλή τρόπο κλειδώματος της οθόνης και να προσθέσετε στη συσκευή σας τον λογαριασμό σας στην Google™. Έχει καίρια σημασία να θυμάστε τόσο τις πληροφορίες για τον τρόπο κλειδώματος της οθόνης σας όσο και τα διαπιστευτήρια για τον λογαριασμό σας στην Google™. Για να διασφαλίσετε την προστασία της συσκευής σας, μπορείτε να προχωρήσετε ως εξής:

- Ορίστε έναν ασφαλή τρόπο κλειδώματος της οθόνης στη συσκευή σας, δηλαδή έναν Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης (PIN), έναν κωδικό πρόσβασης, ένα μοτίβο ή έναν τρόπο κλειδώματος της οθόνης με , για να αποτρέψετε την επαναφορά των ρυθμίσεων της συσκευής σας από άλλο άτομο. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Κλειδώμα οθόνης* στη σελίδα 14.
- Προσθέστε έναν λογαριασμό στην Google™ για να αποτρέψετε τη χρήση της συσκευής σας από άλλα άτομα αν τυχόν κλαπεί και/ή διαγραφεί το περιεχόμενό της. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Γιατί χρειάζομαι λογαριασμό Google™*; στη σελίδα 11.
- Ενεργοποιήστε είτε τη δυνατότητα «Προστασία μέσω my Χρεία» είτε την υπηρεσία web για τη διαχείριση συσκευών Android™. Χρησιμοποιώντας μία από τις υπηρεσίες αυτές μπορείτε να εντοπίσετε και να κλειδώσετε μια απολεσθείσα συσκευή ή να διαγράψετε το περιεχόμενό της εξ αποστάσεως. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Εύρεση χαμένης συσκευής* στη σελίδα 21.

Επαλήθευση του κατόχου της συσκευής σας

Ορισμένες λειτουργίες προστασίας απαιτούν να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το PIN, τον κωδικό πρόσβασης, το μοτίβο ή με την εισαγωγή των πληροφοριών του λογαριασμού σας στο Google™. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των λειτουργιών προστασίας και ορισμένα από τα απαιτούμενα διαπιστευτήρια:

Προστασία από επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων

Πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη σας για να σας επιτραπεί να εκτελέσετε "Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων".

Προστασία μέσω του my Χρεία

Αν εκτελέσετε επαναφορά της συσκευής σας εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας αυτή την υπηρεσία, πρέπει να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για έναν λογαριασμό Google™ που συσχετίζεται με τη υπηρεσία. Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης, η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο Internet. Διαφορετικά, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας μετά την επαναφορά.

Διαχείριση συσκευών Android™

Αν εκτελέσετε επαναφορά της συσκευής σας εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας αυτή την υπηρεσία, πρέπει να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για έναν λογαριασμό Google™. Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης, η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο Internet. Διαφορετικά, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας μετά την επαναφορά.

Επιδιόρθωση λογισμικού

Αν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Χρεία™ Companion για να εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού, κατά την εκκίνηση της συσκευής μετά την ολοκλήρωση της επιδιόρθωσης, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας στο Google™.


- ! Για τη Διαχείριση συσκευών Android™ είναι απαραίτητο να εισαγάγετε πληροφορίες από έναν λογαριασμό Google™. Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε λογαριασμός Google™ που έχετε ρυθμίσει στη συσκευή ως κάτοχος. Αν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης δεν μπορέσετε να δώσετε τις πληροφορίες του σχετικού λογαριασμού, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καθόλου τη συσκευή.

Κλείδωμα οθόνης

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι ξεκλειδώματος της οθόνης. Το επίπεδο ασφάλειας του κάθε τύπου κλειδώματος παρατίθεται παρακάτω με ιεράρχηση από το ασθενέστερο προς το ισχυρότερο:

- Σάρωση – καμία προστασία, αλλά έχετε γρήγορη πρόσβαση στην αρχική οθόνη.
 - Μοτίβο – σχεδιάστε με το δάχτυλό σας ένα απλό μοτίβο ξεκλειδώματος της συσκευής σας.
 - PIN – καταχωρίστε αριθμικό Προσωπικό Αριθμό Αναγνώρισης (PIN) τουλάχιστον τεσσάρων ψηφίων για το ξεκλείδωμα της συσκευής σας.
 - Κωδικός πρόσβασης – καταχωρίστε αλφαριθμικό κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα της συσκευής σας.
- ! Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε το μοτίβο, τον PIN ή τον κωδικό πρόσβασης για το ξεκλείδωμα της οθόνης. Αν ξεχάσετε τις πληροφορίες αυτές, υπάρχει κίνδυνος να μην μπορέσετε να ανακτήσετε σημαντικά δεδομένα π.χ. επαφές και μηνύματα.

Για να δημιουργήσετε ένα μοτίβο κλειδώματος οθόνης


- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τα στοιχεία **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης > Μοτίβο**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευή σας.

- ! Αν το μοτίβο κλειδώματος απορριφθεί πέντε φορές συνεχόμενα όταν προσπαθείτε να ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας, θα πρέπει να περιμένετε 30 δευτερόλεπτα προτού προσπαθήσετε ξανά.


Για να αλλάξετε τον τύπο κλειδώματος οθόνης

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τα στοιχεία **Ρυθμίσεις > Οθόνη κλειδώματος και ασφάλεια**.


Για να αλλάξετε το μοτίβο κλειδώματος οθόνης

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης**.
- 3 Σχεδιάστε το δικό σας μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης.
- 4 Πατήστε την επιλογή **Μοτίβο** και ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευή σας.


Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό PIN κλειδώματος οθόνης

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης > Αριθμός PIN**.
- 3 Εισαγάγετε ένα αριθμητικό PIN και, στη συνέχεια, πατήστε **Συνέχεια**.
- 4 Εισαγάγετε ξανά και επιβεβαιώστε το PIN σας και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευή σας.

Για να δημιουργήσετε έναν κωδικό κλειδώματος οθόνης

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης > Κωδικός πρόσβασης**.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, πατήστε **Συνέχεια**.
- 4 Εισαγάγετε ξανά και επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασής σας και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευή σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ξεκλειδώματος με σάρωση

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Κλείδωμα οθόνης**.
- 3 Σχεδιάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος της οθόνης σας ή πληκτρολογήστε τον PIN ή τον κωδικό πρόσβασης, αν είναι ενεργοποιημένος κάποιος από αυτούς τους τύπους κλειδώματος οθόνης.
- 4 Πατήστε **Σάρωση** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ναι, να καταργηθεί**.

Επαναφορά κλειδώματος οθόνης που έχετε ξεχάσει

Εάν έχετε ξεχάσει το PIN, τον κωδικό πρόσβασης ή το μοτίβο κλειδώματος οθόνης, ενδέχεται να μπορείτε να το επαναφέρετε χρησιμοποιώντας την υπηρεσία "Προστασία από το my Xperia". Μετά την εκτέλεση επαναφοράς του κλειδώματος οθόνης, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία "Προστασία από το my Xperia", δεν χάνεται περιεχόμενο από τη συσκευή σας.

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία "Προστασία από το my Xperia", δείτε την ενότητα *Εύρεση χαμένης συσκευής* στη σελίδα 21.


Για να επαναφέρετε το κλείδωμα οθόνης χρησιμοποιώντας την υπηρεσία "Προστασία από το my Xperia"

- 1 Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Google™, και ότι έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία "Προστασία από το my Xperia" στη συσκευή σας.
 - 2 Μεταβείτε στη διεύθυνση *myxperia.sonymobile.com* χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet.
 - 3 Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό Google™ που έχετε ρυθμίσει στη συσκευή σας.
 - 4 Κάντε κλικ στην εικόνα της συσκευής σας στην ενότητα **Οι συσκευές σας**.
 - 5 Επιλέξτε **Κλείδωμα** ή **Αλλαγή του PIN2** για να αντικαταστήσετε το τρέχον κλείδωμα οθόνης με νέο κωδικό PIN.
 - 6 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη που παρέχονται από την υπηρεσία "Προστασία από το my Xperia".
- ! Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφάλειας, η συσκευή σας ενδέχεται να κλειδώσει μετά από επαναφορά του κλειδώματος οθόνης. Στη συνέχεια, πρέπει να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Google™ προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Αυτόματο ξεκλείδωμα της συσκευής

- ! Η λειτουργία "Έξυπνο κλείδωμα" μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις αγορές, τις χώρες ή τις περιοχές.
- Η λειτουργία "Έξυπνο κλείδωμα" διευκολύνει το ξεκλείδωμα της συσκευής σας, καθώς σας επιτρέπει να τη ρυθμίσετε ώστε να ξεκλειδώνει αυτόματα υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Μπορείτε, για παράδειγμα, να διατηρείτε τη συσκευή ξεκλειδωμένη όταν είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή Bluetooth® ή όταν τη μεταφέρετε επάνω σας.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε το Έξυπνο κλείδωμα, ώστε να διατηρεί τη συσκευή ξεκλειδωμένη, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ρυθμίσεις:
- **Αξιόπιστο πρόσωπο:** Ξεκλειδώστε τη συσκευή σας κοιτώντας την.
 - **Αξιόπιστη φωνή:** Ρυθμίστε την αναγνώριση φωνής για να κάνετε αναζήτηση σε οποιαδήποτε οθόνη.
 - **Αξιόπιστες συσκευές:** Η συσκευή θα παραμένει ξεκλειδωμένη, όταν είναι συνδεδεμένη σε αυτήν μια αξιόπιστη συσκευή Bluetooth® ή NFC.
 - **Αξιόπιστες τοποθεσίες:** Η συσκευή θα παραμένει ξεκλειδωμένη, όταν βρίσκεστε σε μια αξιόπιστη τοποθεσία.
 - **Ανίχνευση στο σώμα:** Η συσκευή θα παραμένει ξεκλειδωμένη, όταν την έχετε μαζί σας.
- Θα πρέπει να ξεκλειδώσετε χειροκίνητα τη συσκευή, αν δεν τη χρησιμοποιήσετε για περισσότερες από 4 ώρες, και στη συνέχεια να την επανεκκινήσετε.
- ! Η λειτουργία "Έξυπνο κλείδωμα" έχει αναπτυχθεί από την Google™ και η ακριβής λειτουργικότητά της μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου εξαιτίας ενημερώσεων από την Google™.

Για να ενεργοποιήσετε το Έξυπνο κλείδωμα

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει ένα μοτίβο, ένα PIN ή έναν κωδικό πρόσβασης ως κλείδωμα οθόνης.
- 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Έμπιστοι αντιπρόσωποι**.
- 4 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το στοιχείο **Έξυπνο κλείδωμα (Google)** προς τα δεξιά.
- 5 Πατήστε το πίσω βέλος δίπλα από το στοιχείο **Έμπιστοι αντιπρόσωποι**.
- 6 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Έξυπνο κλείδωμα**.
- 7 Καταχωρίστε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης. Θα πρέπει να καταχωρίζετε αυτό το κλείδωμα οθόνης κάθε φορά που θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το Έξυπνο κλείδωμα.
- 8 Επιλέξτε έναν τύπο Έξυπνου κλειδώματος.

Ορισμός των περιπτώσεων κατά τις οποίες η συσκευή θα ξεκλειδώνεται αυτόματα

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Έξυπνο κλείδωμα, ώστε να διατηρεί τη συσκευή ξεκλειδωτή, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Αξιόπιστες συσκευές** — Η συσκευή θα παραμένει ξεκλειδωτή όταν είναι συνδεδεμένη σε αυτήν μια αξιόπιστη συσκευή Bluetooth®.
- **Αξιόπιστες τοποθεσίες** — Η συσκευή θα παραμένει ξεκλειδωτή όταν βρίσκεστε σε μια αξιόπιστη τοποθεσία.
- **Ανίχνευση στο σώμα** — Η συσκευή θα παραμένει ξεκλειδωτή όταν τη μεταφέρετε επάνω σας.

Θα πρέπει να ξεκλειδώσετε χειροκίνητα τη συσκευή, στην περίπτωση που δεν τη χρησιμοποιήσετε για περισσότερες από 4 ώρες ή αν την επανεκκινήσετε.

Σύνδεση με αξιόπιστες συσκευές Bluetooth®


Μπορείτε να καθορίσετε μια συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth® ως "Αξιόπιστη" ώστε η συσκευή Xperia™ να παραμένει ξεκλειδωμένη όταν είναι συνδεδεμένη σε αυτήν. Έτσι, αν έχετε συσκευές Bluetooth® στις οποίες συνδέεστε συχνά, για παράδειγμα, ένα ηχείο αυτοκινήτου ή ένα οικιακό σύστημα ψυχαγωγίας, ένα ρολόι Bluetooth® ή μια συσκευή παρακολούθησης της φυσικής κατάστασης, μπορείτε να τις προσθέσετε ως αξιόπιστες συσκευές και να παρακάμψετε την πρόσθετη ασφάλεια της οθόνης κλειδώματος, για να εξοικονομήτε χρόνο. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν χρησιμοποιείτε αυτές τις συσκευές ενώ βρίσκεστε σε σχετικά ασφαλές μέρος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητο να ξεκλειδώσετε χειροκίνητα τη συσκευή προτού συνδέσετε μια αξιόπιστη συσκευή.

- ! Δεν συνιστάται να προσθέτετε ως αξιόπιστες συσκευές που συνδέονται συνεχώς στη συσκευή σας, για παράδειγμα, πληκτρολόγιο ή θήκες Bluetooth®.
- 💡 Μόλις μια αξιόπιστη συσκευή Bluetooth® απενεργοποιηθεί ή βρεθεί εκτός εμβέλειας, η οθόνη σας θα κλειδώσει και θα χρειαστείτε το PIN, το μοτίβο ή τον κωδικό πρόσβασης για να την ξεκλειδώσετε.

Για να προσθέσετε μια αξιόπιστη συσκευή Bluetooth®

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει αντιστοιχιστεί και είναι συνδεδεμένη με τη συσκευή Bluetooth®, την οποία θέλετε να προσθέσετε ως αξιόπιστη συσκευή.
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Έξυπνο κλείδωμα > Προσθήκη αξιόπιστης συσκευής > Bluetooth**.
- 3 Πατήστε ένα όνομα συσκευής για να το επιλέξετε από τη λίστα με τις συνδεδεμένες συσκευές. Σε αυτή τη λίστα εμφανίζονται μόνο αντιστοιχισμένες συσκευές.
- 4 Ανάλογα με την ασφάλεια της σύνδεσής σας, μπορεί να χρειαστεί πρώτα να ξεκλειδώσετε με μη αυτόματο τρόπο τη συσκευή σας, για να μπορεί η αξιόπιστη συσκευή να τη διατηρεί ξεκλειδωμένη.

Για να καταργήσετε μια αξιόπιστη συσκευή Bluetooth®

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Έξυπνο κλείδωμα > Αξιόπιστες συσκευές**.
- 3 Πατήστε τη συσκευή την οποία θέλετε να καταργήσετε.
- 4 Πατήστε **Κατάργηση αξιόπιστης συσκευής**.

Βεβαιωθείτε ότι είστε ασφαλείς όταν χρησιμοποιείτε αξιόπιστες συσκευές

Οι διάφορες συσκευές Bluetooth® υποστηρίζουν διαφορετικά πρότυπα και δυνατότητες ασφάλειας Bluetooth®. Υπάρχει η πιθανότητα κάποιος να διατηρήσει τη συσκευή σας Xperia™, ξεκλειδωτή αντιγράφοντας τη σύνδεση Bluetooth®, ακόμα και όταν η αξιόπιστη συσκευή δεν βρίσκεται πλέον κοντά. Η συσκευή δεν μπορεί πάντα να αναγνωρίζει αν η σύνδεσή σας είναι ασφαλής από κάποιον που προσπαθεί να την αντιγράψει.

Όταν η συσκευή δεν μπορεί να προσδιορίσει αν χρησιμοποιείτε μια ασφαλή σύνδεση, θα λάβετε μια ειδοποίηση στη συσκευή Xperia™ και μπορεί να χρειαστεί να την ξεκλειδώσετε πρώτα χειροκίνητα για να μπορεί έπειτα η αξιόπιστη συσκευή να τη διατηρεί ξεκλειδωτή.

Η εμβέλεια της σύνδεσης Bluetooth® μπορεί να διαφέρει, καθώς εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι το μοντέλο της συσκευής, η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth® και το περιβάλλον. Με βάση αυτούς τους παράγοντες, οι συνδέσεις Bluetooth® μπορούν να φτάσουν έως και τα 100 μέτρα. Αν κάποιος πάρει τη συσκευή σας Xperia™ ενώ βρίσκεται κοντά σε μια αξιόπιστη συσκευή, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στη συσκευή Xperia™ σε περίπτωση που η αξιόπιστη συσκευή την έχει ξεκλειδώσει.


Σύνδεση με αξιόπιστες τοποθεσίες

Αν έχετε ρυθμίσει τη λειτουργία "Αξιόπιστες τοποθεσίες", τότε απενεργοποιείται η ασφάλεια της οθόνης κλειδώματος στη συσκευή Xperia™ όταν βρίσκεστε σε μια καθορισμένη αξιόπιστη τοποθεσία. Για να λειτουργήσει αυτή η δυνατότητα, πρέπει να έχετε σύνδεση στο Internet (κατά προτίμηση μέσω Wi-Fi), και να επιτρέπεται στη συσκευή να χρησιμοποιεί την τρέχουσα τοποθεσία σας.


Για να ρυθμίσετε αξιόπιστα τοποθεσίες, βεβαιωθείτε πρώτα ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία τοποθεσίας υψηλής ακρίβειας ή η λειτουργία τοποθεσίας εξοικονόμησης ενέργειας στη συσκευή, προτού προσθέσετε την οικία σας ή άλλες προσαρμοσμένες τοποθεσίες.

- ❗ Οι ακριβείς διαστάσεις μιας αξιόπιστης τοποθεσίας παρέχονται ως εκτίμηση και μπορεί να εκτείνονται πέρα των φυσικών τοίχων της οικίας ή κάποιας άλλης περιοχής που έχετε προσθέσει ως αξιόπιστη τοποθεσία. Αυτή η λειτουργία διατηρεί τη συσκευή σας ξεκλειδωμένη σε ακτίνα έως 80 μέτρα. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα σήματα τοποθεσίας μπορούν να αναπαραχθούν ή να παραποιηθούν. Κάποιος χρήστης με πρόσβαση σε εξειδικευμένο εξοπλισμό μπορεί να ξεκλειδώσει τη συσκευή σας.

Για να προσθέσετε την τοποθεσία της οικίας σας


- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τοποθεσίας είναι ενεργή και ότι χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση **Υψηλή ακρίβεια ή Εξοικονόμηση μπαταρίας**.
- 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Έξυπνο κλείδωμα > Αξιόπιστες τοποθεσίες > Αρχική οθόνη**.
- 4 Πατήστε **Ενεργοποίηση της τοποθεσίας**.

Για να επεξεργαστείτε την τοποθεσία της οικίας σας

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τοποθεσίας είναι ενεργή και ότι χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση **Υψηλή ακρίβεια ή Εξοικονόμηση μπαταρίας**.
- 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Έξυπνο κλείδωμα > Αξιόπιστες τοποθεσίες**.
- 4 Επιλέξτε την τοποθεσία της οικίας σας.
- 5 Πατήστε **Επεξεργασία**.
- 6 Στη γραμμή αναζήτησης, καταχωρίστε την τοποθεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως τοποθεσία οικίας.

- 💡 Αν στην τοποθεσία της οικίας σας υπάρχουν πολλά κτήρια στην ίδια διεύθυνση, το αξιόπιστο μέρος που θέλετε να προσθέσετε μπορεί να διαφέρει από την πραγματική διεύθυνση. Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη ακρίβεια τοποθεσίας, μπορείτε να προσθέσετε την πραγματική τοποθεσία της οικίας σας εντός του συγκροτημάτων κτηρίων ως προσαρμοσμένο μέρος.


Για να καταργήσετε την τοποθεσία της οικίας σας

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τοποθεσίας είναι ενεργή και ότι χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση **Υψηλή ακρίβεια ή Εξοικονόμηση μπαταρίας**.
- 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Έξυπνο κλείδωμα > Αξιόπιστες τοποθεσίες > Αρχική οθόνη**.
- 4 Πατήστε **Απενεργοποίηση της τοποθεσίας**.


Χρήση προσαρμοσμένων τοποθεσιών

Μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε τοποθεσία ως αξιόπιστο, προσαρμοσμένο μέρος στο οποίο η συσκευή σας μπορεί να παραμένει ξεκλειδωτή.


Για να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο μέρος

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τοποθεσίας είναι ενεργή και ότι χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση **Υψηλή ακρίβεια ή Εξοικονόμηση μπαταρίας**.
- 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Έξυπνο κλείδωμα > Αξιόπιστες τοποθεσίες**.
- 4 Πατήστε **Προσθήκη αξιόπιστης τοποθεσίας**.
- 5 Για να ορίσετε την τρέχουσα τοποθεσία ως αξιόπιστο, προσαρμοσμένο μέρος, πατήστε **Επιλογή της τοποθεσίας**.
- 6 Εναλλακτικά, για να καταχωρίσετε άλλη τοποθεσία, πατήστε το εικονίδιο με το μεγεθυντικό φακό και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση. Η συσκευή σας θα αναζητήσει την τοποθεσία που καταχωρίσατε. Για να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση που προτείνεται, πατήστε την.
- 7 Για να ορίσετε λεπτομερώς την τοποθεσία, πατήστε το πίσω βέλος δίπλα από τη διεύθυνση και, στη συνέχεια, σύρετε την καρφίτσα της τοποθεσίας στο σημείο που θέλετε και πατήστε **Επιλογή της τοποθεσίας**.

Για να επεξεργαστείτε ένα προσαρμοσμένο μέρος

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τοποθεσίας είναι ενεργή και ότι χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση **Υψηλή ακρίβεια ή Εξοικονόμηση μπαταρίας**.
- 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Έξυπνο κλείδωμα > Αξιόπιστες τοποθεσίες**.
- 4 Πατήστε το μέρος που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 5 Πατήστε **Επεξεργασία διεύθυνσης**.
- 6 Για να καταχωρίσετε άλλη τοποθεσία, πατήστε το εικονίδιο με το μεγεθυντικό φακό και πληκτρολογήστε τη διεύθυνση. Η συσκευή σας θα αναζητήσει την τοποθεσία που καταχωρίσατε. Για να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση που προτείνεται, πατήστε την.
- 7 Για να ορίσετε λεπτομερώς την τοποθεσία, πατήστε το πίσω βέλος δίπλα από τη διεύθυνση και, στη συνέχεια, σύρετε την καρφίτσα της τοποθεσίας στο σημείο που θέλετε και πατήστε **Επιλογή της τοποθεσίας**.

Για να καταργήσετε ένα προσαρμοσμένο μέρος

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία τοποθεσίας είναι ενεργή και ότι χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση **Υψηλή ακρίβεια ή Εξοικονόμηση μπαταρίας**.
- 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Έξυπνο κλείδωμα > Αξιόπιστες τοποθεσίες**.
- 4 Επιλέξτε το μέρος το οποίο θέλετε να καταργήσετε.
- 5 Πατήστε **Διαγραφή**.


Διατηρήστε τη συσκευή σας ξεκλειδωτή όταν τη μεταφέρετε επάνω σας

Με τη χρήση της λειτουργίας εντοπισμού σώματος, μπορείτε να διατηρείτε τη συσκευή σας ξεκλειδωτή όταν την έχετε επάνω σας, για παράδειγμα, όταν την κρατάτε στο χέρι σας ή όταν τη μεταφέρετε στην τσέπη ή την τσάντα σας. Το επιταχυνσιόμετρο διατηρεί τη συσκευή ξεκλειδωτή όταν αναγνωρίζει ότι η

συσκευή μεταφέρεται. Η συσκευή κλειδώνει όταν το επιταχυνσιόμετρο αναγνωρίσει ότι την αφήσατε κάπου.

- ! Η λειτουργία εντοπισμού σώματος δεν μπορεί να ξεχωρίσει το σώμα στο οποίο βρίσκεται η συσκευή. Αν δώσετε τη συσκευή σε κάποιον άλλο ενώ έχει ξεκλειδωθεί με τη λειτουργία εντοπισμού σώματος, η συσκευή μπορεί να παραμείνει ξεκλειδωτή και για τον άλλο χρήστη. Έχετε υπόψη ότι ο εντοπισμός σώματος ως λειτουργία ασφάλειας είναι λιγότερο ασφαλής από ένα μοτίβο, ένα PIN ή έναν κωδικό πρόσβασης.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμού σώματος


- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Έξυπνο κλείδωμα > Ανίχνευση στο σώμα**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το στοιχείο **Απενεργοποίηση** προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Χρήση του εντοπισμού σώματος

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εντοπισμού σώματος, θα πρέπει να γνωρίζετε τις παρακάτω συμπεριφορές:

- Όταν η συσκευή αναγνωρίσει ότι βρίσκεται πάνω σας, παραμένει ξεκλειδωτή αφού την ξεκλειδώσετε.
- Μόλις την αφήσετε κάπου και αναγνωρίσει ότι δεν βρίσκεται πάνω σας, η συσκευή κλειδώνει αυτόματα.
- Αφού την αφήσετε κάπου, για παράδειγμα, σε ένα τραπέζι, το κλείδωμα της συσκευής μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα περίπου λεπτό.
- Μόλις μπείτε σε ένα αυτοκίνητο, λεωφορείο, τρένο ή άλλο επίγειο όχημα, το κλείδωμα της συσκευής μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 5 με 10 λεπτά.
- Έχετε υπόψη ότι όταν μπαίνετε σε ένα αεροπλάνο ή σε ένα καράβι (ή σε άλλα μη επίγεια οχήματα) η συσκευή μπορεί να μην κλειδώσει αυτόματα. Για αυτό μην ξεχάσετε να την κλειδώσετε χειροκίνητα, αν αυτό είναι απαραίτητο.
- Όταν σηκώσετε ξανά τη συσκευή ή βγείτε από το όχημα, απλώς ξεκλειδώστε την μία φορά και η συσκευή θα παραμείνει ξεκλειδωτή για όσο διάστημα την έχετε επάνω σας.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εντοπισμού σώματος


- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Έξυπνο κλείδωμα > Ανίχνευση στο σώμα**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το στοιχείο **Ενεργοποίηση** προς τα δεξιά.

Προστασία κάρτας SIM


Μπορείτε να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε κάθε κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας με PIN (Personal Identity Number, προσωπικό αριθμό αναγνώρισης). Όταν μια κάρτα SIM είναι κλειδωμένη, η συνδρομή που είναι συσχετισμένη με την κάρτα προστατεύεται από κατάχρηση, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να καταχωρείτε έναν κωδικό PIN κάθε φορά που κάνετε εκκίνηση της συσκευής σας.

Αν πληκτρολογήσετε τον PIN λανθασμένα περισσότερες φορές από όσες επιτρέπεται, η κάρτα SIM θα μπλοκαριστεί. Τότε θα χρειαστεί να πληκτρολογήσετε το PUK σας (Personal Unblocking Key, Προσωπικό Κλειδί Ξεκλειδώματος) και ύστερα νέο PIN. Οι αριθμοί PIN και PUK σας παρέχονται από τον λειτουργό του δικτύου σας.


Για να ρυθμίσετε ένα κλείδωμα κάρτας SIM

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα από το στοιχείο **Κλείδωμα κάρτας SIM** στη θέση ενεργοποίησης.
- 4 Εισαγάγετε το PIN της κάρτας SIM και πατήστε **OK**. Το κλείδωμα της κάρτας SIM είναι πλέον ενεργό και θα σας ζητείται να εισαγάγετε αυτό το κλείδωμα κάθε φορά που κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής.




Για να καταργήσετε το κλειδωμα κάρτας SIM

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα από το στοιχείο **Κλειδωμα κάρτας SIM** στη θέση απενεργοποίησης.
- 4 Εισαγάγετε το PIN της κάρτας SIM και πατήστε **OK**.

Για να αλλάξετε το PIN της κάρτας SIM

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM**.
- 3 Πατήστε το **Αλλαγή PIN κάρτας SIM**.
- 4 Εισαγάγετε το παλιό PIN της κάρτας SIM και πατήστε **OK**.
- 5 Εισαγάγετε το νέο PIN της κάρτας SIM και πατήστε **OK**.
- 6 Πληκτρολογήστε ξανά το νέο PIN της κάρτας SIM και πατήστε **OK**.

Για να ξεκλειδώσετε μια μπλοκαρισμένη κάρτα SIM χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK

- 1 Εισαγάγετε τον κωδικό PUK και πατήστε το .
 - 2 Εισαγάγετε έναν νέο κωδικό PIN και πατήστε το .
 - 3 Εισαγάγετε ξανά τον νέο κωδικό PIN και πατήστε το .
- ! Αν εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό PUK υπερβολικά πολλές φορές, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον λειτουργό δικτύου σας για να αποκτήσετε μια νέα κάρτα SIM.

Εντοπισμός του αναγνωριστικού αριθμού της συσκευής σας


Η συσκευή σας έχει έναν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό (ID). Στη συσκευή σας, αυτός ο αριθμός αναφέρεται ως αριθμός IMEI (International Mobile Equipment Identity -Διεθνής ταυτότητα εξοπλισμού κινητού σταθμού). Θα πρέπει να κρατήσετε αντίγραφο του αριθμού αυτού. Μπορεί να τον χρειαστείτε, για παράδειγμα όταν αποκτάτε πρόσβαση στην υπηρεσία υποστήριξης Χρεία™ Care και πρέπει να εγγράψετε τη συσκευή σας. Επίσης, αν κλαπεί η συσκευή σας, κάποιοι πάροχοι δικτύου έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον αριθμό για να εμποδίσουν τη συσκευή να αποκτήσει πρόσβαση στο δίκτυο στη χώρα σας.

Για προβολή του αριθμού IMEI



- 1 Αποσπάστε το κάλυμμα της θυρίδας της κάρτας SD.
 - 2 Χρησιμοποιώντας ένα στιλό με λεπτή μύτη ή άλλο παρόμοιο αντικείμενο πιέστε προς τα μέσα την κάρτα μνήμης και ύστερα αποδεσμεύστε την γρήγορα.
 - 3 Σύρετε προς τα έξω την κάρτα μνήμης και αφαιρέστε την εντελώς.
 - 4 Περάστε το νύχι σας ή ένα αιχμηρό αντικείμενο, π.χ. στιλό, μέσα στην οπή στον δίσκο της ετικέτας και ύστερα σύρετε προς τα έξω τον δίσκο για να δείτε τον Διεθνή Αριθμό Αναγνώρισης Ταυτότητας Συσκευής (IMEI).
- 💡 Για να δείτε τον αριθμό IMEI, μπορείτε επίσης να ανοίξετε το πρόγραμμα επιλογής αριθμών τηλεφώνου στη συσκευή σας και να πληκτρολογήσετε ***#06#**.

Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI μέσω των ρυθμίσεων της συσκευής

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Κατάσταση > Πληροφορίες IMEI**.


Εύρεση χαμένης συσκευής



Αν διαθέτετε λογαριασμό Google™, η υπηρεσία Web my Xperia μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ασφαλίσετε τη συσκευή σας σε περίπτωση απώλειας. Μπορείτε:

- Να εντοπίσετε τη συσκευή σας σε χάρτη.
 - Να ενεργοποιήσετε μια ηχητική ειδοποίηση, ακόμη και αν η συσκευή σας βρίσκεται σε αθόρυβη λειτουργία.
 - Να κλειδώσετε απομακρυσμένα τη συσκευή σας και να εμφανίσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην οθόνη της σε οποιονδήποτε τη βρει.
 - Ως έσχατη λύση, μπορείτε να εκκαθαρίσετε απομακρυσμένα την εσωτερική και την εξωτερική μνήμη της συσκευής σας.
- ⚠️ Η υπηρεσία my Xperia ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες/περιοχές.

Για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία my Xperia

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Προστασία με το my Xperia > Ενεργοποίηση**.
 - 3 Μαρκάρετε το πλαίσιο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε **Αποδοχή**.
 - 4 Εάν σας ζητηθεί, συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Sony Entertainment Network ή δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό αν δεν διαθέτετε ήδη κάποιον.
 - 5 Ενεργοποιήστε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας στη συσκευή σας, αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία.
- ⚠️ Για να βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία my Xperia μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση myxperia.sonymobile.com και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας είτε το λογαριασμό Google™ είτε το λογαριασμό Sony Entertainment Network που έχετε ρυθμίσει στη συσκευή σας.
- ⚠️ Εάν χρησιμοποιείτε συσκευή με πολλούς χρήστες, η υπηρεσία my Xperia μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον ιδιοκτήτη.

Εύρεση απολεσθείσας συσκευής μέσω της Διαχείρισης συσκευής Android™


Το Google™ προσφέρει τη Διαχείριση συσκευής Android™, μια υπηρεσία web για τον εντοπισμό και στην ασφάλεια συσκευών. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε παράλληλα ή με την υπηρεσία Προστασία μέσω του my Χρεια ή ως εναλλακτική λύση. Αν χάσετε τη συσκευή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση συσκευής Android™ στις εξής περιπτώσεις:

- Για να βρείτε και να δείτε πού βρίσκεται η συσκευή σας.
- Για να κάνετε τη συσκευή σας να κουνουρίσει ή για να την κλειδώσετε, για να διαγράψετε όλο το περιεχόμενό της ή για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στην οθόνη κλειδώματος.

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση συσκευής Android™, μεταβείτε στη διεύθυνση www.support.google.com.

- ! Η Διαχείριση συσκευής Android™ δεν λειτουργεί αν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη ή αν δεν έχει σύνδεση στο Internet. Η υπηρεσία της Διαχείρισης συσκευής Android™ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές.

Για να ενεργοποιήσετε τη Διαχείριση συσκευών Android™

- 1 Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή με πολλαπλούς χρήστες, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως κάτοχος.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων και ότι είναι ενεργοποιημένες οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.
- 3 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 4 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Google > Ασφάλεια**.
- 5 Σύρετε τα ρυθμιστικά δίπλα στις επιλογές **Εντοπισμός αυτής της συσκευής εξ αποστάσεως** και **Να επιτρέπονται το κλείδωμα και η διαγραφή εξ αποστάσεως** στη θέση ενεργοποίησης.
- 6 Αν παρουσιαστεί σχετική προτροπή, δηλώστε ότι συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις πατώντας την επιλογή **Ενεργοποίηση**.
- 7 Για να επαληθεύσετε ότι η Διαχείριση συσκευών Android™ μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή σας αφού ενεργοποιήσετε την υπηρεσία, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.android.com/devicemanager και συνδεθείτε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας στο Google™.

Εκμάθηση των βασικών λειτουργιών


Χρήση της οθόνης αφής

Πάτημα




- Ανοίξτε ή επιλέξτε ένα στοιχείο.
- Μαρκάρετε ή ξεμαρκάρετε ένα πλαίσιο ελέγχου ή μια επιλογή.
- Εισαγάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης.

Παρατεταμένο άγγιγμα

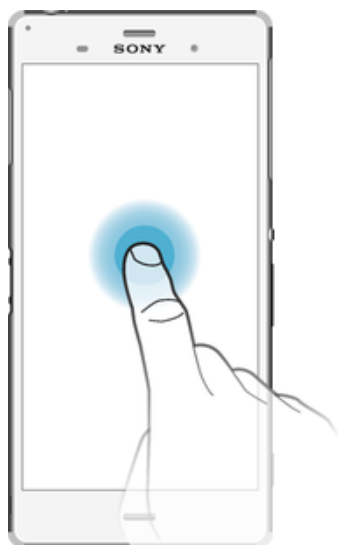


- Μετακινήστε ένα στοιχείο.
- Ενεργοποιήστε ένα μενού για το συγκεκριμένο στοιχείο.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επιλογής, για παράδειγμα για να επιλέξετε πολλά στοιχεία από μια λίστα.

Ένωση και απομάκρυνση δακτύλων

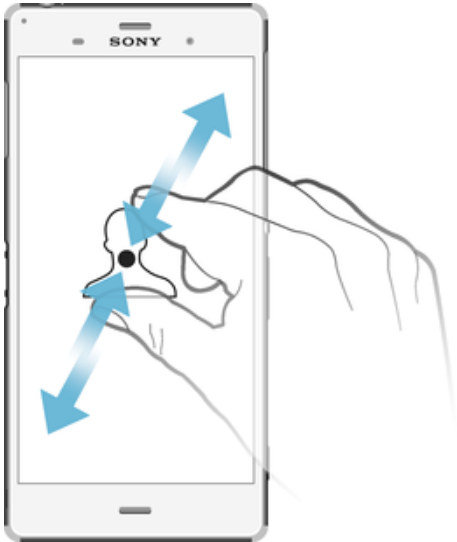


- Πραγματοποιήστε μεγέθυνση ή σμίκρυνση ιστοσελίδων, φωτογραφιών και χαρτών ή κατά τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.

Χειρονομία σάρωσης

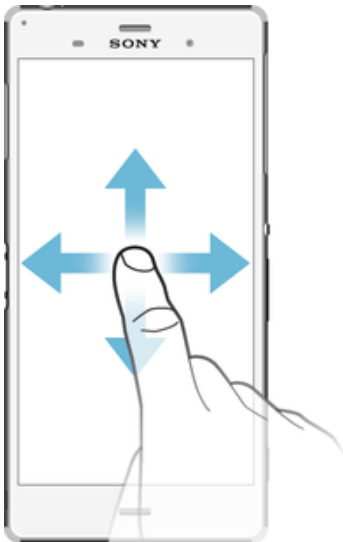

- Μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω σε μια λίστα.
- Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για παράδειγμα μεταξύ πινάκων της αρχικής οθόνης.


Απαλό άγγιγμα και μετακίνηση

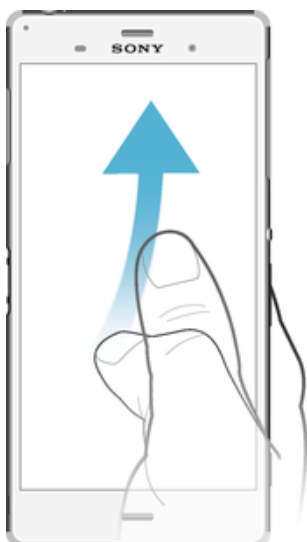

- Μετακινηθείτε γρήγορα, για παράδειγμα σε μια λίστα ή μια ιστοσελίδα. Μπορείτε να σταματήσετε τη μετακίνηση, πατώντας την οθόνη.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

Όταν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη και παραμένει σε κατάσταση αδράνειας για μια καθορισμένη χρονική περίοδο, η οθόνη σκουραίνει για την εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας και κλειδώνεται αυτόματα. Αυτό το κλείδωμα αποτρέπει ανεπιθύμητες ενέργειες στην οθόνη αφής όταν δεν τη χρησιμοποιείτε. Κατά την αγορά της συσκευής σας, είναι ήδη καθορισμένο ένα βασικό κλείδωμα οθόνης με σάρωση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σαρώσετε προς τα επάνω στην οθόνη για να την ξεκλειδώσετε. Αργότερα, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασφάλειας και να προσθέσετε άλλα είδη κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κλείδωμα οθόνης* στη σελίδα 14.

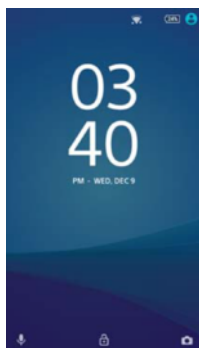

Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη

- Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (⏻).

Για να κλειδώσετε την οθόνη


- Όταν η οθόνη είναι ενεργή, πιέστε σύντομα το πλήκτρο τροφοδοσίας (⏻).

Αρχική οθόνη

Η Αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για τη χρήση της συσκευής σας. Είναι παρόμοια με την επιφάνεια εργασίας σε μια οθόνη υπολογιστή. Η αρχική οθόνη σας μπορεί να περιέχει έως και επτά πίνακες που ερπεκτίνονται πέρα από το κανονικό πλάτος προβολής της οθόνης. Ο αριθμός των τμημάτων των παραθύρων της αρχικής οθόνης παρουσιάζεται με μια σειρά από κουκκίδες στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης. Η επισημαινόμενη κουκκίδα δείχνει το τμήμα του παραθύρου στο οποίο βρίσκεστε τη δεδομένη στιγμή.



Για να μεταβείτε στην αρχική οθόνη

- Πιέστε .

Για να περιηγηθείτε στην αρχική οθόνη




Πίνακες αρχικής οθόνης


Μπορείτε να προσθέσετε νέους πίνακες στην αρχική οθόνη (έως το πολύ επτά πίνακες) και να διαγράψετε πίνακες. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τον πίνακα που θέλετε να χρησιμοποιείτε ως κύριο πίνακα στην αρχική οθόνη.




Για να ορίσετε ένα τμήμα παραθύρου ως το κύριο στην αρχική οθόνη

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα κάποια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη σας ωσότου αρχίσει να δονείται η συσκευή.
- 2 Αγγίξτε απαλά αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε και να αναζητήσετε το τμήμα παραθύρου που θέλετε να ορίσετε ως κύριο στην αρχική οθόνη σας και ύστερα πατήστε το .

Για να προσθέσετε ένα τμήμα παραθύρου στην αρχική οθόνη σας


- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη έως ότου η συσκευή αρχίσει να δονείται.
- 2 Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στα παράθυρα, αγγίξτε απαλά προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, και πατήστε .

Για να διαγράψετε ένα παράθυρο από την Αρχική οθόνη σας


- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα οποιαδήποτε περιοχή στην Αρχική οθόνη έως ότου η συσκευή αρχίσει να δονείται.
- 2 Αγγίξτε απαλά αριστερά ή δεξιά για να περιηγηθείτε στο παράθυρο που θέλετε να διαγράψετε και ύστερα πατήστε το  στην επάνω δεξιά γωνία του παραθύρου.

Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης

Για να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας εφαρμογής από την αρχική οθόνη


- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα οποιαδήποτε περιοχή στην αρχική οθόνη σας, μέχρι η συσκευή να αρχίσει να δονείται.
- 2 Αγγίξτε απαλά προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να περιηγηθείτε στα τμήματα παραθύρου. Όλες οι εφαρμογές των οποίων η εγκατάσταση μπορεί να καταργηθεί υποδεικνύονται με το εικονίδιο .
- 3 Πατήστε την εφαρμογή της οποίας την εγκατάσταση θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **Διαγραφή**.

Για να προσαρμόσετε το μέγεθος των εικονιδίων στην αρχική οθόνη


- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα οποιαδήποτε περιοχή στην αρχική οθόνη μέχρι η συσκευή να αρχίσει να δονείται και, στη συνέχεια, πατήστε .
- 2 Πατήστε **Μέγεθος εικονιδίου** και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

Οθόνη εφαρμογών

Η οθόνη εφαρμογών, η οποία ανοίγει από την Αρχική οθόνη, περιέχει τις εφαρμογές που είναι προεγκατεστημένες στη συσκευή σας, καθώς και τις εφαρμογές που "κατεβάζετε".

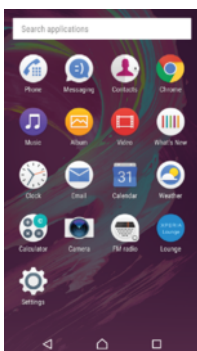

Για να προβάλετε όλες τις εφαρμογές στην οθόνη εφαρμογών

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Αγγίξτε απαλά προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά την οθόνη εφαρμογών.

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή από την οθόνη εφαρμογών

- Αγγίξτε απαλά προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να βρείτε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, πατήστε την.


Για να αναζητήσετε μια εφαρμογή από την οθόνη εφαρμογών

- 1 Με ανοικτή την οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Αναζήτηση εφαρμογών**.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα της εφαρμογής που θέλετε να αναζητήσετε.

Για να ανοίξετε το μενού της οθόνης εφαρμογών

- Όταν η οθόνη εφαρμογών είναι ανοικτή, σύρετε το αριστερό άκρο της οθόνης προς τα δεξιά.


Για μετακίνηση μιας εφαρμογής στην οθόνη εφαρμογών

- 1 Όταν είναι ανοικτή η οθόνη εφαρμογών, πατήστε .
- 2 Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το στοιχείο **Δική μου σειρά** στην ενότητα **Ταξινόμηση εφαρμογών**.
- 3 Αγγίξτε παρατεταμένα την εφαρμογή έως ότου επιλεγεί και, στη συνέχεια, σύρετέ την στη νέα θέση.


Για να προσθέσετε μια συντόμευση εφαρμογής στην αρχική οθόνη

- 1 Στην οθόνη εφαρμογών αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο κάποιας εφαρμογής ωστόσο επιλεχθεί και ύστερα σύρετέ το ως το πάνω μέρος της οθόνης. Ανοίγει η αρχική οθόνη.
- 2 Σύρετε το εικονίδιο ως την επιθυμητή θέση στην αρχική οθόνη και ύστερα σηκώστε το δάχτυλό σας.


Για να τακτοποιήσετε τις εφαρμογές στην οθόνη εφαρμογών


- 1 Όταν είναι ανοικτή η οθόνη εφαρμογών, πατήστε .
- 2 Πατήστε **Ταξινόμηση εφαρμογών** και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.

Για να απεγκαταστήσετε μια εφαρμογή από την οθόνη εφαρμογών

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα οποιαδήποτε περιοχή στην οθόνη εφαρμογών ωστόσο αρχίσει να δονείται η συσκευή. Τότε όλες οι εφαρμογές που μπορείτε να απεγκαταστήσετε υποδεικνύονται με το .
- 2 Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε και ύστερα πατήστε την επιλογή **Διαγραφή**.


Πλοήγηση σε εφαρμογές

Μπορείτε να πλοηγηθείτε μεταξύ εφαρμογών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης, τη γραμμή αγαπημένων και το παράθυρο εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, απ' όπου μπορείτε εύκολα να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ όλων των εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα. Τα πλήκτρα πλοήγησης είναι το πλήκτρο αρχικής οθόνης, το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών και το πλήκτρο επιστροφής. Ορισμένες εφαρμογές κλείνουν όταν πιέσετε το πλήκτρο αρχικής οθόνης  για να πραγματοποιήσετε έξοδο από αυτές, ενώ άλλες συνεχίζουν να εκτελούνται στο παρασκήνιο. Εάν μια εφαρμογή διακοπεί προσωρινά ή εκτελείται στο παρασκήνιο, την επόμενη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή μπορείτε να συνεχίσετε από το σημείο όπου σταματήσατε.

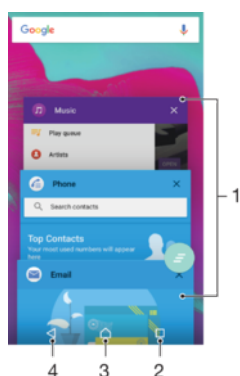

- 1 Παράθυρο εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα – ανοίξτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα
- 2 Πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών – ανοίξτε το παράθυρο εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα και τη γραμμή αγαπημένων
- 3 Πλήκτρο αρχικής οθόνης – πραγματοποιήστε έξοδο από μια εφαρμογή και επιστρέψτε στην αρχική οθόνη
- 4 Πλήκτρο επιστροφής – επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη μιας εφαρμογής ή κλείστε την εφαρμογή


Για να ανοίξετε το παράθυρο των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών

- Πιέστε .

Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα

- Πατήστε  και ύστερα πατήστε την επιλογή .

Για να ανοίξετε ένα μενού σε μια εφαρμογή

- Ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, πιέστε .
- ! Δεν διατίθεται μενού σε όλες τις εφαρμογές.

Widget

Τα widget είναι μικροεφαρμογές που μπορείτε να χρησιμοποιείτε απευθείας από την αρχική σας οθόνη. Λειτουργούν επίσης ως συντομεύσεις. Για παράδειγμα, το widget καιρού σας επιτρέπει να βλέπετε βασικές πληροφορίες για τον καιρό απευθείας στην αρχική σας οθόνη. Όταν όμως πατάτε το widget, ανοίγει πλήρως η εφαρμογή Καιρός. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη πρόσθετων widget από Google Play™.



Για να προσθέσετε ένα widget στην αρχική οθόνη

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη ωσότου αρχίσει να δονείται η συσκευή και ύστερα πατήστε την επιλογή **Widget**.
- 2 Βρείτε και πατήστε το widget που θέλετε να προσθέσετε.

Για να αλλάξετε μέγεθος σε ένα widget

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα ένα widget έως ότου μεγεθυνθεί και δονηθεί το τηλέφωνο. Στη συνέχεια, αποδεσμεύστε το widget. Αν είναι δυνατή η αλλαγή μεγέθους του widget, εμφανίζεται ένα επισημασμένο πλαίσιο και τελείες αλλαγής μεγέθους.
- 2 Σύρετε τις τελείες προς τα μέσα ή προς τα έξω για να συρρικνώσετε ή να επεκτείνετε το widget.
- 3 Για να επιβεβαιώσετε το νέο μέγεθος του widget, πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο στην Αρχική οθόνη.

Για να μετακινήσετε ένα widget

- Αγγίξτε παρατεταμένα το widget ωσότου μεγεθυνθεί και αρχίσει να δονείται η συσκευή και ύστερα σύρετέ το στη νέα θέση.

Για να καταργήσετε ένα widget

- Αγγίξτε παρατεταμένα το widget μέχρι να επιλεγθεί και, στη συνέχεια, σύρετε το στοιχείο στην επιλογή **Κατάργηση από την αρχική οθόνη**.

Συντομεύσεις και φάκελοι

Χρησιμοποιείτε συντομεύσεις και φακέλους για να διαχειρίζεστε τις εφαρμογές σας και να διατηρείτε την αρχική σας οθόνη τακτική.



- 1 Πρόσβαση σε μια εφαρμογή μέσω συντόμευσης
- 2 Πρόσβαση σε φάκελο που περιέχει εφαρμογές

Για να προσθέσετε μια συντόμευση εφαρμογής στην αρχική οθόνη

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη.
 - 2 Στο μενού προσαρμογής, πατήστε **Widget > Συντομεύσ..**
 - 3 Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα των εφαρμογών και επιλέξτε μια εφαρμογή. Η επιλεγμένη εφαρμογή προστίθεται στην Αρχική οθόνη.
- 💡 Στο βήμα 3, εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε **Widget > Συντομεύσ.** και, στη συνέχεια, να επιλέξετε μια εφαρμογή από τη διαθέσιμη λίστα. Αν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη μέθοδο για την προσθήκη συντομεύσεων, ορισμένες από τις διαθέσιμες εφαρμογές σας επιτρέπουν να προσθέσετε ειδικές λειτουργίες στη συντόμευση.

Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη

- Αγγίξτε παρατεταμένα το στοιχείο μέχρι να επιλεγθεί και ύστερα σύρετε το στοιχείο στη νέα θέση.

Για να καταργήσετε ένα στοιχείο από την αρχική οθόνη

- Αγγίξτε παρατεταμένα το στοιχείο έως ότου επιλεγθεί. Στη συνέχεια, σύρετε το στοιχείο στην επιλογή **Κατάργηση από την αρχική οθόνη** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Για να δημιουργήσετε έναν φάκελο στην Αρχική οθόνη

- Αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο ή τη συντόμευση μιας εφαρμογής μέχρι να επιλεγθεί. Ύστερα σύρετε και αποθέστε το εικονίδιο ή τη συντόμευση πάνω από το εικονίδιο ή τη συντόμευση κάποιας άλλης εφαρμογής.

Για να προσθέσετε στοιχεία σε φάκελο στην Αρχική οθόνη

- Αγγίξτε παρατεταμένα ένα στοιχείο μέχρι να επιλεγθεί και, στη συνέχεια, σύρετε το στοιχείο στον φάκελο.

Για να μετονομάσετε έναν φάκελο στην Αρχική οθόνη

- 1 Πατήστε τον φάκελο για να τον ανοίξετε.
- 2 Πατήστε τη γραμμή του τίτλου του φακέλου για να εμφανιστεί το πεδίο **Όνομα φακέλου**.
- 3 Πληκτρολογήστε το νέο όνομα του φακέλου και πατήστε την επιλογή **Ολοκληρώθηκε**.

Φόντο και θέματα

Μπορείτε να προσαρμόσετε την Αρχική οθόνη ανάλογα με τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιώντας ταπετσαρίες και διαφορετικά θέματα.



Για να αλλάξετε την ταπετσαρία της αρχικής οθόνης

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη έως ότου η συσκευή αρχίσει να δονείται.
- 2 Πατήστε **Ταπετσαρίες** και ορίστε μια επιλογή.

Για να ορίσετε ένα θέμα

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη έως ότου η συσκευή αρχίσει να δονείται.
 - 2 Πατήστε **Θέματα**.
 - 3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευή σας.
- ! Όταν αλλάζετε ένα θέμα, σε ορισμένες εφαρμογές αλλάζει και το φόντο.

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Μπορείτε να αποτυπώσετε ακίνητες εικόνες οιασδήποτε οθόνης στη συσκευή σας ως στιγμιότυπο οθόνης. Τα στιγμιότυπα οθόνης που παίρνετε αποθηκεύονται αυτόματα στην εφαρμογή «Άλμπουμ».

Για να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης

- 1 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης μέχρι να εμφανιστεί ένα παράθυρο μηνύματος.
 - 2 Πατήστε [+].
- 💡 Μπορείτε επίσης να αποτυπώσετε ένα στιγμιότυπο πιέζοντας παρατεταμένα ταυτόχρονα το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και το πλήκτρο μείωσης της έντασης. Μόλις ληφθεί το στιγμιότυπο, μπορείτε να αφήσετε τα πλήκτρα.

Για προβολή στιγμιότυπου της οθόνης σας

- Σύρετε τέρμα κάτω τη γραμμή κατάστασης και ύστερα πατήστε το στιγμιότυπο που θέλετε να δείτε.
- 💡 Μπορείτε επίσης να δείτε τα στιγμιότυπα της οθόνης σας στην εφαρμογή «Άλμπουμ».

Ειδοποιήσεις

Οι ειδοποιήσεις σας ενημερώνουν για συμβάντα, όπως είναι τα νέα μηνύματα και οι ειδοποιήσεις ημερολογίου, για δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως είναι οι λήψεις αρχείων. Οι ειδοποιήσεις εμφανίζονται στα ακόλουθα μέρη:

- Στη γραμμή κατάστασης
- Στον πίνακα ειδοποιήσεων
- Στην οθόνη κλειδώματος

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε τον πίνακα ειδοποιήσεων



- 1 Για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.
- 2 Για να κλείσετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, σύρετε τον πίνακα προς τα επάνω.

Για να προβείτε σε ενέργειες για μια ειδοποίηση στον πίνακα ειδοποιήσεων

- Πατήστε την ειδοποίηση.

Για να ματαιώσετε μια ειδοποίηση από το πλαίσιο ειδοποιήσεων

- Τοποθετήστε το δάχτυλό σας σε μια ειδοποίηση και αγγίξτε απαλά προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Για να επεκτείνετε μια ειδοποίηση από τον πίνακα ειδοποιήσεων

- Σύρετε την ειδοποίηση προς τα κάτω.
- ! Δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης όλων των ειδοποιήσεων.

Για να διαγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις από τον πίνακα ειδοποιήσεων

- Πατήστε .

Για να προβείτε σε ενέργειες για μια ειδοποίηση από την οθόνη κλειδώματος

- Πατήστε δύο φορές στην ειδοποίηση.

Για να απορρίψετε μια ειδοποίηση από την οθόνη κλειδώματος

- Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην ειδοποίηση και αγγίξτε απαλά προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.


Για να αναπτύξετε μια ειδοποίηση στην οθόνη κλειδώματος

- Σύρετε την ειδοποίηση προς τα κάτω.
- ! Δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης όλων των ειδοποιήσεων.

Διαχείριση ειδοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας έτσι ώστε να εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος μόνο οι επιλεγμένες ειδοποιήσεις. Μπορείτε να κάνετε όλες τις ειδοποιήσεις και το περιεχόμενό τους προσβάσιμο, να αποκρύψετε το ευαίσθητο περιεχόμενο για όλες τις ειδοποιήσεις ή για συγκεκριμένες εφαρμογές ή να επιλέξετε να μην εμφανίζονται καθόλου ειδοποιήσεις.

Για να επιλέξετε τις ειδοποιήσεις που θα εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση > Κατά το κλειδωμα της συσκευής**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή.

Επιλογές εμφάνισης ειδοποιήσεων στην οθόνη κλειδώματος

Εμφάνιση ολόκληρου του περιεχομένου ειδοποιήσεων

Λάβετε όλες τις ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος. Όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη ρύθμιση, λάβετε υπόψη σας ότι όλο το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου από εισερχόμενα email και συνομιλίες) θα είναι ορατό στην οθόνη κλειδώματος, εκτός αν καθορίσετε τις σχετικές εφαρμογές ως **Απόκρυψη ευαίσθητου περιεχομένου** στο μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής **Ειδοποιήσεις εφαρμογών**.

Απόκρυψη ευαίσθητου περιεχομένου ειδοποιήσεων

Θα πρέπει να ρυθμίσετε έναν κωδικό PIN, έναν κωδικό πρόσβασης ή ένα μοτίβο ως κλειδίμα οθόνης, για να είναι διαθέσιμη αυτή η ρύθμιση. Κατά τη λήψη ευαίσθητων ειδοποιήσεων, εμφανίζεται η ένδειξη **Κρυφό περιεχόμενο** στην οθόνη κλειδώματος. Για παράδειγμα, θα λάβετε μια ειδοποίηση για ένα εισερχόμενο email ή συνομιλία, αλλά το περιεχόμενο δεν θα είναι ορατό στην οθόνη κλειδώματος.


Να μην εμφανίζονται ειδοποιήσεις

Δεν θα λαμβάνετε καθόλου ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος.

Ορισμός του επιπέδου ειδοποίησης για μια εφαρμογή

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετική συμπεριφορά ειδοποιήσεων για μεμονωμένες εφαρμογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποκλείσετε τις ειδοποιήσεις email, να δώσετε προτεραιότητα στις ειδοποιήσεις του Facebook™ και να κάνετε αόρατο το περιεχόμενο των ειδοποιήσεων μηνυμάτων στην οθόνη κλειδώματος.

Για να ορίσετε το επίπεδο ειδοποίησης για μια εφαρμογή

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση > Ειδοποιήσεις εφαρμογών**.
- 3 Επιλέξτε την εφαρμογή για την οποία θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.
- 4 Σύρετε το σχετικό ρυθμιστικό προς τα δεξιά.

Επίπεδα και επιλογές ειδοποιήσεων για συγκεκριμένες εφαρμογές

Να αντιμετωπίζεται ως προτεραιότητα	Να ακούγονται οι ειδοποιήσεις αυτής της εφαρμογής όταν η λειτουργία "Μην ενοχλείτε" έχει τη ρύθμιση "Προτεραιότητα".
Να επιτρέπεται η σύντομη προβολή	Να επιτρέπεται σε αυτή την εφαρμογή να δίνει έμφαση σε ορισμένες ειδοποιήσεις σύροντάς τις για λίγο σε θέση προβολής στην τρέχουσα οθόνη.
Απόκρυψη ευαίσθητου περιεχομένου	Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, να γίνεται απόκρυψη του περιεχομένου των ειδοποιήσεων αυτής της εφαρμογής οι οποίες ενδέχεται να αποκαλύπτουν προσωπικά δεδομένα.

Λυχνία ειδοποίησης

Η λυχνία ειδοποίησης σας ενημερώνει για την κατάσταση της μπαταρίας και για ορισμένα άλλα συμβάντα. Για παράδειγμα, η λευκή λυχνία που αναβοσβήνει σημαίνει ότι υπάρχει ένα νέο μήνυμα ή μια αναπάντητη κλήση. Η λυχνία ειδοποίησης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε μη αυτόματα.













- ! Όταν είναι απενεργοποιημένη η λυχνία ειδοποίησης, ανάβει μόνο στην περίπτωση προειδοποίησης για την κατάσταση της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν το επίπεδο της μπαταρίας πέφτει κάτω από 15 τοις εκατό.















Για να ενεργοποιήσετε τη λυχνία ειδοποίησης

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το στοιχείο **Οπτική ειδοποίηση** προς τα δεξιά.

Εικονίδια στη γραμμή κατάστασης


Εικονίδια κατάστασης

	Δεν υπάρχει κάρτα SIM
	Ισχύς σήματος
	Δεν υπάρχει σήμα
	Περιογωγή
	Αποστολή και λήψη δεδομένων LTE
	Αποστολή και λήψη δεδομένων GPRS
	Αποστολή και λήψη δεδομένων EDGE
	Αποστολή και λήψη δεδομένων 3G
	Αποστολή και λήψη δεδομένων κινητής τηλεφωνίας
	Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη και εκτελείται μετάδοση δεδομένων












-  Μια σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet.
Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται όταν επιχειρείτε να συνδεθείτε με προστατευμένο δίκτυο Wi-Fi. Μετά από επιτυχή σύνδεση, το θαυμαστικό εξαφανίζεται.
Αν το Google™ είναι αποκλεισμένο στην περιοχή σας, το θαυμαστικό ενδέχεται να εμφανίζεται ακόμη και όταν η συσκευή έχει συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi και υπάρχει ενεργή σύνδεση στο Internet.
-  Κατάσταση μπαταρίας
-  Η μπαταρία φορτίζεται
-  Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία χαμηλής κατανάλωσης ισχύος της μπαταρίας
-  Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πτήσης
-  Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth®
-  Το μικρόφωνο είναι σιγασμένο
-  Είναι ενεργοποιημένη η ανοικτή συνομιλία
-  Λειτουργία "Μην ενοχλείτε"
-  Λειτουργία δόνησης
-  Έχει ρυθμιστεί ζυπνητήρι
-  Είναι ενεργοποιημένο το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Στίγματος (GPS)
-  Ο συγχρονισμός είναι σε εξέλιξη
-  Πρόβλημα με τη σύνδεση ή το συγχρονισμό


















! Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών, το δίκτυο ή την περιοχή σας, οι λειτουργίες ή οι υπηρεσίες που αναπαρίστανται από ορισμένα εικονίδια στη συγκεκριμένη λίστα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Για να διαχειριστείτε εικονίδια της γραμμής κατάστασης

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις>Οθόνη>Εικονίδια συστήματος**.
- 3 Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου των εικονιδίων συστήματος που θέλετε να εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης.


Εικονίδια ειδοποιήσεων

-  Νέο SMS ή MMS
-  Αναπάντητη κλήση
-  Κλήση σε αναμονή
-  Η προώθηση κλήσεων είναι ενεργοποιημένη
-  Νέο μήνυμα τηλεφωνητή
-  Νέο μήνυμα email
-  Λήψη δεδομένων σε εξέλιξη
-  Αποστολή δεδομένων σε εξέλιξη
-  Τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας είναι απενεργοποιημένα
-  Εκτέλεση βασικής ρύθμισης της συσκευής σας
-  Υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού








-  Υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις συστήματος
-  Λήψη ενημερώσεων συστήματος σε εξέλιξη
-  Πατήστε για εγκατάσταση των ενημερώσεων συστήματος που έχετε λάβει
-  Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία STAMINA
-  Η λειτουργία εξάλειψης θορύβου είναι ενεργοποιημένη
-  Το στιγμιότυπο οθόνης αποτυπώθηκε
-  Έχει ληφθεί νέο μήνυμα chat μέσω της εφαρμογής Hangouts™
-  Συνομιλία βίντεο με φίλους μέσω της εφαρμογής Hangouts™
-  Επερχόμενο συμβάν ημερολογίου
-  Εκτελείται κάποια μικρή εφαρμογή
-  Είναι ενεργοποιημένη η εφαρμογή Smart Connect
-  Αναπαραγωγή τραγουδιού σε εξέλιξη
-  Πραγματοποιείται αναπαραγωγή ραδιοφώνου
-  Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB
-  Η εσωτερική μνήμη είναι πλήρης κατά 75%. Πατήστε για να μεταφέρετε δεδομένα στην κάρτα μνήμης
-  Προειδοποίηση
-  Περισσότερες (μη εμφανιζόμενες) ειδοποιήσεις












! Σε αυτήν τη λίστα δεν εμφανίζονται όλα τα εικονίδια που ενδέχεται να εμφανίζονται στη συσκευή σας. Τα εικονίδια αυτά είναι μόνο για σκοπούς αναφοράς και ενδέχεται να γίνουν αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Για να απαγορεύσετε την αποστολή ειδοποιήσεων από κάποια εφαρμογή

- 1 Από την αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση > Ειδοποιήσεις εφαρμογών**.
- 3 Επιλέξτε μια εφαρμογή.
- 4 Σύρετε προς τα δεξιά το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **Αποκλεισμός όλων**.

Επισκόπηση εφαρμογών

-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ξυπνητήρι και ρολόι, για να ρυθμίσετε διάφορα είδη ειδοποιήσεων.
-  Χρησιμοποιήστε το web browser για την πλοήγηση σε ιστοσελίδες και την προβολή τους, καθώς και για τη διαχείριση σελιδοδεικτών, κειμένου και εικόνων.
-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Αριθμομηχανή για να εκτελέσετε βασικούς υπολογισμούς.
-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο για να παρακολουθήσετε τα γεγονότα σας και να διαχειριστείτε τα ραντεβού σας.
-  Χρησιμοποιήστε την κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή κλιπ βίντεο.
-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Επαφές για να διαχειριστείτε αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις email και άλλες πληροφορίες που έχουν σχέση με τις επαφές σας.
-  Αποκτήστε πρόσβαση στις εφαρμογές, τα έγγραφα και τις εικόνες που έχετε λάβει.

-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Email για αποστολή και λήψη email μέσω ιδιωτικών αλλά και εταιρικών λογαριασμών.
-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Facebook™ για συμμετοχή στην κοινωνική δικτύωση με φίλους, συγγενείς και συναδέλφους σας από όλο τον κόσμο.
-  Αναζητήστε και ακούστε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM.
-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Άλμπουμ για προβολή και επεξεργασία των φωτογραφιών και των βίντεό σας.
-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Gmail™, για να διαβάσετε, να γράψετε και να οργανώσετε μηνύματα email.
-  Πραγματοποιήστε αναζήτηση για πληροφορίες στη συσκευή σας και στο web.
-  Δείτε την τρέχουσα τοποθεσία σας, βρείτε άλλες τοποθεσίες και υπολογίστε διαδρομές, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Google Maps™.
-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Play Store™ για λήψη δωρεάν εφαρμογών και εφαρμογών με χρέωση για τη συσκευή σας.
-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μηνύματα για αποστολή και λήψη μηνυμάτων SMS και MMS.
-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Βίντεο για αναπαραγωγή βίντεο στη συσκευή σας και για κοινή χρήση περιεχομένου με τους φίλους σας.
-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Μουσική για να οργανώσετε και να αναπαραγάγετε μουσική, ακουστικά βιβλία και podcast.
-  Δείτε ειδήσεις και μετεωρολογικές προβλέψεις.
-  Πραγματοποιήστε κλήσεις σχηματίζοντας τον αριθμό μη αυτόματα ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξυπνων κλήσεων.
-  Βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.
-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Hangouts™ για online συνομιλία με φίλους σας.
-  Αναγνωρίστε τα μουσικά κομμάτια που ακούτε να αναπαράγονται στο περιβάλλον σας και βρείτε πληροφορίες για τους καλλιτέχνες, τα άλμπουμ και ακόμη περισσότερα.
-  Χρησιμοποιήστε το YouTube™ για κοινή χρήση και προβολή βίντεο από όλο τον κόσμο.
-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή «Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά» για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να επαναφέρετε το περιεχόμενο της συσκευής σας, όπως επαφές, μηνύματα κειμένου, σελιδοδείκτες, δεδομένα ημερολογίου, κ.λπ.
-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Smart Connect™ για να ορίσετε τη συμπεριφορά της συσκευής σας όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε ένα αξεσουάρ.
-  Η εφαρμογή Xperia™ Movie Creator δημιουργεί αυτόματα σύντομα βίντεο, διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες φωτογραφίες και βίντεο. Η εφαρμογή καθορίζει αυτόματα τη γραμμή χρόνου για τη δημιουργία της ταινίας.
-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Lifelog για την αυτόματη καταγραφή συμβάντων που σχετίζονται με την καθημερινή ζωή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε στόχους και να παρακολουθείτε την πρόοδό σας στην επίτευξή τους ή να προσθέτετε σημαντικές στιγμές στα αγαπημένα σας.
-  Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή «Υποστήριξη» για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υποστήριξη για τον χρήστη στη συσκευή σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιον Οδηγό χρήστη, σε πληροφορίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, καθώς και σε υποδείξεις και συμβουλές.

! Ορισμένες εφαρμογές δεν υποστηρίζονται ούτε παρατίθενται από όλα τα δίκτυα ή/και όλους τους παρόχους υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές.

Μπαταρία και συντήρηση

Φόρτιση της συσκευής σας


- ! Να χρησιμοποιείτε πάντα γνήσιο φορτιστή και καλώδιο USB της Sony που προορίζονται για το συγκεκριμένο μοντέλο Xperia™. Άλλοι φορτιστές και καλώδια ενδέχεται να αυξήσουν το χρόνο φόρτισης, να μη φορτίζουν καθόλου τη συσκευή ή ακόμη και να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι θύρες USB και τα βύσματα είναι εντελώς στεγνά, προτού εισαγάγετε το καλώδιο USB.

Ένας φορτιστής που συνδέεται σε πρίζα τοίχου φορτίζει τη συσκευή σας ταχύτερα από ότι η φόρτιση μέσω υπολογιστή. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.

Αν η μπαταρία είναι εξαντλημένη, μπορεί να περάσουν έως και 30 λεπτά για να ανταποκριθεί η συσκευή σας στη φόρτιση. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η οθόνη μπορεί να παραμένει εντελώς σκοτεινή και να μην εμφανίζεται το εικονίδιο φόρτισης. Επίσης, σημειώστε ότι μπορεί να χρειαστούν μέχρι 4 ώρες για να φορτιστεί πλήρως μια εντελώς εξαντλημένη μπαταρία.

- ! Η συσκευή σας διαθέτει μια ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, η οποία μπορεί να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής της Sony. Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε ή να αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας τη συσκευή. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη και να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Για να φορτίσετε τη συσκευή σας

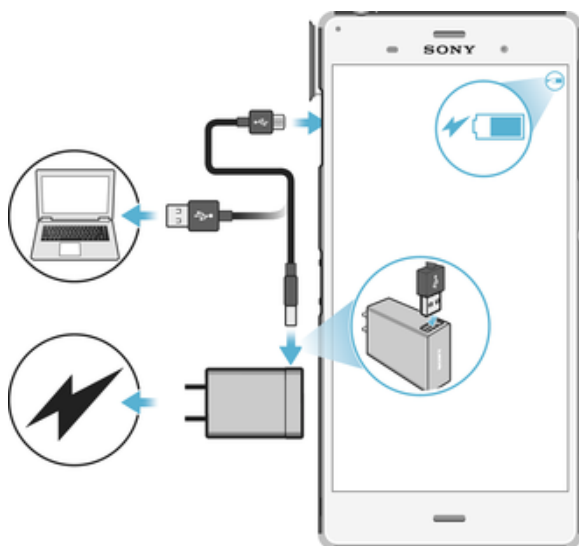

- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
 - 2 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB στο φορτιστή (ή στη θύρα USB ενός υπολογιστή).
 - 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου στη θύρα micro USB της συσκευής σας, με το σύμβολο USB στραμμένο προς τα επάνω. Η λυχνία ειδοποίησης ανάβει όταν αρχίζει η φόρτιση.
 - 4 Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το καλώδιο από τη συσκευή σας, τραβώντας το ευθεία προς τα έξω. Φροντίστε να μη λυγίσετε το βύσμα.
- ! Χρησιμοποιείτε μόνο το φορτιστή που παρέχεται με τη συσκευή σας ή άλλον φορτιστή Sony που προορίζεται για τη φόρτιση της συσκευής σας.
 - 💡 Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, μπορεί να χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να ανάψει η λυχνία ειδοποίησης και να εμφανιστεί το εικονίδιο φόρτισης ⚡.

Κατάσταση λυχνίας ειδοποίησης μπαταρίας

Πράσινη	Η μπαταρία φορτίζει και το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι μεγαλύτερο από 90%
Πορτοκαλί	Η μπαταρία φορτίζει και το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι μικρότερο από 90%
Κόκκινη	Η μπαταρία φορτίζει και το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι μικρότερο από 15%


Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας

Η συσκευή σας διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία. Για να την εκμεταλλευτείτε περισσότερο, παρακολουθείτε την ενέργεια που καταναλώνουν οι διάφορες εφαρμογές και λειτουργίες. Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας στο παρασκήνιο ενεργοποιούνται από προεπιλογή για να βοηθούν ώστε να μειώνεται η κατανάλωση μπαταρίας. Είναι διαθέσιμες και πρόσθετες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που βοηθούν στη μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας ακόμα περισσότερο, όταν απαιτείται.

Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας μειώνουν την προτεραιότητα ορισμένων λειτουργιών της συσκευής που δεν είναι απαραίτητες, όπως ο υψηλότερος βαθμός απόδοσης εικόνων, οι δραστηριότητες δικτύου όπως η υπηρεσία εντοπισμού τοποθεσίας, ο συγχρονισμός εφαρμογών και η σάρωση δικτύων Wi-Fi στο παρασκήνιο. Αν δεν θέλετε να επηρεαστεί κάποια εφαρμογή, μπορείτε να την εξαιρέσετε στο μενού "Βελτιστοποίηση μπαταρίας". Δεν επηρεάζονται οι κλήσεις και τα SMS.

- ! Οι ενημερώσεις συστήματος μπορεί να αλλάξουν τις διαθέσιμες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας της συσκευής σας.

Για να δείτε την κατανάλωση μπαταρίας, τον εκτιμώμενο χρόνο και τις υποδείξεις εξοικονόμησης ενέργειας

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Μπαταρία**. Εμφανίζεται μια επισκόπηση που υποδεικνύει το ποσοστό μπαταρίας και τον εκτιμώμενο χρόνο που απομένει.
- 3 Πατήστε **ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ** για να δείτε μια λίστα με όλες τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες που καταναλώσαν ενέργεια μπαταρίας από τον τελευταίο κύκλο φόρτισης. Πατήστε ένα στοιχείο για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας αυτού του στοιχείου.

Για να δείτε την κατανάλωση μπαταρίας για τις εφαρμογές

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές**.
- 3 Επιλέξτε μια εφαρμογή και ανασκοπήστε την ενέργεια μπαταρίας που καταναλώνεται στην επιλογή **Χρήση μπαταρίας**.

Γενικές υποδείξεις χρήσης για βελτίωση της απόδοσης της μπαταρίας

Οι παρακάτω υποδείξεις μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την απόδοση της μπαταρίας:

- Χαμηλώστε το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης, δείτε τις **Ρυθμίσεις οθόνης** στη σελίδα 62.
- Απενεργοποιείτε το Bluetooth®, το Wi-Fi και τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας όταν δεν τις χρειάζεστε.
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία πτήσης αν βρίσκεστε σε περιοχή χωρίς κάλυψη δικτύου ή με μικρή κάλυψη δικτύου. Διαφορετικά, η συσκευή σας αναζητά επανειλημμένα διαθέσιμα δίκτυα και έτσι καταναλώνει ενέργεια.
- Όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi αντί για περιαγωγή. Η περιαγωγή κάνει σάρωση για το οικείο δίκτυό σας και απαιτεί περισσότερη ενέργεια από την μπαταρία σας, επειδή η συσκευή πρέπει να μεταδίδει με υψηλότερη έξοδο ενέργειας, δείτε την ενότητα **Wi-Fi** στη σελίδα 50.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού για το email, το ημερολόγιο και τις επαφές, δείτε την ενότητα **Συγχρονισμός με λογαριασμούς online** στη σελίδα 57.
- Ελέγξτε τις εφαρμογές που καταναλώνουν πολλή ενέργεια μπαταρίας και μελετήστε τις υποδείξεις εξοικονόμησης ενέργειας μπαταρίας που παρέχονται στη συσκευή σας για αυτές τις εφαρμογές.
- Αλλάξτε το επίπεδο ειδοποιήσεων για μια εφαρμογή, δείτε την ενότητα **Ειδοποιήσεις** στη σελίδα 31.
- Απενεργοποιήστε την άδεια κοινοποίησης τοποθεσίας για μια εφαρμογή, δείτε την ενότητα **Ρυθμίσεις εφαρμογών** στη σελίδα 63.
- Καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε, δείτε την ενότητα **Οθόνη εφαρμογών** στη σελίδα 27.
- Χρησιμοποιείτε μια γνήσια συσκευή handsfree της Sony™ για να ακούτε μουσική. Οι συσκευές handsfree καταναλώνουν λιγότερη μπαταρία από τα μεγάφωνα της συσκευής.
- Επανεκκινείτε περιστασιακά τη συσκευή σας.

Βελτιστοποίηση μπαταρίας





Η βελτιστοποίηση μπαταρίας είναι μια ισχυρή και εύχρηστη ενσωματωμένη λειτουργία που βελτιώνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας, μειώνοντας την κατανάλωση όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή ορισμένες εφαρμογές.

Αυτό επιτυγχάνεται με την αναστολή δραστηριοτήτων δικτύου που εξαντλούν την μπαταρία, όπως οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας, ο συγχρονισμός και η σάρωση Wi-Fi στο παρασκήνιο, εάν έχετε πολλή ώρα να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Δεν επηρεάζονται οι κλήσεις και τα SMS.

Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη "Βελτιστοποίηση μπαταρίας", αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε εξαιρέσεις για ορισμένες εφαρμογές.


Για να εξαιρέσετε συγκεκριμένες εφαρμογές από τη βελτιστοποίηση μπαταρίας

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Μπαταρία**.
 - 3 Πατήστε  και επιλέξτε **Βελτιστοποίηση μπαταρίας**. Θα δείτε μια λίστα με τις εφαρμογές που δεν βελτιστοποιούνται.
 - 4 Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε εφαρμογές από αυτή τη λίστα, πατήστε **Εφαρμογές** και επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή σε μια εφαρμογή από τη λίστα για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις βελτιστοποίησης.
 - 5 Ανάλογα τις ρυθμίσεις σας, θα γίνει ενημέρωση της λίστας με τις εφαρμογές που δεν βελτιστοποιούνται.
-  Επίσης, μπορείτε να διαμορφώσετε το στοιχείο **Βελτιστοποίηση μπαταρίας** και από το μενού **Εφαρμογές** πατώντας το .



Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας

Αν θέλετε να αυξήσετε τη διάρκεια της μπαταρίας σας, υπάρχουν διάφορες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:



Λειτουργία STAMINA

Ανάλογα με το επίπεδο STAMINA, θα περιορίζονται ή θα απενεργοποιούνται διαφορετικές λειτουργίες για να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας. Αυτές περιλαμβάνουν την επίδοση απόδοσης, τη φωτεινότητα γραφικών και οθόνης, τη βελτίωση εικόνων, το συγχρονισμό δεδομένων εφαρμογών στο παρασκήνιο, τη δόνηση (εκτός από τις εισερχόμενες κλήσεις), το streaming και το GPS (όταν η οθόνη είναι ανενεργή). Στη γραμμή κατάστασης, εμφανίζεται η ένδειξη .

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία STAMINA

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Μπαταρία**.
 - 3 Πατήστε την επιλογή **Λειτουργία STAMINA** και, στη συνέχεια, πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία STAMINA, μπορείτε να κάνετε πρόσθετες επιλογές, όπως για παράδειγμα να προσαρμόσετε το ποσοστό αυτόματης έναρξης, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
-  Μπορείτε να εξαιρέσετε εφαρμογές από τη βελτιστοποίηση με τη λειτουργία STAMINA, στο μενού "Βελτιστοποίηση μπαταρίας".


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ultra STAMINA

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Μπαταρία**.
 - 3 Πατήστε **Λειτουργία Ultra STAMINA** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ενεργοποίηση**.
 - 4 Επιβεβαιώστε για να ενεργοποιηθεί.
-  Δεν μπορείτε να εξαιρέσετε τη βελτιστοποίηση εφαρμογών από τη λειτουργία Ultra STAMINA.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ultra STAMINA

- 1 Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα ειδοποιήσεων.
 - 2 Πατήστε **Απενεργοποίηση της λειτ. Ultra STAMINA**.
 - 3 Πατήστε **OK**.
- ! Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ultra STAMINA, θα γίνει επανεκκίνηση της συσκευής σας.

Ενημέρωση της συσκευής σας

Πρέπει να ενημερώνετε το λογισμικό στη συσκευή σας για να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατα δημιουργημένες λειτουργίες, στις βελτιώσεις και στις διορθώσεις σφαλμάτων, ώστε να διασφαλίζεται βέλτιστη απόδοση. Όταν υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, το εικονίδιο  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Επίσης, μπορείτε να ελέγχετε για νέες ενημερώσεις με μη αυτόματο τρόπο ή να προγραμματίσετε μια ενημέρωση.


Ο ευκολότερος τρόπος για να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού είναι η ασύρματη λήψη της από τη συσκευή σας. Ωστόσο, ορισμένες ενημερώσεις δεν είναι διαθέσιμες για ασύρματη λήψη. Τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Xperia™ Companion σε υπολογιστή ή Apple® Mac® για να ενημερώσετε τη συσκευή σας.

Προτού ενημερώσετε τη συσκευή σας, μελετήστε τα ακόλουθα:

- Προτού επιχειρήσετε την ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χωρητικότητα μνήμης.
- Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή με πολλούς χρήστες, πρέπει να συνδεθείτε ως κάτοχος, δηλαδή ως κύριος χρήστης, για να ενημερώσετε τη συσκευή.
- Οι ενημερώσεις συστήματος και εφαρμογών μπορεί να εμφανίσουν τις λειτουργίες της συσκευής σας με διαφορετικό τρόπο από εκείνον που περιγράφεται σε αυτό τον Οδηγό χρήστη. Η έκδοση Android™ μπορεί να μην επηρεαστεί μετά από μια ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.sonymobile.com/software/>.


Για να ελέγξετε αν υπάρχει νέο λογισμικό

- 1 Αν χρησιμοποιείτε συσκευή με πολλαπλούς χρήστες, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως κάτοχος.
 - 2 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
 - 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Ενημέρωση λογισμικού**.
- ! Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό, ενδέχεται να μην έχετε αρκετό ελεύθερο χώρο στη μνήμη της συσκευής σας. Αν ο διαθέσιμος ελεύθερος χώρος στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας Xperia™ είναι λιγότερος από 500 MB, δεν λαμβάνετε ενημερώσεις για νέο λογισμικό. Σε αυτή την περίπτωση, θα λάβετε μια προειδοποίηση στον πίνακα ειδοποιήσεων: "Ο χώρος αποθήκευσης εξαντλείται. Ορισμένες λειτουργίες συστήματος ενδέχεται να μη λειτουργούν." Αν λάβετε την ειδοποίηση αυτή, πρέπει να ελευθερώσετε χώρο στην εσωτερική μνήμη, για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με νέο διαθέσιμο λογισμικό.



Ενημέρωση της συσκευής σας ασύρματα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή ενημέρωσης λογισμικού για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας ασύρματα. Οι ενημερώσεις που μπορείτε να λάβετε μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας εξαρτώνται από το λειτουργό σας. Συνιστάται η χρήση δικτύου Wi-Fi αντί για το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για τη λήψη νέου λογισμικού, ώστε να αποφύγετε τις χρεώσεις κίνησης δεδομένων.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση μιας ενημέρωσης συστήματος

- 1 Αν μοιράζεστε μια συσκευή με πολλούς χρήστες, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως κάτοχος.
- 2 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Ενημέρωση λογισμικού**.
- 4 Αν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση συστήματος, πατήστε **Λήψη** για να πραγματοποιήσετε λήψη της ενημέρωσης στη συσκευή σας.
- 5 Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, πατήστε **Συνέχεια** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Για να ρυθμίσετε αυτόματη εγκατάσταση

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Ενημέρωση λογισμικού**.
- 3 Πατήστε  στη συνέχεια πατήστε **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να ενημερώσετε τη συσκευή σας μέσω υπολογιστή

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής σας είναι ξεκλειδωμένη και ότι η λειτουργία σύνδεσης μέσω USB στη συσκευή έχει ρυθμιστεί σε **Μεταφορά αρχείων (MTP)**.
- 3 Ανοίξτε το λογισμικό Xperia™ Companion, αν δεν εκκινήσει αυτόματα.
- 4 Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής έχει πρόσβαση στο Internet.
- 5 Υπολογιστής: Αν ανιχνευτεί μια νέα ενημέρωση λογισμικού, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εκτελέσετε τις σχετικές ενημερώσεις λογισμικού.

- ! Αν δεν έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό Xperia™ Companion στον αντίστοιχο υπολογιστή, συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης που θα εμφανιστούν στην οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB που υπήρχε στη συσκευασία της συσκευής σας, καθώς και ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά με τη συσκευή και τον υπολογιστή.

Συντήρηση με χρήση υπολογιστή

Xperia™ Companion

Το Xperia™ Companion είναι μια υπηρεσία λογισμικού, η οποία παρέχει μια συλλογή εργαλείων και εφαρμογών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν συνδέετε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή. Με το λογισμικό Xperia™ Companion μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να ενημερώσετε ή να επιδιορθώσετε το λογισμικό της συσκευής σας.
- Να μεταφέρετε περιεχόμενό σας από την παλιά συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Xperia™ Transfer.
- Να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας και να επαναφέρετε το περιεχόμενό σας στον υπολογιστή.
- Να συγχρονίσετε περιεχόμενο πολυμέσων – φωτογραφίες, βίντεο, μουσική και playlist – μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή σας.
- Να αναζητήσετε αρχεία στη συσκευή σας.

Για να χρησιμοποιήσετε το Xperia™ Companion, χρειάζεστε έναν υπολογιστή με σύνδεση στο Internet, ο οποίος χρησιμοποιεί ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα:

- Microsoft® Windows® 7 ή νεότερη έκδοση
- Mac OS® X 10.11 ή νεότερη έκδοση

Μάθετε περισσότερα και λάβετε το Xperia™ Companion for Windows στη διεύθυνση <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> ή το Xperia™ Companion for Mac στη διεύθυνση <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

Διαχείριση αρχείων μέσω υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή Windows®, ώστε να μεταφέρετε και να διαχειριστείτε τα αρχεία σας.

Όταν συνδεθούν οι δύο συσκευές, μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να φορτίσετε τη συσκευή σας, να μεταφέρετε αρχεία ή να την χρησιμοποιήσετε για είσοδο MIDI. Ο υπολογιστής σας θα ανιχνεύσει τη συσκευή σας όταν επιλέξετε τη λειτουργία σύνδεσης **Μεταφορά αρχείων (MTP)**. Η προεπιλεγμένη λειτουργία σύνδεσης είναι ρυθμισμένη σε **Φόρτιση μόνο**.

Με το λογισμικό Xperia™ Companion μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα αρχείων της συσκευής σας. Αν δεν έχετε εγκαταστήσει το Xperia™ Companion, θα σας ζητηθεί να το εγκαταστήσετε όταν συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

- ! Να χρησιμοποιείτε πάντα καλώδιο USB που προορίζεται για το συγκεκριμένο μοντέλο Xperia™ και να διασφαλίζετε ότι είναι απόλυτα στεγνό.

Λειτουργία σύνδεσης μέσω USB

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σύνδεσης **Μεταφορά αρχείων (MTP)** για τη διαχείριση αρχείων και την ενημέρωση λογισμικού της συσκευής. Αυτή η λειτουργία USB χρησιμοποιείται με υπολογιστές Microsoft® Windows®. Η φόρτιση είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Με τη χρήση της λειτουργίας **MIDI**, η συσκευή σας μπορεί να λειτουργεί ως είσοδος MIDI για εφαρμογές μουσικών οργάνων.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία σύνδεσης USB

- 1 Συνδέστε ένα σύνδεσμο USB στη συσκευή σας.
- 2 Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε **Φόρτιση μόνο**.
- 3 Πατήστε **Μεταφορά αρχείων (MTP)** ή **MIDI**, ανάλογα με την προτίμησή σας.

Αποθήκευση και μνήμη

Η συσκευή σας διαθέτει διάφορες επιλογές αποθήκευσης και μνήμης.

- Η εσωτερική μνήμη έχει μέγεθος περίπου **16 GB** και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση περιεχομένου λήψης ή μεταφοράς, αλλά και για τις προσωπικές σας ρυθμίσεις και τα δεδομένα. Κάποια παραδείγματα των δεδομένων που αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη είναι οι ρυθμίσεις ξυπνητηριού, έντασης και γλώσσας, τα email, οι σελιδοδείκτες, τα συμβάντα ημερολογίου, οι φωτογραφίες, τα βίντεο και η μουσική.
 - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αφαιρούμενη κάρτα μνήμης με χωρητικότητα έως και **128 GB**, για να αποκτήσετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε να μετακινήσετε αρχεία πολυμέσων και ορισμένες εφαρμογές, καθώς και τα δεδομένα τους, σε μνήμη αυτού του τύπου, για να ελευθερώσετε χώρο στην εσωτερική μνήμη. Ορισμένες εφαρμογές, π.χ. η εφαρμογή Κάμερα, μπορούν να αποθηκεύσουν δεδομένα απευθείας σε κάρτα μνήμης.
 - Η δυναμική μνήμη (RAM) έχει μέγεθος περίπου **1.5 GB** και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποθήκευση. Η μνήμη RAM χρησιμοποιείται για το χειρισμό των εφαρμογών που εκτελούνται και του λειτουργικού συστήματος.
- ! Ίσως χρειαστεί να αγοράσετε κάρτα μνήμης χωριστά.
- ☀ Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της μνήμης σε συσκευές Android, με τη λήψη της Λευκής Βίβλου για τη συσκευή σας στη διεύθυνση www.sonymobile.com/support/.

Βελτίωση της απόδοσης της μνήμης


Η μνήμη της συσκευής σας γεμίζει σταδιακά με την τυπική χρήση. Αν η ταχύτητα της συσκευής αρχίσει να μειώνεται ή η λειτουργία των εφαρμογών τερματίζεται απροσδόκητα, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

- Φροντίστε να έχετε πάντοτε περισσότερα από **500 MB** ελεύθερου χώρου στην εσωτερική μνήμη και περισσότερα από **100 MB** ελεύθερης RAM.
 - Κλείνετε τις εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε.
 - Εκκαθαρίζετε τη μνήμη cache για όλες τις εφαρμογές.
 - Καταργήστε την εγκατάσταση εφαρμογών που έχετε "κατεβάσει" αλλά δεν χρησιμοποιείτε.
 - Μετακινείτε εφαρμογές στην κάρτα μνήμης αν η εσωτερική μνήμη είναι πλήρης.
 - Μεταφέρετε τις φωτογραφίες, τα βίντεο και τη μουσική σας από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα μνήμης.
 - Αν η συσκευή σας δεν μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης, ίσως χρειάζεται να διαμορφώσετε την κάρτα. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλο το περιεχόμενο στην κάρτα διαγράφεται όταν τη διαμορφώνετε.
- ! Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή με πολλούς χρήστες, πρέπει να συνδεθείτε ως ιδιοκτήτης, δηλαδή ως κύριος χρήστης, για να μπορέσετε να εκτελέσετε ορισμένες ενέργειες όπως μεταφορά δεδομένων στην κάρτα μνήμης και διαμόρφωση της κάρτας μνήμης.


Για να προβάλετε την κατάσταση της μνήμης

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώρος**.

Για να δείτε πόση RAM είναι ελεύθερη και πόση χρησιμοποιείτε


- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές**.

Για να διαγράψετε την κρυφή μνήμη (cache) όλων των εφαρμογών


- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώρος**.
- 3 Πατήστε τις επιλογές **Εσωτερική μνήμη > Δεδομένα προσωρ. μνήμης > OK**.

! Όταν διαγράψετε την κρυφή μνήμη (cache), δεν χάνετε σημαντικές πληροφορίες ή ρυθμίσεις.

Για τη μεταφορά αρχείων πολυμέσων στην κάρτα μνήμης


- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης στη συσκευή σας.
- 2 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 3 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώρος > Μεταφορά δεδομένων σε κάρτα SD**.
- 4 Μαρκάρετε τους τύπους αρχείων που θέλετε να μεταφέρετε στην κάρτα μνήμης.
- 5 Πατήστε το **Μεταφορά**.

Για να μετακινήσετε εφαρμογές στην κάρτα μνήμης



- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές**.
- 3 Επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε, πατήστε την επιλογή **Αποθηκευτικός χώρος** και ύστερα, κάτω από τη χρησιμοποιούμενη δυνατότητα στην επιλογή «Χώρος αποθήκευσης», πατήστε τις επιλογές **Αλλαγή > Κάρτα SD > Μετακίνηση**.

! Ορισμένες εφαρμογές δεν μπορούν να μετακινηθούν στην κάρτα μνήμης.

Για να διακόψετε τη λειτουργία εκτελούμενων εφαρμογών και υπηρεσιών

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές**.
- 3 Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και ύστερα πατήστε τις επιλογές **ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ > OK**.

Για να μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αποθηκευτικός χώρος**.
- 3 Πατήστε την επιλογή **Κάρτα SD**, στη συνέχεια, πατήστε  και, μετά, πατήστε **Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Διαγραφή δεδομένων και μορφ.**

! Κατά τη μορφοποίηση, όλο το περιεχόμενο στην κάρτα μνήμης διαγράφεται. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για όλα τα δεδομένα που θέλετε να αποθηκεύσετε, προτού μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης. Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου, μπορείτε να το αντιγράψετε στον υπολογιστή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα *Διαχείριση αρχείων μέσω υπολογιστή* στη σελίδα 41.

Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και ανάκτηση περιεχομένου

Γενικά, δεν πρέπει να αποθηκεύετε φωτογραφίες, βίντεο και άλλο προσωπικό περιεχόμενο αποκλειστικά και μόνο στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας. Εάν η συσκευή σας καταστραφεί, χαθεί ή κλαπεί, ενδέχεται να μην είναι δυνατόν να ανακτηθούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη της. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε το λογισμικό Χρερία™ Companion για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, ώστε τα δεδομένα σας να αποθηκεύονται με ασφάλεια σε μια εξωτερική συσκευή. Η μέθοδος αυτή συνιστάται ιδίως αν πρόκειται να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας με νεότερη έκδοση Android.

Η εφαρμογή Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας Χρερία™ προτείνεται για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων πριν από την εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων. Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας σε έναν λογαριασμό online, μια

κάρτα SD ή μια εξωτερική συσκευή μνήμης USB που έχετε συνδέσει με τη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας έναν κεντρικό προσαρμογέα USB:

Με την εφαρμογή Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας Google, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε έναν διακομιστή της Google.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων σε υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε το λογισμικό Xperia™ Companion για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας από τη συσκευή σε υπολογιστή ή υπολογιστή Apple® Mac®. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:

- Επαφές και αρχεία κλήσεων
- SMS
- Ημερολόγιο
- Ρυθμίσεις
- Αρχεία πολυμέσων, όπως μουσική και βίντεο
- Φωτογραφίες και εικόνες

Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας χρησιμοποιώντας υπολογιστή

- 1 Ξεκλειδώστε την οθόνη της συσκευής σας και συνδέστε την με τον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
 - 2 Ανοίξτε το λογισμικό Xperia™ Companion στον υπολογιστή σας, αν δεν εκκινήσει αυτόματα. Μετά από λίγα λεπτά, ο υπολογιστής θα εντοπίσει τη συσκευή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη λειτουργία **Μεταφορά αρχείων (MTP)** στη συσκευή σας.
 - 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία αντ. ασφ.** στην κύρια οθόνη του λογισμικού Xperia™ Companion.
 - 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από τη συσκευή σας.
- ! Αν δεν έχετε εγκαταστήσει το Xperia™ Companion, θα σας ζητηθεί να το εγκαταστήσετε όταν συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.

Για να επαναφέρετε τα δεδομένα σας μέσω υπολογιστή

- 1 Ξεκλειδώστε την οθόνη της συσκευής σας και συνδέστε την με τον υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
 - 2 Ανοίξτε το λογισμικό Xperia™ Companion στον υπολογιστή σας, αν δεν εκκινήσει αυτόματα. Μετά από λίγα λεπτά, ο υπολογιστής θα εντοπίσει τη συσκευή σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη λειτουργία **Μεταφορά αρχείων (MTP)** στη συσκευή σας.
 - 3 Κάντε κλικ στην επιλογή **Επαναφορά** στην κύρια οθόνη του λογισμικού Xperia™ Companion.
 - 4 Επιλέξτε ένα από τα αρχεία αντιγράφων ασφαλείας, στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Επόμενο** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να επαναφέρετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.
- ! Αν δεν έχετε εγκαταστήσει το Xperia™ Companion, θα σας ζητηθεί να το εγκαταστήσετε όταν συνδέσετε τη συσκευή σας στον υπολογιστή.


Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων με την εφαρμογή «Δημιουργία & επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας Xperia™»

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «Δημιουργία & επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας Xperia™», μπορείτε να δημιουργήσετε ένα online ή τοπικό αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων με μη αυτόματο τρόπο ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, για να αποθηκεύετε δεδομένα ανά τακτά διαστήματα.



Η εφαρμογή «Δημιουργία & επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας Xperia™» προτείνεται για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων πριν από την εκτέλεση επαναφοράς εργοστασιακών δεδομένων. Με αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τους ακόλουθους τύπους δεδομένων σε έναν online λογαριασμό, σε μια κάρτα SD ή σε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης USB που έχετε συνδέσει στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας έναν κεντρικό προσαρμογέα USB:

- Σελιδοδείκτες
- Επαφές και αρχείο κλήσεων
- Συνομιλίες
- Δεδομένα ημερολογίου
- Λογαριασμοί email
- Δίκτυα Wi-Fi
- Ρυθμίσεις συσκευής
- Εφαρμογές
- Διάταξη αρχικής οθόνης Xperia™


Για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας περιεχομένου σε έναν λογαριασμό online της υπηρεσίας "Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά» του Xperia

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Δημ. αντ. ασφαλ. και επαναφορά**.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, πατήστε **Αυτόμ. δημ. αντιγ. ασφ.** και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης-απενεργοποίησης.
- 4 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μη αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, πατήστε **Περισσότερα > Χειροκίνητο δημ. αντιγ. ασφ.**
- 5 Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, στην ενότητα **Επιλ. τοποθεσία αποθήκευσης**, πατήστε **Λογαριασμός online**.
- 6 Αν σας ζητηθεί, διαβάστε τους σχετικούς όρους και, εφόσον συμφωνείτε, πατήστε **Συμφωνώ** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Google™.
- 7 Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία μη αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, στην ενότητα **Πού θα αποθηκευτούν τα αρχεία**, πατήστε **Επιλ. τοποθεσία αποθήκευσης > Λογαριασμός online**.
- 8 Επιλέξτε τα δεδομένα για τα οποία θα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας.
- 9 Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία μη αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, πατήστε **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας**.


Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

- 1 Αν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας περιεχομένου σε μια συσκευή μνήμης USB, βεβαιωθείτε ότι αυτή έχει συνδεθεί στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τον κεντρικό προσαρμογέα USB. Αν πρόκειται να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας σε κάρτα SD, ελέγξτε αν η κάρτα SD είναι σωστά τοποθετημένη στη συσκευή σας. Αν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας περιεχομένου σε έναν online λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας Google™.
- 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις>Δημ. αντ. ασφαλ. και επαναφορά**.
- 4 Στο στοιχείο **Δημ. αντιγρ. ασφαλείας και επαναφορά Xperia™**, πατήστε **Αυτόμ. δημ. αντιγ. ασφ.**
- 5 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης-απενεργοποίησης.
- 6 Επιλέξτε τη συχνότητα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, την τοποθεσία αποθήκευσης των αντιγράφων ασφαλείας, την ώρα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και τους τύπους δεδομένων για τους οποίους θα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας.
- 7 Για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας, πατήστε το .


Για μη αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας περιεχομένου

- 1 Αν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας περιεχομένου σε μια συσκευή μνήμης USB, βεβαιωθείτε ότι αυτή έχει συνδεθεί στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας τον κεντρικό προσαρμογέα USB. Αν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας σε μια κάρτα SD, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SD έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή σας. Αν δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας περιεχομένου σε έναν online λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας Google™.
- 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις>Δημ. αντ. ασφαλ. και επαναφορά**.
- 4 Στο στοιχείο **Δημ. αντιγρ. ασφαλείας και επαναφορά Χρεγία™**, πατήστε **Περισσότερα**.
- 5 Πατήστε **Χειροκίνητο δημ. αντιγ. ασφ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε έναν προορισμό για το αντίγραφο ασφαλείας και τους τύπους δεδομένων για τους οποίους θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας.
- 6 Πατήστε **δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας**.
- 7 Αφού δημιουργηθούν τα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων, πατήστε **Τέλος**.

Για να επεξεργαστείτε ένα αρχείο αντιγράφου ασφαλείας

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Δημ. αντ. ασφαλ. και επαναφορά**.
- 3 Στο στοιχείο **Δημ. αντιγρ. ασφαλείας και επαναφορά Χρεγία™**, πατήστε **Περισσότερα**.
- 4 Πατήστε την επιλογή **Επεξ. αρχ. αντιγρ. ασφαλ.** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια προέλευση αντιγράφου ασφαλείας και τους τύπους δεδομένων που θέλετε να διαγράψετε.
- 5 Πατήστε **Διαγραφή δεδομέν..**
- 6 Πατήστε **ΟΚ** για επιβεβαίωση.
- 7 Μόλις διαγραφούν τα δεδομένα, πατήστε **Τέλος**.

Για επαναφορά περιεχομένου για το οποίο έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας

- 1 Αν επαναφέρετε περιεχόμενο από μια συσκευή αποθήκευσης USB, βεβαιωθείτε ότι αυτή έχει συνδεθεί στη συσκευή σας με τον κεντρικό προσαρμογέα USB. Αν πραγματοποιείτε επαναφορά περιεχομένου από μια κάρτα SD, βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SD έχει τοποθετηθεί σωστά στη συσκευή σας. Αν επαναφέρετε περιεχόμενο από έναν online λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας Google™.
 - 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις>Δημ. αντ. ασφαλ. και επαναφορά**.
 - 4 Στην περιοχή **Δημ. αντιγρ. ασφαλείας και επαναφορά Χρεγία™**, πατήστε **Επαναφορά δεδομένων** και ύστερα επιλέξτε μια πηγή επαναφοράς και τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε.
 - 5 Πατήστε **Επαναφορά δεδομένων**.
 - 6 Αφού ανακτηθεί το περιεχόμενο, πατήστε την επιλογή **Τέλος**.
- ! Μην ξεχνάτε ότι όλες οι αλλαγές που πραγματοποιείτε στα δεδομένα και τις ρυθμίσεις σας μετά τη δημιουργία ενός αντιγράφου ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν λήψεων εφαρμογών, διαγράφονται κατά τη διαδικασία επαναφοράς.


Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων με την εφαρμογή Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας Google

Με την εφαρμογή Δημιουργία και επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας Google, μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων σε έναν διακομιστή της Google. Επίσης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επαναφοράς, για να επαναφέρετε δεδομένα και ρυθμίσεις εφαρμογών όταν εγκαθιστάτε ξανά μια εφαρμογή.


Με αυτή την εφαρμογή μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας για τους ακόλουθους τύπους δεδομένων:

- Εφαρμογές
- Σελιδοδείκτες
- Δίκτυα Wi-Fi
- Άλλες ρυθμίσεις

Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων σε έναν λογαριασμό Google™

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Δημ. αντ. ασφαλ. και επαναφορά**.
- 3 Στην ενότητα **Δημ. αντιγρ. ασφαλείας και επαναφορά Google™**, πατήστε **Δημιουργία backup** και, στη συνέχεια, πατήστε το ρυθμιστικό.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη επαναφορά κατά την επανεγκατάσταση μιας εφαρμογής

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Δημ. αντ. ασφαλ. και επαναφορά**.
- 3 Στην ενότητα **Δημ. αντιγρ. ασφαλείας και επαναφορά Google™**, πατήστε το ρυθμιστικό **Αυτόματη επαναφορά**.


Λήψη εφαρμογών

Λήψη εφαρμογών από το Google Play™

Το Google Play™ είναι το επίσημο κατάστημα της Google στο διαδίκτυο για τη λήψη εφαρμογών, παιχνιδιών, μουσικής, ταινιών και βιβλίων. Περιλαμβάνει δωρεάν εφαρμογές αλλά και εφαρμογές επί πληρωμή. Προτού αρχίσετε τη λήψη από το Google Play™, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ενεργή σύνδεση στο Internet, κατά προτίμηση μέσω Wi-Fi, ώστε να περιορίσετε τις χρεώσεις κίνησης δεδομένων.

- ! Για να χρησιμοποιήσετε το Google Play™, θα χρειαστείτε έναν λογαριασμό στο Google™. Το Google Play™ μπορεί να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη μιας εφαρμογής από την υπηρεσία Google Play™


- 1 Από την Αρχική οθόνη πατήστε το .
 - 2 Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Play Store**.
 - 3 Περιηγηθείτε στις κατηγορίες ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης για να βρείτε το επιθυμητό στοιχείο προς λήψη.
 - 4 Πατήστε το στοιχείο για προβολή των λεπτομερειών του και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
- ! Ορισμένες εφαρμογές ίσως χρειάζονται πρόσβαση σε δεδομένα, ρυθμίσεις και διάφορες λειτουργίες της συσκευής σας για να λειτουργήσουν σωστά. Πρέπει να εγκαθιστάτε και να δίνετε άδειες μόνο σε εφαρμογές που εμπιστεύεστε. Μπορείτε να δείτε τις άδειες που έχουν χορηγηθεί σε μια ληφθείσα εφαρμογή και επίσης να αλλάξετε την κατάστασή τους πατώντας την εφαρμογή κάτω από τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές**.

Λήψη εφαρμογών από άλλες πηγές

Όταν η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει λήψεις από άλλες πηγές εκτός του Google Play™, μπορείτε να πραγματοποιείτε λήψεις εφαρμογών απευθείας από άλλα website, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες λήψης.

- ! Η εγκατάσταση εφαρμογών άγνωστης ή μη αξιόπιστης προέλευσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή σας. Πραγματοποιείτε λήψη μόνο εφαρμογών που προέρχονται από αξιόπιστες πηγές. Για οποιαδήποτε απορία ή προβληματισμό, επικοινωνήστε με τον πάροχο της εφαρμογής.
- ! Αν χρησιμοποιείτε συσκευή με πολλούς χρήστες, μόνο ο κάτοχος, δηλαδή ο κύριος χρήστης, μπορεί να επιτρέπει λήψεις από άλλες πηγές πέρα από το Google Play™. Οι αλλαγές που κάνει ο κάτοχος επηρεάζουν όλους τους υπόλοιπους χρήστες.

Για να επιτρέψετε τη λήψη εφαρμογών από άλλες πηγές



- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.
 - 3 Σύρετε προς τα δεξιά το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **Άγνωστες πηγές**.
 - 4 Πατήστε την επιλογή **OK**.
- ! Ορισμένες εφαρμογές ίσως χρειάζονται πρόσβαση σε δεδομένα, ρυθμίσεις και διάφορες λειτουργίες της συσκευής σας για να λειτουργήσουν σωστά. Πρέπει να εγκαθιστάτε και να δίνετε άδειες μόνο σε εφαρμογές που εμπιστεύεστε. Μπορείτε να δείτε τις άδειες που έχουν χορηγηθεί σε μια ληφθείσα εφαρμογή και επίσης να αλλάξετε την κατάστασή τους πατώντας την εφαρμογή κάτω από τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές**.

Internet και δίκτυα

Περιήγηση στο web

Στις περισσότερες αγορές, το web browser Google™ Chrome για συσκευές Android™ είναι προεγκατεστημένο. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτού του web browser, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.google.com/chrome> και κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Chrome for Mobile" (Chrome για φορητές συσκευές).

Για να περιηγηθείτε με το Google™ Chrome



- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο .
- 3 Αν χρησιμοποιείτε το Google Chrome™ για πρώτη φορά, επιλέξτε αν θέλετε να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό Google™ ή αν θέλετε να περιηγηθείτε ανώνυμα με το Google Chrome™.
- 4 Εισαγάγετε έναν όρο αναζήτησης ή μια διεύθυνση web στο πεδίο αναζήτησης και διευθύνσεων και, στη συνέχεια, πατήστε **Μετάβαση** στο πληκτρολόγιο.

Ρυθμίσεις Internet και MMS



Για να στείλετε μηνύματα πολυμέσων ή για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο δίκτυο Wi-Fi, πρέπει να έχετε ενεργή σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με τις σωστές ρυθμίσεις Internet και MMS (Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων). Ακολουθούν ορισμένες υποδείξεις:

- Για τους περισσότερους λειτουργούς και τα περισσότερα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, υπάρχουν προεγκατεστημένες ρυθμίσεις Internet και MMS στη συσκευή σας. Έτσι, μπορείτε να αρχίσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε το Internet και να στέλνετε μηνύματα MMS.
 - Μπορείτε να κάνετε λήψη των ρυθμίσεων Internet και MMS αργότερα, από το μενού "Ρυθμίσεις".
 - Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τις ρυθμίσεις για το Internet και τα MMS στη συσκευή σας, με μη αυτόματο τρόπο. Αν αλλάξετε ή διαγράψετε κάποια ρύθμιση Internet ή MMS κατά λάθος, κάντε ξανά λήψη των ρυθμίσεων Internet και MMS.
 - Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή αν η υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων δεν λειτουργεί, παρόλο που οι ρυθμίσεις Internet και MMS έχουν ληφθεί με επιτυχία στη συσκευή σας, ανατρέξτε στις υποδείξεις αντιμετώπισης προβλημάτων για τη συσκευή σας, στη διεύθυνση www.sonymobile.com/support/ για ζητήματα που σχετίζονται με κάλυψη δικτύου, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας και MMS.
- ! Αν η λειτουργία STAMINA είναι ενεργοποιημένη για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, όλη η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας διακόπτεται προσωρινά όταν η οθόνη είναι ανενεργή. Αν αυτό προκαλεί προβλήματα σύνδεσης, δοκιμάστε να εξαιρέσετε ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες από την προσωρινή διακοπή ή απενεργοποιήστε προσωρινά τη λειτουργία STAMINA. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα *Μπαταρία και διαχείριση ενέργειας* στη σελίδα 38.
- ! Αν μοιράζεστε μια συσκευή με πολλούς χρήστες, μόνο ο κάτοχος, δηλαδή ο κύριος χρήστης, μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη ρυθμίσεων Internet και μηνυμάτων από το μενού ρυθμίσεων, αλλά οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν για όλους τους χρήστες.


Για να προχωρήσετε στη λήψη ρυθμίσεων Internet και MMS

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Ρυθμίσεις Internet**.
 - 3 Πατήστε την επιλογή **Αποδοχή**. Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η λήψη των ρυθμίσεων, στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται το  και η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ενεργοποιούνται αυτόματα.
- ! Αν δεν είναι δυνατή η λήψη των ρυθμίσεων στη συσκευή σας, ελέγξτε την ισχύ του σήματος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε. Μετακινηθείτε σε ανοιχτό χώρο χωρίς εμπόδια ή κοντά σε παράθυρο και ύστερα προσπαθήστε ξανά.

Για να προσθέσετε ρυθμίσεις Internet και MMS

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφ.**
- 3 Πατήστε τις επιλογές **Όνόματα Σημείων Πρόσβασης > +**.
- 4 Πατήστε την επιλογή **Όνομα**, εισαγάγετε το όνομα που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το **OK**.
- 5 Πατήστε την επιλογή **APN**, εισαγάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε το **OK**.
- 6 Εισαγάγετε όλες τις άλλες απαιτούμενες πληροφορίες. Αν δεν ξέρετε ποιες είναι οι απαιτούμενες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το λειτουργό δικτύου σας για περισσότερες λεπτομέρειες.
- 7 Όταν τελειώσετε, πατήστε το στοιχείο  και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για να δείτε τις ληφθείσες ρυθμίσεις Internet και MMS



- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφ.**
- 3 Πατήστε **Όνόματα Σημείων Πρόσβασης**.
- 4 Για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε οποιοδήποτε από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Wi-Fi


Χρησιμοποιήστε σύνδεση Wi-Fi για περιήγηση στο Internet, λήψη εφαρμογών ή αποστολή και λήψη email. Μόλις συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή σας απομνημονεύει το δίκτυο και συνδέεται αυτόματα σε αυτό την επόμενη φορά που θα βρεθείτε εντός της εμβέλειάς του.

Ορισμένα δίκτυα Wi-Fi σας υποχρεώνουν να συνδέεστε σε μια ιστοσελίδα, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον σχετικό διαχειριστή δικτύου Wi-Fi.




Τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi ενδέχεται να είναι ανοικτά ή προστατευμένα:

- Τα ανοικτά δίκτυα υποδεικνύονται με την ένδειξη  δίπλα στο όνομα του δικτύου Wi-Fi.
- Τα προστατευμένα δίκτυα υποδεικνύονται με την ένδειξη  δίπλα στο όνομα του δικτύου Wi-Fi.
- ! Ορισμένα δίκτυα Wi-Fi δεν εμφανίζονται στη λίστα των διαθέσιμων δικτύων, επειδή δεν εκπέμπουν το όνομα δικτύου τους (Αναγνωριστικό Συνόλου Υπηρεσιών - SSID). Αν γνωρίζετε το όνομα του δικτύου, μπορείτε να το προσθέσετε με μη αυτόματο τρόπο στη λίστα των διαθέσιμων δικτύων Wi-Fi.



Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
 - 3 Πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi.
- ! Ίσως χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Wi-Fi.

Για να συνδεθείτε με ένα δίκτυο Wi-Fi

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
 - 3 Πατήστε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi. Εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.
 - 4 Πατήστε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε σε αυτό. Για προστατευμένα δίκτυα, εισαγάγετε τον αντίστοιχο κωδικό πρόσβασης. Όταν συνδεθείτε, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης η ένδειξη .
- 💡 Για να αναζητήσετε νέα διαθέσιμα δίκτυα, πατήστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **Ανανέωση**. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε επιτυχώς σε ένα δίκτυο Wi-Fi, ανατρέξτε στις σχετικές υποδείξεις αντιμετώπισης προβλημάτων για τη συσκευή σας στη διεύθυνση www.sonymobile.com/support/.

Για να προσθέσετε ένα δίκτυο Wi-Fi με μη αυτόματο τρόπο

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
 - 3 Πατήστε τις επιλογές  > **Προσθήκη δικτύου**.
 - 4 Εισαγάγετε τα στοιχεία για το **Όνομα δικτύου (SSID)**.
 - 5 Για να επιλέξετε έναν τύπο ασφάλειας, πατήστε το πεδίο **Ασφάλεια**.
 - 6 Αν απαιτείται, εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
 - 7 Για να επεξεργαστείτε προηγμένες επιλογές, όπως ρυθμίσεις διακομιστών μεσολάβησης και διευθύνσεων IP, πατήστε το στοιχείο **Προηγμένες επιλογές** και κάντε επεξεργαστείτε τις επιλογές που θέλετε.
 - 8 Πατήστε **Αποθήκευση**.
- ! Για να λάβετε το Αναγνωριστικό Συνόλου Υπηρεσιών (SSID) του δικτύου και τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου Wi-Fi.

Ενίσχυση του σήματος Wi-Fi





Μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες για να βελτιώσετε το σήμα του δικτύου Wi-Fi, όπως:

- Μετακινήστε τη συσκευή σας πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης Wi-Fi.
- Απομακρύνετε το σημείο πρόσβασης Wi-Fi από πιθανά εμπόδια ή παρεμβολές.
- Μη καλύπτετε την περιοχή όπου βρίσκεται η κεραία Wi-Fi της συσκευής σας (το σημείο που επισημαίνεται στην εικόνα).


Ρυθμίσεις Wi-Fi

Όταν συνδέεστε σε ένα δίκτυο Wi-Fi ή όταν υπάρχουν διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi στην περιοχή σας, μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση αυτών των δικτύων. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ειδοποιεί όταν ανιχνεύεται κάποιο ανοικτό δίκτυο Wi-Fi.



Για να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις δικτύου Wi-Fi

- 1 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.
- 2 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
- 4 Πατήστε τις επιλογές  > **Για προχωρημένους**.
- 5 Σύρετε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή **Ειδοποίηση δικτύου** προς τα δεξιά.



Για να προβάλλετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με ένα συνδεδεμένο δίκτυο Wi-Fi

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
- 3 Πατήστε το δίκτυο Wi-Fi στο οποίο είστε ήδη συνδεδεμένοι. Θα εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες του δικτύου.

Για να προσθέσετε μια πολιτική αναστολής Wi-Fi

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
- 3 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Για προχωρημένους > Διατήρ. Wi-Fi ενεργ. κατά την αναστ..**
- 4 Ορίστε μια επιλογή.

Για να βρείτε τη διεύθυνση MAC της συσκευής σας

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
- 3 Πατήστε . Η **Διεύθυνση MAC** εμφανίζεται στη λίστα.



WPS

Το πρότυπο WPS (Wi-Fi Protected Setup™ – ρύθμιση προστατευμένου Wi-Fi) είναι ένα πρότυπο ασύρματης δικτύωσης που βοηθάει στη δημιουργία ασφαλών συνδέσεων ασύρματου δικτύου. Το πρότυπο WPS σας διευκολύνει να ρυθμίσετε την κρυπτογράφηση Wi-Fi Protected Access® (WPA) για να ασφαλίσετε το δίκτυό σας. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε νέες συσκευές σε ένα υπάρχον δίκτυο, χωρίς να χρειάζεται να εισαγάγετε μακροσκελείς κωδικούς πρόσβασης.



Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να ενεργοποιήσετε το πρότυπο WPS:

- Μέθοδος πατήματος κουμπιού – απλώς πιέστε ένα κουμπί σε μια συσκευή που υποστηρίζει WPS, για παράδειγμα, σε έναν δρομολογητή.
- Μέθοδος PIN – η συσκευή σας δημιουργεί έναν τυχαίο αριθμό PIN (Προσωπικός Αριθμός Αναγνώρισης), τον οποίο εισαγάγετε στη συσκευή που υποστηρίζει WPS.

Για να συνδεθείτε με ένα δίκτυο Wi-Fi, χρησιμοποιώντας ένα κουμπί WPS

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
- 3 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.
- 4 Πατήστε  > **Για προχωρημένους > Κουμπί Push WPS** και, στη συνέχεια, πιέστε το κουμπί WPS στη συσκευή που υποστηρίζει WPS.

Για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, χρησιμοποιώντας ένα PIN WPS



- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
- 3 Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένο.
- 4 Πατήστε τις επιλογές  > **Για προχωρημένους > Εισαγ. κωδ. PIN WPS**.
- 5 Στη συσκευή που υποστηρίζει WPS, καταχωρίστε το PIN που εμφανίζεται στη συσκευή σας.

Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας



Μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με άλλες συσκευές, με διάφορους τρόπους:

- Λειτουργία tethering – μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- Λειτουργία tethering Bluetooth® – μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με έως και πέντε άλλες συσκευές μέσω Bluetooth®.
- Φορητό Wi-Fi hotspot – μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας με έως και 8 συσκευές ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία WPS.




Για να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων σας με χρήση καλωδίου USB

- 1 Απενεργοποιήστε όλες τις συνδέσεις καλωδίων USB στη συσκευή σας.
 - 2 Συνδέστε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που προμηθευτήκατε με τη συσκευή σας.
 - 3 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 4 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Tethering & φορητό hotspot**.
 - 5 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **USB tethering** προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** εάν σας ζητηθεί. Το στοιχείο  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης αφού συνδεθείτε.
 - 6 Για να διακόψετε την κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων σας, σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **USB tethering** προς τα αριστερά ή αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
- ! Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων και της κάρτας SD της συσκευής σας μέσω καλωδίου USB.

Για να κάνετε κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε με κάποια άλλη συσκευή Bluetooth®

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η συσκευή Bluetooth® είναι αντιστοιχισμένες μεταξύ τους και ότι στη συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
 - 2 Στη συσκευή σας: Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
 - 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Tethering & φορητό hotspot** και ύστερα σύρετε προς τα δεξιά το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **Bluetooth tethering**.
 - 4 Στη συσκευή Bluetooth®: Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να συνδέεται στο δίκτυο μέσω Bluetooth®. Αν η συσκευή είναι υπολογιστή, ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση. Αν η συσκευή χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Android™, πατήστε το εικονίδιο για τις ρυθμίσεις δίπλα στο όνομα της συσκευής με την οποία είναι αντιστοιχισμένη κάτω από τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Bluetooth > Αντιστοιχισμένες συσκευές** και ύστερα μαρκάρετε το πλαίσιο ελέγχου **Πρόσβαση στο Internet**.
 - 5 Στη συσκευή σας: Περιμένετε ωστόσο εμφανιστεί το  στη γραμμή κατάστασης. Μόλις εμφανιστεί, η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.
 - 6 Για να διακόψετε την κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε, σύρετε προς τα αριστερά το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **Bluetooth tethering**.
- ! Η λειτουργία **Bluetooth tethering** απενεργοποιείται κάθε φορά που απενεργοποιείτε τη συσκευή σας ή τη λειτουργία Bluetooth®.
- 💡 Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την αντιστοίχιση και την ενεργοποίηση της κίνησης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, ανατρέξτε στην ενότητα *Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με μια άλλη συσκευή Bluetooth®* στη σελίδα 139 και στην ενότητα *Για να προσθέσετε ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο* στη σελίδα 56.


Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως φορητό Wi-Fi hotspot

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Tethering & φορητό hotspot**.
- 3 Πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις φορητού hotspot > Διαμόρφωση hotspot**.
- 4 Εισαγάγετε τα στοιχεία για το **Όνομα δικτύου (SSID)**.
- 5 Για να επιλέξετε έναν τύπο ασφάλειας, πατήστε το πεδίο **Ασφάλεια**. Αν απαιτείται, εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
- 6 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.
- 7 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε το ρυθμιστικό **Φορητό hotspot**, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- 8 Αν σας ζητηθεί, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Το στοιχείο  θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης, μετά την ενεργοποίηση ενός φορητού Wi-Fi hotspot.

Για να επιτρέψετε σε μια συσκευή που υποστηρίζεται από WPS να χρησιμοποιεί τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας σας

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας λειτουργεί ως φορητό Wi-Fi hotspot.
- 2 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Tethering & φορητό hotspot > Ρυθμίσεις φορητού hotspot**.
- 4 Στο στοιχείο **Διαμόρφωση Wi-Fi hotspot**, βεβαιωθείτε ότι το φορητό hotspot διαθέτει ασφάλεια με κωδικό πρόσβασης.
- 5 Πατήστε **Κουμπί Push WPS** και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες. Εναλλακτικά, πατήστε  > **Εισαγ. κωδ. PIN WPS** και, στη συνέχεια, καταχωρίστε το PIN που εμφανίζεται στη συσκευή που υποστηρίζει WPS.

Για να μετονομάσετε ή να ασφαλίσετε το φορητό hotspot σας


- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Tethering & φορητό hotspot**.
- 3 Πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις φορητού hotspot > Διαμόρφωση Wi-Fi hotspot**.
- 4 Εισαγάγετε το **Όνομα δικτύου (SSID)** για το δίκτυο.
- 5 Για να επιλέξετε έναν τύπο ασφάλειας, πατήστε το πεδίο **Ασφάλεια**.
- 6 Αν απαιτείται, εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
- 7 Πατήστε **Αποθήκευση**.

Έλεγχος χρήσης δεδομένων


Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται από και προς τη συσκευή σας μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή μέσω Wi-Fi για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε τον όγκο δεδομένων που χρησιμοποιούνται από συγκεκριμένες εφαρμογές. Για δεδομένα που μεταφέρονται μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε προειδοποιήσεις και όρια χρήσης δεδομένων, ώστε να αποφεύγετε πρόσθετες χρεώσεις.

- ! Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή με πολλαπλούς χρήστες, μόνο ο κάτοχός της, δηλαδή ο κύριος χρήστης, μπορεί να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων. Η προσαρμογή των ρυθμίσεων χρήσης δεδομένων μπορεί να σας βοηθήσει να ελέγχετε καλύτερα τη χρήση δεδομένων, αλλά δεν εξασφαλίζει την αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων.


Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κίνηση δεδομένων

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων**.
 - 3 Πατήστε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή **Κίνηση δεδομένων κινητ.** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κίνηση δεδομένων.
- 💡 Όταν η κίνηση δεδομένων είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή σας εξακολουθεί να μπορεί να δημιουργεί συνδέσεις Wi-Fi και Bluetooth®.


Για να ορίσετε μια προειδοποίηση σχετικά με τη χρήση δεδομένων

- 1 Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
- 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων**.
- 4 Για να ορίσετε το επίπεδο προειδοποίησης, σύρετε τη γραμμή της προειδοποίησης ως την επιθυμητή τιμή. Θα εμφανίζεται μια προειδοποίηση κάθε φορά που ο όγκος της κίνησης δεδομένων πλησιάζει το επίπεδο που ρυθμίσατε.



Για να ορίσετε ένα όριο στη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

- 1 Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
 - 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις>Χρήση δεδομένων**.
 - 4 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το στοιχείο **Ορισμός ορίου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας** προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
 - 5 Για να ορίσετε το όριο στη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, σύρετε τη γραμμή του ορίου δεδομένων ως την επιθυμητή τιμή.
- ! Μόλις η χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας πλησιάσει το καθορισμένο όριο, η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας στη συσκευή σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

Για να ελέγχετε τη χρήση δεδομένων μεμονωμένων εφαρμογών

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων**.
 - 3 Πατήστε την καρτέλα **Κινητό ή Wi-Fi**.
 - 4 Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να ελέγξετε και, στη συνέχεια, σύρετε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή **Περιορισμός δεδ. παρασκ. εφαρμ.** προς τα δεξιά και πατήστε **OK**.
 - 5 Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πιο συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την εφαρμογή (αν υπάρχουν), πατήστε την επιλογή **Ρυθμίσεις εφαρμογής** και πραγματοποιήστε τις αλλαγές που θέλετε.
- 💡 Η απόδοση μεμονωμένων εφαρμογών ενδέχεται να επηρεαστεί, αν αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις χρήσης δεδομένων.

Για να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων σας


- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων**.
- 3 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Εμφάνιση Wi-Fi**.
- 4 Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τον όγκο δεδομένων που μεταφέρθηκαν μέσω Wi-Fi, πατήστε στην καρτέλα **Wi-Fi**.
- 5 Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που μεταφέρθηκαν μέσω της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, πατήστε στην καρτέλα **Κινητό**.

Επιλογή δικτύων κινητής τηλεφωνίας


Η συσκευή σας μεταφέρεται αυτόματα από ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σε κάποιο άλλο ανάλογα με τα διαθέσιμα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή όπου βρίσκεστε. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε μη αυτόματα τη συσκευή σας έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μια συγκεκριμένη λειτουργία δικτύου κινητής τηλεφωνίας, π.χ. WCDMA ή GSM.

Στη γραμμή κατάστασης παρουσιάζονται διάφορα εικονίδια κατάστασης ανάλογα με τον τύπο ή τη λειτουργία του δικτύου στο οποίο έχετε συνδεθεί. Για να δείτε την εμφάνιση που έχουν τα διάφορα εικονίδια κατάστασης, ανατρέξτε στην ενότητα *Εικονίδια κατάστασης* στη σελίδα 33.


Για να επιλέξετε λειτουργία δικτύου

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφ.**
- 3 Πατήστε την επιλογή **Προτιμώμενος τύπος δικτύου** και ύστερα επιλέξτε μια λειτουργία δικτύου.

Για να επιλέξετε άλλο δίκτυο με μη αυτόματο τρόπο

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφ. > Εταιρείες δικτύου**.
 - 3 Πατήστε το **Τρόπος αναζήτησης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε το **Μη αυτόματα**.
 - 4 Επιλέξτε ένα δίκτυο.
- ! Αν επιλέξετε δίκτυο μη αυτόματα, η συσκευή σας δεν θα αναζητήσει άλλα δίκτυα, ακόμη και αν βρείτε από την εμβέλεια του δικτύου που επιλέξατε μη αυτόματα.

Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη επιλογή δικτύου

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφ. > Λειτουργία δικτύου**.
- 3 Πατήστε **Τρόπος αναζήτησης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αυτόματα**.


Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN)

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να συνδεθείτε σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN), τα οποία σας επιτρέπουν να αποκτάτε πρόσβαση από ένα δημόσιο δίκτυο σε πόρους που εμπεριέχονται σε ένα ασφαλές τοπικό δίκτυο. Για παράδειγμα, οι συνδέσεις VPN χρησιμοποιούνται ευρέως από εταιρείες και εκπαιδευτικά ιδρύματα για τους χρήστες που χρειάζονται πρόσβαση σε εσωτερικά δίκτυα (intranet) και σε άλλες εσωτερικές υπηρεσίες όταν βρίσκονται εκτός του εσωτερικού δικτύου, για παράδειγμα όταν ταξιδεύουν.


Οι συνδέσεις VPN μπορούν να ρυθμιστούν με πολλούς τρόπους, ανάλογα με το δίκτυο. Για ορισμένα δίκτυα ίσως απαιτείται η μεταφορά και εγκατάσταση ενός πιστοποιητικού ασφαλείας στη συσκευή σας. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης μιας σύνδεσης στο δικό σας εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του δικτύου της εταιρείας ή του οργανισμού σας.

- ! Αν χρησιμοποιείτε συσκευή με πολλούς χρήστες, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε είσοδο ως κάτοχος της, δηλαδή ως κύριος χρήστης, προκειμένου να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για το Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN).

Για να προσθέσετε ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > VPN**.
- 3 Πατήστε **+**.
- 4 Επιλέξτε τον τύπο Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN) που θέλετε να προσθέσετε.
- 5 Εισαγάγετε τις ρυθμίσεις Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).
- 6 Πατήστε **Αποθήκευση**.

Για να συνδεθείτε σε ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > VPN**.
- 3 Στη λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα, πατήστε το Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
- 4 Εισαγάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία.
- 5 Πατήστε **Σύνδεση**.

Για να αποσυνδεθείτε από ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο


- 1 Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.
- 2 Χτυπήστε την ειδοποίηση για τη σύνδεση VPN, για να την απενεργοποιήσετε.

Συγχρονισμός δεδομένων στη συσκευή σας


Συγχρονισμός με λογαριασμούς online

Συγχρονίστε στη συσκευή σας τις επαφές, τα email, τα συμβάντα ημερολογίου και άλλες πληροφορίες από λογαριασμούς online όπως, για παράδειγμα, λογαριασμούς email Gmail™ και Exchange ActiveSync και λογαριασμούς Facebook™, Flickr™ και Twitter™. Μπορείτε ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου συγχρονισμού για να συγχρονίζετε τα δεδομένα αυτόματα για αυτούς τους λογαριασμούς. Διαφορετικά, μπορείτε να συγχρονίζετε κάθε λογαριασμό μη αυτόματα.



Για να ρυθμίσετε ένα λογαριασμό online για συγχρονισμό

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Πατήστε **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού** και επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να προσθέσετε.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό ή συνδεθείτε, αν έχετε ήδη έναν λογαριασμό.

Για να πραγματοποιήσετε μη αυτόματο συγχρονισμό με λογαριασμό online

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε τις επιλογές  > **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί**.
- 2 Κάτω από την επιλογή **Λογαριασμοί** πατήστε το όνομα του λογαριασμού με τον οποίο θέλετε να γίνει ο συγχρονισμός. Εμφανίζεται μια λίστα όπου παρατίθενται τα στοιχεία που μπορούν να συγχρονιστούν με τον λογαριασμό.
- 3 Πατήστε τα στοιχεία που θέλετε να συγχρονιστούν.


Για να καταργήσετε έναν online λογαριασμό

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε τις επιλογές  > **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί**.
- 2 Κάτω από την επιλογή **Λογαριασμοί** πατήστε το όνομα του λογαριασμού που θέλετε να καταργήσετε.
- 3 Πατήστε το  και ύστερα πατήστε την επιλογή **Κατάργηση λογαριασμού**.
- 4 Πατήστε ξανά την επιλογή **Κατάργηση λογαριασμού** για επιβεβαίωση.

Συγχρονισμός με το Microsoft® Exchange ActiveSync®

Χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό Microsoft Exchange ActiveSync, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα εταιρικά μηνύματα email, τις συναντήσεις του ημερολογίου και τις επαφές σας απευθείας από τη συσκευή σας. Μετά τη ρύθμιση, μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες σας στις εφαρμογές **Email**, **Ημερολόγιο** και **Επαφές**.



Για να ρυθμίσετε έναν λογαριασμό EAS για συγχρονισμό

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα στοιχεία του τομέα και του διακομιστή σας (όπως παρέχονται από το διαχειριστή του εταιρικού δικτύου σας).
 - 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 3 Πατήστε **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού > Exchange ActiveSync**.
 - 4 Εισαγάγετε τη διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης του εταιρικού σας email.
 - 5 Πατήστε **Επόμενο**. Η συσκευή σας θα ξεκινήσει την ανάκτηση των πληροφοριών του λογαριασμού σας. Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα, εισαγάγετε μη αυτόματα τα στοιχεία τομέα και διακομιστή για το λογαριασμό σας και πατήστε **Επόμενο**.
 - 6 Πατήστε **OK** για να επιτρέψετε τον έλεγχο της συσκευής σας από τον εταιρικό διακομιστή.
 - 7 Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να συγχρονίζονται με τη συσκευή σας, όπως επαφές και καταχωρίσεις ημερολογίου.
 - 8 Εάν το επιθυμείτε, ενεργοποιήστε το διαχειριστή συσκευής για να επιτρέψετε στον εταιρικό διακομιστή να χειρίζεται ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας της συσκευής σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιτρέψετε στον εταιρικό διακομιστή να ρυθμίζει τους κανόνες κωδικού πρόσβασης και να ορίζει την κρυπτογράφηση του χώρου αποθήκευσης.
 - 9 Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, καταχωρίστε ένα όνομα για τον εταιρικό λογαριασμό.
- ! Όταν αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση σε έναν λογαριασμό EAS στον υπολογιστή σας, θα πρέπει να επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης στο λογαριασμό EAS και στη συσκευή σας.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός λογαριασμού EAS

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Πατήστε **Email** και, στη συνέχεια, πατήστε .
- 3 Πατήστε **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε ένα λογαριασμό EAS και αλλάξτε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού EAS σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Για να ορίσετε χρονικό διάστημα συγχρονισμού για ένα λογαριασμό EAS

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Πατήστε την επιλογή **Email** και ύστερα την επιλογή .
- 3 Πατήστε την επιλογή **Ρυθμίσεις** και επιλέξτε λογαριασμό EAS.
- 4 Πατήστε τις επιλογές **Συχνότητα ελέγχου > Συχνότητα ελέγχου** και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε.

Για να καταργήσετε έναν λογαριασμό EAS


- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  > **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί**.
- 2 Στην ενότητα **Λογαριασμοί**, πατήστε **Exchange ActiveSync** και επιλέξτε το λογαριασμό EAS που θέλετε να καταργήσετε.
- 3 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Κατάργηση λογαριασμού**.
- 4 Πατήστε ξανά **Κατάργηση λογαριασμού** για επιβεβαίωση.

Βασικές ρυθμίσεις

Πρόσβαση στις ρυθμίσεις

Προβάλετε και αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας από το μενού ρυθμίσεων. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων από την οθόνη εφαρμογών και από τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

Για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων συσκευής από την οθόνη εφαρμογών

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Πατήστε το **Ρυθμίσεις**.

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο**.

Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας τη λειτουργία «Πάτημα για αφύπνιση»

- 1 Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Πάτημα για αφύπνιση». Για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε **Ρυθμίσεις > Οθόνη** και, στη συνέχεια, σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **Πατήστε για ενεργοποίηση** στα δεξιά.
- 2 Πατήστε δύο φορές στην οθόνη.


Για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

- Αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης με δύο δάκτυλα και σύρετέ την προς τα κάτω.


Για να ενεργοποιήσετε το φακό

- 1 Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με δύο δάκτυλα.
- 2 Πατήστε .

Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θα εμφανίζονται στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

- 1 Αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης με δύο δάκτυλα και σύρετέ την προς τα κάτω. Στη συνέχεια, πατήστε .
- 2 Στη γραμμή στο επάνω μέρος της οθόνης, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο για τη γρήγορη ρύθμιση που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, σύρετε και αποθέστε το στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για να αλλάξετε τη διάταξη του πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

- 1 Αγγίξτε τη γραμμή κατάστασης με δύο δάκτυλα και σύρετέ την προς τα κάτω. Στη συνέχεια, πατήστε .
- 2 Αγγίξτε παρατεταμένα ένα εικονίδιο και ύστερα μετακινήστε το στην επιθυμητή θέση.

Ρυθμίσεις για την ένταση του ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις αλλά και για την αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο.

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου κλήσης με το πλήκτρο έντασης

- Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή προς τα κάτω.



Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου αναπαραγωγής πολυμέσων με το πλήκτρο έντασης

- Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής της μουσικής ή της προβολής βίντεο, πιέστε το πλήκτρο αύξησης ή μείωσης έντασης ήχου ακόμα και όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης

- Πιέστε το πλήκτρο μείωσης ή αύξησης της έντασης έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη «□» στη γραμμή κατάστασης.



Για να προσαρμόσετε τα επίπεδα έντασης ήχου

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση**.
 - 3 Σύρετε τα ρυθμιστικά της έντασης ήχου ως τις θέσεις που θέλετε.
- ! Μπορείτε, επίσης, να πιέσετε το πλήκτρο έντασης προς τα πάνω ή προς τα κάτω και, στη συνέχεια, να πατήσετε το  για να ρυθμίσετε ξεχωριστά τα επίπεδα έντασης για τον ήχο κλήσης, την αναπαραγωγή πολυμέσων ή το ζυγνητήρι.



Για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας στη λειτουργία δόνησης για τις εισερχόμενες κλήσεις

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το στοιχείο **Επίσης δόνηση για κλήσεις** προς τα δεξιά.


Για να ορίσετε έναν ήχο κλήσης

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση > Ήχος κλήσης τηλεφώνου**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή από τη λίστα ή πατήστε το  και επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας.
- 4 Για επιβεβαίωση, πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.

Για να επιλέξετε τον ήχο ειδοποιήσεων

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση > Ήχος ειδοποίησης**.
 - 3 Ορίστε μια επιλογή από τη λίστα ή πατήστε το  και επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας.
 - 4 Για επιβεβαίωση, πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
- 💡 Ορισμένες εφαρμογές έχουν τους δικούς τους συγκεκριμένους ήχους ειδοποιήσεων, τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε από τις ρυθμίσεις της κάθε εφαρμογής.

Για ενεργοποίηση τους τόνους αφής

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση > Άλλοι ήχοι**.
- 3 Σύρετε τα ρυθμιστικά δίπλα στην επιλογή **Τόνοι πληκτρολογίου κλήσης και Ήχοι αφής** προς τα δεξιά.

Ρυθμίσεις λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε στη συσκευή σας τη λειτουργία «Μην ενοχλείτε» και να καθορίσετε μη αυτόματα τη διάρκεια παραμονής της στη λειτουργία αυτή. Επίσης, μπορείτε να προκαθορίσετε πότε η συσκευή σας θα περνά αυτόματα στη λειτουργία «Μην ενοχλείτε».


Χωρίς χρονικό όριο

Αφήστε τη συσκευή στην αθόρυβη λειτουργία ωστόσο ενεργοποιήστε ξανά τον ήχο μη αυτόματα.







Για μία ώρα

Αφήστε τη συσκευή στην αθόρυβη λειτουργία επί μία ώρα. Μπορείτε να πατήσετε τα εικονίδια του μείον και του συν για να προσαρμόσετε τη διάρκεια.


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε"

- Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .

Για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών Μην ενοχλείτε/Δόνηση/Ήχος

- 1 Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω ή προς τα πάνω, μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη  ή  ή .
- 2 Πατήστε ,  ή , για γρήγορη εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας δόνησης/λειτουργίας ήχου. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε", πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω, ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία δόνησης.

Για να προγραμματίσετε τα χρονικά διαστήματα για τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε"


- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τα στοιχεία **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση > Μην ενοχλείτε > Αυτόματοι κανόνες**.
- 3 Επιλέξτε το χρόνο ή το συμβάν για το οποίο θα προγραμματίσετε τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε" ή προσθέστε έναν νέο κανόνα.
- 4 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ημέρες** και μαρκάρετε τα πλαίσια ελέγχου για τις σχετικές ημέρες και, στη συνέχεια, πατήστε **Ολοκληρώθηκε**.
- 5 Για να προσαρμόσετε την ώρα έναρξης, πατήστε **Ώρα έναρξης** και επιλέξτε μια τιμή, και στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 6 Για να προσαρμόσετε την ώρα λήξης, πατήστε **Ώρα λήξης** και επιλέξτε μια τιμή, και στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Κατά το επιλεγμένο χρονικό διάστημα, η συσκευή σας θα παραμένει στη λειτουργία "Μην ενοχλείτε".

Ρύθμιση εξαιρέσεων για τη λειτουργία "Μην ενοχλείτε"


Μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους των ειδοποιήσεων που θα ακούγονται στη λειτουργία "Μην ενοχλείτε", καθώς και να φιλτράρετε τις εξαιρέσεις με βάση το χρήστη από τον οποίο προέρχονται. Οι πιο συνηθισμένοι τύποι εξαιρέσεων είναι:

- Συμβάντα και ειδοποιήσεις
- Κλήσεις
- Μηνύματα
- Ξυπνητήρια


Για να επιτρέπονται εξαιρέσεις στη λειτουργία "Μην ενοχλείτε"

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τα στοιχεία **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση > Μην ενοχλείτε > Επιτρέπ. μόνο κατά προτερ.**
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα από την επιλογή που θέλετε.




Για να ορίσετε τις ειδοποιήσεις ως εξαιρέσεις στη λειτουργία "Μην ενοχλείτε"

- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τα στοιχεία **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση > Μην ενοχλείτε > Επιτρέπ. μόνο κατά προτερ.**
- 3 Ορίστε μια επιλογή.

Για να συσχετίσετε εξαιρέσεις με συγκεκριμένους τύπους επαφών



- 1 Από την αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τα στοιχεία **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση > Μην ενοχλείτε > Επιτρέπ. μόνο κατά προτερ.**
- 3 Πατήστε **Κλήσεις** ή **Μηνύματα**.
- 4 Ορίστε μια επιλογή.

Για να ηχούν τα ξυπνητήρια στη λειτουργία "Μην ενοχλείτε"


- 1 Πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη .
- 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, προσαρμόστε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή .

Ρυθμίσεις οθόνης



Για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Επίπεδο φωτεινότητας**.
 - 3 Σύρετε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα.
-  Η μείωση του επιπέδου φωτεινότητας, αυξάνει την απόδοση της μπαταρίας.

Για να ρυθμίσετε την οθόνη σε δόνηση κατά την αφή

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση > Άλλοι ήχοι**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το στοιχείο **Δόνηση κατά το άγγιγμα** προς τα δεξιά. Η οθόνη δονείται πλέον όταν πατάτε πλήκτρα επιλογής και ορισμένες εφαρμογές.


Για να προσαρμόσετε το χρόνο αδράνειας πριν από την απενεργοποίηση της οθόνης

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αναστολή λειτουργίας**.
 - 3 Επιλέξτε μια από τις διαθέσιμες επιλογές.
-  Για να απενεργοποιήσετε γρήγορα την οθόνη, πιέστε σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (⏻).

Έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού


Ο έξυπνος έλεγχος οπίσθιου φωτισμού διατηρεί την οθόνη ενεργοποιημένη όσο κρατάτε τη συσκευή στο χέρι σας. Μόλις αφήσετε κάπου τη συσκευή, η οθόνη απενεργοποιείται ανάλογα με τη ρύθμιση λειτουργίας αναστολής.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνου ελέγχου οπίσθιου φωτισμού



- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Έξυπνος έλεγχ. οπ. φωτ.**
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά.

Καρφίτσωμα οθόνης



Χρησιμοποιήστε το καρφίτσωμα της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας έτσι, ώστε να εμφανίζεται μόνο η οθόνη μιας συγκεκριμένης εφαρμογής. Για παράδειγμα, εάν παίζετε ένα παιχνίδι και αγγίζετε κατά λάθος το πλήκτρο πλοήγησης στην αρχική οθόνη, η λειτουργία καρφίτσωματος οθόνης παρεμποδίζει την ελαχιστοποίηση της οθόνης της ενεργούς εφαρμογής παιχνιδιού. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία όταν δανείτε τη συσκευή σας σε ένα άλλο άτομο για να παρεμποδίσετε την πρόσβασή του σε περισσότερες από μία εφαρμογές. Για παράδειγμα, μπορείτε να δανείσετε τη συσκευή σας σε κάποιον για να τραβήξει μια φωτογραφία και να καρφίτσώσει την οθόνη στην εφαρμογή κάμερας έτσι, ώστε το άτομο αυτό να μπορεί να χρησιμοποιήσει εύκολα άλλες εφαρμογές όπως το Email.

-  Το καρφίτσωμα οθόνης δεν αποτελεί λειτουργία ασφαλείας και δεν παρεμποδίζει πλήρως το ξεκαρφίτσωμα μιας οθόνης από κάποιον άλλο χρήστη και την πρόσβασή του στη συσκευή σας. Για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας, θα πρέπει να ρυθμίσετε τη συσκευή σας έτσι, ώστε να ζητά PIN, κωδικό πρόσβασης ή μοτίβο στην οθόνη κλειδώματος, προκειμένου να γίνει ξεκαρφίτσωμα της οθόνης.



Για να ενεργοποιήσετε το καρφίτσωμα οθόνης

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Καρφίτσωμα οθόνης**.
 - 3 Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά.
 - 4 Αν δεν έχετε ορίσει κάποιο μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης για το κλείδωμα της οθόνης της συσκευής, σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στο στοιχείο **Κλείδωμα της συσκ. με το ξεκαρφ.** προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή. Αν έχετε ενεργοποιήσει ένα κλείδωμα οθόνης, σύρετε το ρυθμιστικό για να ενεργοποιήσετε τη σχετική επιλογή ασφάλειας, μετά την ενεργοποίηση του καρφίτσωματος οθόνης.
-  Δεν είναι απαραίτητη η χρήση μοτίβου, PIN ή κωδικού πρόσβασης για το καρφίτσωμα οθόνης.

Για να καρφίτσωσετε μια οθόνη

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το καρφίτσωμα οθόνης είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή σας.
- 2 Ανοίξτε μια εφαρμογή και μεταβείτε στην οθόνη που θέλετε να καρφίτσωσετε.
- 3 Πατήστε .
- 4 Για να εμφανίσετε το εικονίδιο για το καρφίτσωμα οθόνης , σαρώστε προς τα επάνω.
- 5 Πατήστε .
- 6 Στο αναδυόμενο παράθυρο που θα εμφανιστεί, πατήστε **Έγινε**.

Για να ξεκαρφίτσωσετε μια οθόνη

- 1 Στην καρφίτσωμένη οθόνη, αγγίξτε ταυτόχρονα και παρατεταμένα το και το .
 - 2 Απελευθερώστε και τα δύο κουμπιά.
-  Αν ορίσατε μια επιλογή ασφάλειας όταν ενεργοποιήσατε τη λειτουργία καρφίτσωματος οθόνης, θα πρέπει να εισαγάγετε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης για να ξεκαρφίτσωσετε τη συσκευή πριν να είναι δυνατό το ξεκαρφίτσωμα της οθόνης.

Ρυθμίσεις εφαρμογών

Ορισμένες εφαρμογές θα σας ζητήσουν άδειες μόλις αρχίσετε να τις χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε άδειες για κάθε εφαρμογή χωριστά είτε από το μενού «Ρυθμίσεις» είτε από το παράθυρο του διαλόγου επιβεβαίωσης για κάθε «Άδεια». Οι απαιτήσεις για άδειες εξαρτώνται από τη σχεδίαση της κάθε εφαρμογής.


Πώς θα επιτρέψετε ή θα απαγορεύσετε άδειες

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέψετε ή θα απαγορεύσετε άδειες όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου. Αν παλαιότερα χρησιμοποιήσατε κάποια άλλη έκδοση Android, στις περισσότερες εφαρμογές θα έχουν ήδη χορηγηθεί οι απαραίτητες άδειες.

Για να επιτρέψετε μια άδεια

- 1 Για να επιτρέψετε μια άδεια, πατήστε την επιλογή **Always allow**.
- 2 Όταν εμφανιστεί για δεύτερη φορά το παράθυρο του διαλόγου επιβεβαίωσης, αν το επιθυμείτε μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Να μην γίνει ποτέ ξανά ερώτηση**.
- 3 Θα παρουσιαστεί επίσης ένα παράθυρο διαλόγου που θα σας εξηγήσει γιατί χρειάζεται τις άδειες η εφαρμογή και για ποιους συγκεκριμένους λόγους τις χρησιμοποιεί. Για να ματαιώσετε την εμφάνιση του εν λόγω παραθύρου διαλόγου, πατήστε την επιλογή **OK**.



Για να απαγορεύσετε μια άδεια

- Για να απαγορεύσετε μια άδεια, πατήστε την επιλογή **Απόρριψη** όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου.
-  Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ορισμένες εφαρμογές ακόμη και αν έχετε απαγορεύσει άδειες.

Κρίσιμες άδειες

Ορισμένες άδειες είναι υποχρεωτικές για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι εφαρμογές με τον προβλεπόμενο τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές θα ενημερωθείτε μέσω ενός παραθύρου διαλόγου.

Για να διαμορφώσετε εφαρμογές

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές > **.
- 3 Επιλέξτε μια δυνατότητα διαμόρφωσης, π.χ. **Άδειες εφαρμογών**, και ύστερα επιλέξτε μια εφαρμογή που θέλετε να διαμορφώσετε.




Για να επιτρέψετε κρίσιμες άδειες

- 1 Για να επιτρέψετε μια άδεια, πατήστε τις επιλογές **Συνέχεια > ΠΛΗΡ. ΕΦΑΡΜΟΓ. > Άδειες**.
 - 2 Βρείτε την κρίσιμη άδεια που χρειάζεστε.
 - 3 Σύρετε προς τα δεξιά το ρυθμιστικό.
- ! Μπορείτε να διαχειριστείτε άδειες και μέσω των επιλογών **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές**. Πατήστε μια εφαρμογή και αλλάξτε τις άδειες όπως επιθυμείτε.




Πώς θα επιτρέψετε ή θα απαγορεύσετε αυτόματες ενημερώσεις εφαρμογών

Αν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης, οι εφαρμογές σας ενημερώνονται χωρίς να ερωτηθείτε και μπορεί να διαπιστώσετε ότι γίνεται λήψη μεγάλου όγκου δεδομένων. Για να αποφύγετε τυχόν υψηλές χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις ή να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις μόνο μέσω σύνδεσης Wi-Fi. Πρέπει να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης τόσο στην εφαρμογή Play Store™ όσο και στην εφαρμογή What's New (αν είναι διαθέσιμη) για να αποφύγετε την αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματες ενημερώσεις για όλες τις εφαρμογές στο Play Store

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το .
- 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών**.
- 3 Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.



Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόματες ενημερώσεις για όλες τις εφαρμογές στο What's New

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το .
- 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών**.
- 3 Ορίστε την επιλογή που προτιμάτε.

Συσχέτιση εφαρμογών

Η συσκευή σας είναι σε θέση να καθορίσει την προεπιλεγμένη εφαρμογή που θα διαχειρίζεται κάποιο συγκεκριμένο σύνδεσμο web. Αυτό σημαίνει ότι αν καθορίσετε τον σύνδεσμο, δεν χρειάζεται να επιλέγετε μια εφαρμογή κάθε φορά που τον ανοίγετε. Μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εφαρμογή ανά πάσα στιγμή.




Για να διαχειριστείτε συνδέσμους εφαρμογών από το μενού «Ρυθμίσεις»

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές**.
- 3 Πατήστε το  και βρείτε την επιλογή **Σύνδεσμοι εφαρμογών**.
- 4 Επιλέξτε την εφαρμογή για την οποία θέλετε να ορίσετε τους υποστηριζόμενους συνδέσμους.
- 5 Στην επιλογή **Σύνδεσμοι εφαρμογών** ορίστε ως ρύθμιση την επιλογή **Να ανοίγει σε αυτήν την εφαρμογή**.



Επαναφορά των εφαρμογών σας

Μπορείτε να επαναφέρετε μια εφαρμογή ή να διαγράψετε τα δεδομένα της, σε περίπτωση που σταματήσει να αποκρίνεται ή προκαλεί προβλήματα στη συσκευή σας.



Για να επαναφέρετε τις προτιμήσεις εφαρμογών

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τα στοιχεία **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές**.
 - 3 Πατήστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε **Επαναφ. προτιμ. εφαρμ. > Επαναφορά**.
-  Η επαναφορά των προτιμήσεων εφαρμογών δεν διαγράφει δεδομένα εφαρμογών από τη συσκευή σας.



Για να διαγράψετε δεδομένα εφαρμογών

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τα στοιχεία **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές**.
 - 3 Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη συνέχεια, πατήστε τα στοιχεία **Αποθηκευτικός χώρος > ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ > ΟΚ**.
-  Όταν διαγράφετε δεδομένα εφαρμογής, τα δεδομένα για την επιλεγμένη εφαρμογή διαγράφονται οριστικά από τη συσκευή σας. Η επιλογή για τη διαγραφή δεδομένων εφαρμογών δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις εφαρμογές ή τις υπηρεσίες.

Για να διαγράψετε την cache μιας εφαρμογής


- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές**.
 - 3 Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και ύστερα πατήστε τις επιλογές **Αποθηκευτικός χώρος > ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΜΝΗΜΗΣ**.
-  Η επιλογή για τη διαγραφή της κρυφής μνήμης (cache) εφαρμογών δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις εφαρμογές ή υπηρεσίες.

Για να διαγράψετε την προεπιλεγμένη ρύθμιση μιας εφαρμογής


- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές**.
 - 3 Επιλέξτε μια εφαρμογή ή υπηρεσία και ύστερα πατήστε τις επιλογές **Άνοιγμα από προεπιλογή > ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΩΝ**.
-  Η επιλογή για τη διαγραφή της προεπιλεγμένης ρύθμισης μιας εφαρμογής δεν είναι διαθέσιμη για όλες τις εφαρμογές ή υπηρεσίες.

Daydream


Το Daydream είναι ένα διαδραστικό screen saver (προστασία οθόνης) που εμφανίζει αυτόματα χρώματα, φωτογραφίες ή slideshow όταν η συσκευή σας είναι στη βάση της ή φορτίζεται και η οθόνη είναι σε κατάσταση αδράνειας.

-  Σε μια συσκευή με πολλούς χρήστες, κάθε χρήστης μπορεί να έχει ατομικές ρυθμίσεις για το Daydream.




Για να ενεργοποιήσετε το screen saver (προστασία οθόνης) Daydream

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Daydream**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά.

Για να επιλέξετε περιεχόμενο για το screen saver (προστασία οθόνης) Daydream

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Daydream**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά.
- 4 Επιλέξτε αυτό που θέλετε να εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται το screen saver (προστασία οθόνης).




Για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης του screen saver (προστασία οθόνης) Daydream

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Daydream**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά.
- 4 Για να ενεργοποιήσετε το screen saver (προστασία οθόνης) Daydream αμέσως, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Έναρξη τώρα**.
- 5 Για να ορίσετε επιλογές αυτόματης ενεργοποίησης, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Πότε να χρησιμοποιείται η εφαρμογή Daydream** και ορίστε μια επιλογή.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Μπορείτε να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη γλώσσα για τη συσκευή σας και να την αλλάξετε ξανά αργότερα. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη γλώσσα σύνταξης για την εισαγωγή κειμένου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εξατομίκευση του πληκτρολογίου οθόνης* στη σελίδα 74.


Για να αλλάξετε τη γλώσσα

- 1 Από την Αρχική οθόνη πατήστε το .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και εισαγωγή > Γλώσσα**.
 - 3 Επιλέξτε μια δυνατότητα.
 - 4 Πατήστε την επιλογή **OK**.
- ! Αν επιλέξετε λανθασμένη γλώσσα και δεν μπορείτε να διαβάσετε τα κείμενα στα μενού, βρείτε και πατήστε το . Ύστερα επιλέξτε το κείμενο δίπλα στο  και επιλέξτε την πρώτη καταχώρηση στο μενού που ανοίγει. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε.


Ημερομηνία και ώρα

Μπορείτε να αλλάξετε την ημερομηνία και την ώρα στη συσκευή σας.


Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία μη αυτόματα

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ημερομηνία και ώρα**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το στοιχείο **Αυτόματη ημερομ. και ώρα** προς τα αριστερά.
- 4 Πατήστε **Ορισμός ημερομηνίας**.
- 5 Μετακινηθείτε προς τα επάνω και προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή ημερομηνία.
- 6 Πατήστε **OK**.

Για να ρυθμίσετε την ώρα μη αυτόματα

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ημερομηνία και ώρα**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το στοιχείο **Αυτόματη ημερομ. και ώρα** προς τα αριστερά.
- 4 Πατήστε **Ορισμός ώρας**.
- 5 Επιλέξτε τις σχετικές τιμές για την ώρα και τα λεπτά.
- 6 Πατήστε **OK**.

Για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ημερομηνία και ώρα**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το στοιχείο **Αυτόματη ζώνη ώρας** προς τα αριστερά.
- 4 Πατήστε **Επιλογή ζώνης ώρας**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή.

X-Reality™ for mobile

Η τεχνολογία X-Reality™ for mobile της Sony βελτιώνει την ποιότητα προβολής φωτογραφιών και βίντεο μετά τη λήψη τους, δίνοντάς σας πιο καθαρότερες, ευκρινέστερες και φυσικότερες εικόνες. Η τεχνολογία

X-Reality™ for mobile είναι ενεργοποιημένη με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση, αλλά μπορείτε να την απενεργοποιήσετε αν θέλετε να περιορίσετε την κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας.

Για να ενεργοποιήσετε την τεχνολογία X-Reality™ for mobile

- 1 Από την αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Βελτίωση εικόνων**.
- 3 Πατήστε το κουμπί επιλογής **X-Reality for mobile** αν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.

Λειτουργία «Εξαιρετική ζωντάνια»

Η λειτουργία «Εξαιρετική ζωντάνια» βελτιώνει τη φωτεινότητα και τον κορεσμό των φωτογραφιών και των βίντεο, ενώ τις προβάλετε στη συσκευή σας.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «Εξαιρετική ζωντάνια»

- 1 Από την αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Βελτίωση εικόνων**.
- 3 Πατήστε το κουμπί επιλογής **Πολύ ζωντανή λειτουργία** αν δεν είναι ήδη επιλεγμένο.


Ενίσχυση της εξόδου ήχου


Μπορείτε να ενισχύσετε τον ήχο της συσκευής σας ενεργοποιώντας μη αυτόματα μεμονωμένες ρυθμίσεις ήχου, π.χ. τις ρυθμίσεις «Ισοσταθμιστής» και «Περιβάλλον ήχου». Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε την επιλογή «Δυναμικός κανονικοποιητής» για να ελαχιστοποιηθούν οι διαφορές της ακουστικής έντασης μεταξύ τραγουδιών ή βίντεο.

Για μη αυτόματη βελτίωση της εξόδου ήχου

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση > Ρυθμίσεις ήχου**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το στοιχείο **ClearAudio+** προς τα δεξιά.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου με μη αυτόματο τρόπο

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση > Ρυθμίσεις ήχου**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το στοιχείο **ClearAudio+** προς τα αριστερά.
- 4 Πατήστε **Ηχητικά εφέ > Ισοσταθμιστής**.
- 5 Για προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου, σύρετε τα κουμπιά της ζώνης συχνοτήτων προς τα επάνω ή προς τα κάτω.


 Η μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων εξόδου ήχου δεν έχει καμία επίπτωση στις εφαρμογές φωνητικής επικοινωνίας. Για παράδειγμα, δεν αλλάζει η ποιότητα του ήχου των φωνητικών κλήσεων.

Για να ελαχιστοποιήσετε τις διαφορές στην ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τον δυναμικό κανονικοποιητή


- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Ήχος και ειδοποίηση > Ρυθμίσεις ήχου**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το στοιχείο **Δυναμικός κανονικοποιητής** προς τα δεξιά.

Εξάλειψη θορύβου


Η συσκευή σας υποστηρίζει ακουστικά με μικρόφωνο που διαθέτουν τη δυνατότητα εξάλειψης θορύβου. Αν μαζί με τη συσκευή σας χρησιμοποιήσετε ακουστικά με μικρόφωνο που διαθέτουν τη δυνατότητα εξάλειψης θορύβου, μπορείτε να απολαύσετε σαφώς ανώτερη ποιότητα ήχου όταν ακούτε, για παράδειγμα, μουσική σε θορυβώδες περιβάλλον, π.χ. σε λεωφορείο, τρένο ή αεροπλάνο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να δημιουργήσετε σιωπηλό περιβάλλον για μελέτη, εργασία ή ανάγνωση.

 Για να διασφαλιστούν οι βέλτιστες επιδόσεις, συνιστάται η χρήση ακουστικών με μικρόφωνο της Sony που διαθέτουν τη δυνατότητα εξάλειψης θορύβου.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα ακουστικό με λειτουργία εξάλειψης θορύβου

- 1 Συνδέστε το ακουστικό με λειτουργία εξάλειψης θορύβου στη συσκευή σας.
 - 2 Από την αρχική οθόνη σας πατήστε τις επιλογές  > **Ρυθμίσεις** > **Ήχος και ειδοποίηση** > **Ρυθμίσεις αξεσουάρ** > **Εξάλειψη θορύβου** και, στη συνέχεια, σύρετε προς τα δεξιά το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **Εξάλειψη θορύβου**.
 - 3 Αν θέλετε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα **Εξάλειψη θορύβου** μόνο στη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής ή βίντεο ή όταν είναι ενεργή η οθόνη, σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **Λειτ. εξοικ. ενέργ.** προς τα δεξιά.
 - 4 Εάν θέλετε να ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Εξάλειψη θορύβου** για όσο διάστημα είναι συνδεδεμένο το ακουστικό, σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **Λειτ. εξοικ. ενέργ.** προς τα αριστερά.
- ! Η συσκευή σας ενδέχεται να μην περιλαμβάνει ακουστικό με λειτουργία εξάλειψης θορύβου όταν την αγοράζετε.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στο επίπεδο θορύβου του περιβάλλοντος

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει στη συσκευή σας ένα ακουστικό με λειτουργία εξάλειψης θορύβου.
- 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις** > **Ήχος και ειδοποίηση** > **Ρυθμίσεις αξεσουάρ** > **Εξάλειψη θορύβου** > **Θορυβώδες περιβάλλον**.
- 4 Επιλέξτε τον σχετικό τύπο θορύβου περιβάλλοντος και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **OK**.

Λογαριασμοί πολλών χρηστών


Η συσκευή σας υποστηρίζει λογαριασμούς πολλών χρηστών, ώστε κάθε χρήστης να πραγματοποιεί είσοδο σε αυτήν και να τη χρησιμοποιεί ξεχωριστά. Οι λογαριασμοί πολλών χρηστών είναι χρήσιμοι για τις περιπτώσεις στις οποίες μοιράζεστε την ίδια συσκευή με άλλα άτομα ή δανείτε σε κάποιον τη συσκευή σας για να τη χρησιμοποιήσει για λίγο καιρό. Ο χρήστης που ρυθμίζει τη συσκευή για πρώτη φορά γίνεται ο κάτοχός της. Μόνο ο κάτοχος μπορεί να διαχειριστεί τους λογαριασμούς των άλλων χρηστών. Εκτός από το λογαριασμό του κατόχου, υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι λογαριασμών:

- Τακτικός χρήστης: Αυτός ο τύπος λογαριασμού είναι κατάλληλος για κάποιον που χρησιμοποιεί τακτικά τη συσκευή σας.
 - Χρήστης επισκέπτη: Ενεργοποιήστε την επιλογή λογαριασμού επισκέπτη για κάποιον που θέλει απλώς να χρησιμοποιήσει προσωρινά τη συσκευή σας.
- ! Ορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο για τον κάτοχο. Για παράδειγμα, μόνο ο κάτοχος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στην κάρτα SD.

Σχετικά με το λογαριασμό τακτικού χρήστη

Προσθέτοντας λογαριασμούς τακτικού χρήστη, μπορείτε να δώσετε σε διαφορετικούς χρήστες τη δυνατότητα να διατηρούν διαφορετικές αρχικές οθόνες, ταπετσαρίες και γενικές ρυθμίσεις. Θα έχουν επίσης ξεχωριστή πρόσβαση στις εφαρμογές και χώρο αποθήκευσης στη μνήμη για αρχεία όπως μουσική και φωτογραφίες. Μπορείτε να προσθέσετε έως και τρεις κανονικούς λογαριασμούς χρήστη στη συσκευή σας.



Για να προσθέσετε έναν λογαριασμό τακτικού χρήστη

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει είσοδο ως κάτοχος, δηλαδή ως ο χρήστης που ρύθμισε τη συσκευή την πρώτη φορά.
 - 2 Στην αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 3 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις** > **Χρήστες** > **Προσθήκη χρήστη**.
 - 4 Πατήστε **OK**. Θα δημιουργηθεί ο νέος λογαριασμός.
 - 5 Πατήστε **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ**. Η οθόνη κλειδώνει και στην επάνω δεξιά γωνία εμφανίζεται ένα εικονίδιο που αντιπροσωπεύει τον χρήστη που μόλις προσθέσατε.
 - 6 Ξεκλειδώστε την οθόνη, σαρώνοντας προς τα επάνω.
 - 7 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε το λογαριασμό του χρήστη.
- 💡 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το άτομο που χρησιμοποιεί το νέο λογαριασμό θέλει να τον ρυθμίσει αλλά δεν έχει χρόνο στη διάθεσή του, μπορείτε να πατήσετε **ΟΧΙ ΤΩΡΑ** στο βήμα 5. Όταν ο χρήστης είναι έτοιμος, μπορεί να επιλέξει **Χρήστες** στην ενότητα **Ρυθμίσεις** και να δει



το νέο λογαριασμό, ο οποίος εμφανίζεται ως **Νέος χρήστης**. Απλώς πατήστε το λογαριασμό και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη ρύθμισή του.

- 💡 Μπορείτε να προσθέσετε επίσης έναν λογαριασμό τακτικού χρήστη από τη γραμμή κατάστασης σε οποιαδήποτε οθόνη. Σύρετε απλώς τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με δύο δάχτυλα, πατήστε το εικονίδιο του χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε **Προσθήκη χρήστη**.

Για να επιτρέπεται σε έναν τακτικό χρήστη να πραγματοποιεί κλήσεις

- 1 Βεβαιωθείτε ότι συνδεθεί ως κάτοχος.
- 2 Από την αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Χρήστες**.
- 4 Πατήστε  δίπλα στο όνομα του σχετικού χρήστη και, στη συνέχεια, σύρετε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή **Ενεργοποίηση κλήσεων** προς τα δεξιά.


Για να διαγράψετε το λογαριασμό ενός τακτικού χρήστη από τη συσκευή σας

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί ως κάτοχος.
- 2 Από την αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε τα στοιχεία **Ρυθμίσεις > Χρήστες**.
- 4 Πατήστε το  που βρίσκεται δίπλα στο όνομα του χρήστη που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε τα στοιχεία **Κατάργηση χρήστη > Διαγραφή**.



Σχετικά με το λογαριασμό χρήστη επισκέπτη

Εάν κάποιος θέλει απλώς να χρησιμοποιήσει τη συσκευή σας προσωρινά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε έναν λογαριασμό επισκέπτη γι' αυτόν το χρήστη. Στη λειτουργία επισκέπτη, γίνεται εκκίνηση της συσκευής σας όπως ενός νέου συστήματος, μόνο με τις προεγκατεστημένες εφαρμογές. Μόλις ο επισκέπτης σταματήσει να χρησιμοποιεί τη συσκευή σας, μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα της συνόδου, έτσι ώστε να γίνει νέα εκκίνηση για τον επόμενο επισκέπτη. Ο λογαριασμός χρήστη επισκέπτη είναι προεγκατεστημένος και δεν μπορεί να διαγραφεί.


Για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό χρήστη επισκέπτη

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει είσοδο ως κάτοχος, δηλαδή ως ο χρήστης που ρύθμισε τη συσκευή την πρώτη φορά.
 - 2 Στην αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις>Χρήστες>Επισκέπτης**.
- 💡 Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό χρήστη επισκέπτη από τη γραμμή κατάστασης σε οποιαδήποτε οθόνη. Σύρετε απλώς τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με δύο δάχτυλα, πατήστε το εικονίδιο του χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε **Προσθήκη επισκέπτη**.

Για να επιτρέψετε στο χρήστη επισκέπτη να πραγματοποιεί κλήσεις

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει είσοδο ως κάτοχος.
- 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Χρήστες**.
- 4 Πατήστε  δίπλα στην επιλογή **Επισκέπτης** και, στη συνέχεια, σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **Ενεργοποίηση κλήσεων** προς τα δεξιά.

Για να διαγράψετε τα δεδομένα της συνόδου επισκέπτη

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει είσοδο στο λογαριασμό επισκέπτη.
 - 2 Στην αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 3 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Χρήστες**.
 - 4 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Διαγραφή επισκέπτη**.
 - 5 Πατήστε **Κατάργηση**.
- 💡 Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα δεδομένα της συνόδου επισκέπτη από τη γραμμή κατάστασης σε οποιαδήποτε οθόνη, αρκεί να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό επισκέπτη. Σύρετε απλώς τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με δύο δάχτυλα, πατήστε το εικονίδιο του χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε **Διαγραφή επισκέπτη**.

Εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών πολλαπλών χρηστών

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών πολλαπλών χρηστών

- 1 Για να δείτε τη λίστα των χρηστών, σύρετε απλώς τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με δύο δάχτυλα και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο του χρήστη επάνω δεξιά στην οθόνη.
 - 2 Πατήστε το εικονίδιο που αναπαριστά το λογαριασμό του χρήστη στον οποίο θέλετε να κάνετε εναλλαγή. Θα εμφανιστεί η οθόνη κλειδώματος του συγκεκριμένου λογαριασμού χρήστη.
- 💡 Όταν κάνετε εναλλαγή σε έναν λογαριασμό επισκέπτη, πατήστε **Επανεκκίνηση** εάν θέλετε να διαγράψετε την προηγούμενη σύνοδο ή πατήστε **Ναι, συνέχιση** για να συνεχίσετε στην προηγούμενη σύνοδο.
 - 💡 Κάθε χρήστης μπορεί να ορίσει τη δική του οθόνη κλειδώματος. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κλείδωμα οθόνης* στη σελίδα 14.

Ρυθμίσεις για λογαριασμούς πολλών χρηστών

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι ρυθμίσεων στις συσκευές με πολλούς χρήστες:

- Ρυθμίσεις που μπορούν να τροποποιηθούν από οποιονδήποτε χρήστη και επηρεάζουν όλους τους χρήστες. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται η γλώσσα, το Wi-Fi, η λειτουργία πτήσης, το NFC και το Bluetooth®.
- Ρυθμίσεις που επηρεάζουν μόνο έναν μεμονωμένο λογαριασμό χρήστη. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων, το κλείδωμα οθόνης, η προσθήκη διάφορων λογαριασμών και η ταπετσαρία.
- Ρυθμίσεις που είναι ορατές μόνο στον κάτοχο και επηρεάζουν όλους τους χρήστες, όπως για παράδειγμα, οι ρυθμίσεις Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).

Πληκτρολόγηση κειμένου

Πληκτρολόγιο οθόνης

Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο με το πληκτρολόγιο οθόνης QWERTY, πατώντας κάθε γράμμα ξεχωριστά ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής με συνεχόμενη κίνηση και να σύρετε το δάκτυλό σας από το ένα γράμμα στο άλλο, για να σχηματίσετε λέξεις. Εάν προτιμάτε να χρησιμοποιείτε μικρότερη εκδοχή του πληκτρολογίου οθόνης και να εισάγετε κείμενο μόνο με το ένα χέρι, μπορείτε αντί αυτού του πληκτρολογίου να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο για χρήση με ένα χέρι.

Μπορείτε να επιλέξετε έως τρεις γλώσσες για την εισαγωγή κειμένου. Η λειτουργία Έξυπνη ανίχνευση γλώσσας ανιχνεύει τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε και προβλέπει τις λέξεις αυτής της γλώσσας καθώς τις πληκτρολογείτε. Ορισμένες εφαρμογές ανοίγουν το πληκτρολόγιο οθόνης αυτόματα, για παράδειγμα οι εφαρμογές email και γραπτών μηνυμάτων.



- 1 Διαγράψτε το χαρακτήρα που βρίσκεται πριν από τον δρομέα.
- 2 Εισαγάγετε έναν χαρακτήρα αλλαγής γραμμής ή επιβεβαιώστε την εισαγωγή κειμένου.
- 3 Εισαγάγετε έναν χαρακτήρα κενού διαστήματος.
- 4 Εξατομικεύστε το πληκτρολόγιό σας. Αυτό το πλήκτρο δεν εμφανίζεται, όταν το πληκτρολόγιο είναι εξατομικευμένο.
- 5 Εμφανίστε αριθμούς και σύμβολα. Για ακόμα περισσότερα σύμβολα, πατήστε 1|2.
- 6 Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ πεζών γραμμάτων ⇄, κεφαλαίων γραμμάτων ⬆ και μόνο κεφαλαίων ⬆. Για ορισμένες γλώσσες, αυτό το πλήκτρο χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε επιπλέον χαρακτήρες της γλώσσας.

Για να προβάλλετε το πληκτρολόγιο οθόνης για την εισαγωγή κειμένου

- Πατήστε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου.

Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης σε οριζόντιο προσανατολισμό

- Όταν εμφανίζεται το πληκτρολόγιο οθόνης, γυρίστε τη συσκευή στο πλάι.
- ! Ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις σε κάποιες εφαρμογές για να ενεργοποιηθεί ο οριζόντιος προσανατολισμός.


Για να εισαγάγετε κείμενο ανά χαρακτήρα

- 1 Για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα που εμφανίζεται στο πληκτρολόγιο, πατήστε το χαρακτήρα.
- 2 Για να εισαγάγετε μια παραλλαγή ενός χαρακτήρα, αγγίξτε παρατεταμένα έναν κανονικό χαρακτήρα του πληκτρολογίου για να εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα. Για παράδειγμα, για να εισαγάγετε το "έ", αγγίξτε παρατεταμένα το "ε" έως ότου εμφανιστούν άλλες επιλογές. Στη συνέχεια, ενώ εξακολουθείτε να πιέζετε με το δάκτυλο το πληκτρολόγιο, σύρετέ το και επιλέξτε "έ".


Για να εισαγάγετε τελεία

- Αφού πληκτρολογήσετε μια λέξη, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο διαστήματος.




Για να καταχωρίσετε κείμενο μέσω της λειτουργίας «Εισαγωγή με συνεχόμενη κίνηση»

- 1 Όταν παρουσιαστεί το πληκτρολόγιο οθόνης, σύρετε το δάκτυλό σας από γράμμα σε γράμμα για να σχηματίσετε τη λέξη που θέλετε να γράψετε.
- 2 Μόλις τελειώσετε την καταχώριση μιας λέξης, σηκώστε το δάκτυλό σας. Με βάση τα γράμματα που έχετε επιλέξει εμφανίζεται μια προτεινόμενη λέξη.
- 3 Αν δεν εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, πατήστε το  για να δείτε άλλες επιλογές και να επιλέξετε ανάλογα. Αν δεν παρουσιαστεί η επιθυμητή επιλογή, διαγράψτε όλη τη λέξη και εντοπίστε την ξανά ή καταχωρίστε τη λέξη πατώντας κάθε γράμμα χωριστά.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εισαγωγής με συνεχόμενη κίνηση

- 1 Όταν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε το 12!?.
- 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις πληκτρολογίου**.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής με συνεχόμενη κίνηση, σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το **Σύνταξη με πέρασμα** στη θέση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.


Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για χρήση με ένα χέρι

- 1 Ανοίξτε το πληκτρολόγιο οθόνης σε λειτουργία κατακόρυφης προβολής και, στη συνέχεια, πατήστε το 12!?.
- 2 Πατήστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε **Πληκτρ. για χρήση με ένα χέρι**.
- 3 Για να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο για χρήση με ένα χέρι στην αριστερή ή στη δεξιά πλευρά της οθόνης, πατήστε το  ή το  ανάλογα.

 Για να επιστρέψετε στη χρήση του πλήρους πληκτρολογίου οθόνης, πατήστε το .


Πληκτρολόγιο τηλεφώνου

Το πληκτρολόγιο τηλεφώνου είναι παρόμοιο με το τυπικό πληκτρολόγιο τηλεφώνου 12 πλήκτρων. Παρέχει την προγνωστική μέθοδο εισαγωγής κειμένου και τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου με πολλαπλό πάτημα πλήκτρων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μέθοδο εισαγωγής κειμένου για το πληκτρολόγιο τηλεφώνου μέσω των ρυθμίσεων πληκτρολογίου. Το πληκτρολόγιο τηλεφώνου είναι διαθέσιμο μόνο στον κατακόρυφο προσανατολισμό.


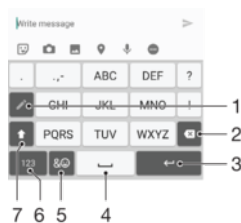


- 1 Ορίστε μια επιλογή εισαγωγής κειμένου. Μπορείτε να πατάτε κάθε χαρακτήρα μία φορά και να χρησιμοποιείτε τις προτεινόμενες λέξεις ή να πατάτε συνεχόμενα το πλήκτρο έως ότου επιλεγεί ο χαρακτήρας που επιθυμείτε.
- 2 Διαγράψτε το χαρακτήρα που βρίσκεται πριν από το δρομέα.
- 3 Εισαγάγετε έναν χαρακτήρα αλλαγής γραμμής ή επιβεβαιώστε την εισαγωγή κειμένου.
- 4 Κάντε εναλλαγή μεταξύ πεζών/κεφαλαίων και ενεργοποιήστε τα κεφαλαία γράμματα.
- 5 Εμφανίστε αριθμούς.
- 6 Εμφανίστε σύμβολα και smiley.
- 7 Εισαγάγετε έναν χαρακτήρα κενού διαστήματος.

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο τηλεφώνου για πρώτη φορά

- 1 Πατήστε ένα πεδίο καταχώρισης κειμένου και ύστερα πατήστε το 12!?.
- 2 Πατήστε το  και ύστερα την επιλογή **Ρυθμίσεις πληκτρολογίου**.
- 3 Πατήστε την επιλογή **Κατακόρ. πληκτρολόγιο** και ύστερα επιλέξτε τη δυνατότητα **Πληκτρολόγιο τηλεφώνου**.


Για να εισαγάγετε κείμενο με χρήση του πληκτρολογίου τηλεφώνου

- Όταν εμφανίζεται το  στο πληκτρολόγιο τηλεφώνου, πατήστε κάθε πλήκτρο χαρακτήρα μόνο μία φορά, ακόμα και αν το γράμμα που θέλετε δεν είναι το πρώτο γράμμα στο πλήκτρο. Πατήστε παρατεταμένα τη σειρά με τις υποψήφιας λέξεις για να δείτε περισσότερες προτάσεις και να επιλέξετε μια λέξη από τη λίστα.
- Όταν εμφανίζεται το  στο πληκτρολόγιο τηλεφώνου, πατήστε το πλήκτρο στην οθόνη που αντιστοιχεί στο χαρακτήρα τον οποίο θέλετε να εισαγάγετε. Συνεχίστε να πατάτε αυτό το κουμπί έως ότου επιλεγεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Στη συνέχεια, επαναλάβετε το ίδιο για τον επόμενο χαρακτήρα που θέλετε να εισαγάγετε κ.ο.κ.

Για να εισαγάγετε αριθμούς με χρήση του πληκτρολογίου τηλεφώνου

- Όταν προβάλλεται το πληκτρολόγιο τηλεφώνου, πατήστε το 123. Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο τηλεφώνου με αριθμούς.




Για να εισαγάγετε σύμβολα και εικονίδια smiley με χρήση του πληκτρολογίου τηλεφώνου

- 1 Όταν προβάλλεται το πληκτρολόγιο τηλεφώνου, πατήστε το & . Εμφανίζεται ένα πλέγμα με σύμβολα και εικονίδια smiley.
- 2 Μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να προβάλετε περισσότερες επιλογές. Πατήστε ένα σύμβολο ή ένα εικονίδιο smiley για να το επιλέξετε.






Εισαγωγή κειμένου με τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής

Κατά την εισαγωγή κειμένου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής αντί να πληκτρολογείτε τις λέξεις. Απλώς εκφωνήστε τις λέξεις που θέλετε να καταχωρίσετε. Η φωνητική εισαγωγή είναι μια πειραματική τεχνολογία της Google™ και είναι διαθέσιμη σε αρκετές γλώσσες και περιοχές.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική εισαγωγή

- 1 Όταν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε το 121?.
- 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις πληκτρολογίου**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το στοιχείο **Πλήκτρο φωνής πληκτρολ. Google™** προς τα δεξιά.
- 4 Πατήστε το  για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας. Στο πληκτρολόγιο οθόνης εμφανίζεται πλέον ένα εικονίδιο μικροφώνου .

Για να εισαγάγετε κείμενο με τη χρήση της λειτουργίας φωνητικής εισαγωγής

- 1 Ανοίξτε το πληκτρολόγιο οθόνης.
 - 2 Πατήστε . Όταν εμφανιστεί η ένδειξη , εκφωνήστε το κείμενο που θέλετε να καταχωρίσετε.
 - 3 Μόλις τελειώσετε, πατήστε ξανά . Εμφανίζεται το κείμενο που υποδείξατε.
 - 4 Εάν χρειάζεται, επεξεργαστείτε το κείμενο με μη αυτόματο τρόπο.
-  Για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο και να καταχωρίσετε κείμενο με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε το .

Επεξεργασία κειμένου

Μπορείτε να επιλέξετε, να αποκόψετε, να αντιγράψετε και να επικολλήσετε κείμενο την ώρα που γράφετε. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές επεξεργασίας πατώντας δύο φορές το κείμενο που καταχωρίσατε. Στη συνέχεια, οι επιλογές επεξεργασίας καθίστανται διαθέσιμες μέσω μιας γραμμής εφαρμογών.

Γραμμή εφαρμογών

Για το επιλεγμένο κείμενο υπάρχουν διαθέσιμες οι εξής ενέργειες:

- **Αποκοπή**
- **Αντιγραφή**
- **Επικόλληση**
- **Κοινή χρήση**

- **Επιλογή όλων**

- ! Η επιλογή **Επικόλληση** εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει αποθηκευμένο κείμενο στο πρόχειρο.

Για να επιλέξετε κείμενο

- 1 Κατά την εισαγωγή του κειμένου, πατήστε το δυο φορές. Η λέξη που πατάτε επισημαίνεται με αγκύλες και στις δύο πλευρές.
- 2 Σύρετε τις αγκύλες προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε κι άλλο κείμενο.

Για να επεξεργαστείτε κείμενο

- 1 Καταχωρίστε λίγο κείμενο και ύστερα πατήστε δύο φορές το καταχωρισμένο κείμενο για να εμφανιστεί η γραμμή εφαρμογών.
- 2 Επιλέξτε το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε και ύστερα χρησιμοποιήστε τη γραμμή εφαρμογών για να κάνετε τις επιθυμητές αλλαγές.

Για να χρησιμοποιήσετε τον μεγεθυντικό φακό


- Κατά την εισαγωγή κειμένου, πατήστε παρατεταμένα το πεδίο κειμένου για προβολή του κειμένου σε μεγέθυνση και για να τοποθετήσετε τον δρομέα στο σημείο που θέλετε εντός του πεδίου κειμένου.

Εξατομίκευση του πληκτρολογίου οθόνης


Κατά την εισαγωγή κειμένου μέσω του πληκτρολογίου οθόνης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου και σε άλλες ρυθμίσεις για την καταχώριση κειμένου που σας βοηθούν π.χ. να ορίζετε επιλογές για τις γλώσσες σύνταξης, την πρόβλεψη κειμένου και τη διόρθωσή του. Μπορείτε να λαμβάνετε προτεινόμενες λέξεις για μια γλώσσα τη φορά απενεργοποιώντας τη λειτουργία Έξυπνη ανίχνευση γλώσσας.

Το πληκτρολόγιο μπορεί να χρησιμοποιήσει κείμενο που έχετε γράψει σε μηνύματα και σε άλλες εφαρμογές για να μάθει το στιλ της γραφής σας. Υπάρχει επίσης ένας οδηγός εξατομίκευσης που σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα στις βασικότερες ρυθμίσεις για να μπορέσετε να ξεκινήσετε γρήγορα. Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε άλλα πληκτρολόγια και να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των πληκτρολογίων. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε το πληκτρολόγιο Κινεζικών Χρηγία™ ή το πληκτρολόγιο Ιαπωνικών Χρηγία™.


Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου οθόνης

- 1 Κατά την καταχώριση κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου οθόνης, πατήστε το ¹²!?
- 2 Πατήστε το  και ύστερα πατήστε την επιλογή **Ρυθμίσεις πληκτρολογίου** και αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε.
- 3 Για να προσθέσετε μια γλώσσα πληκτρολόγησης κειμένου, πατήστε την επιλογή **Γλώσσες πληκτρολογίου** και μαρκάρετε τα σχετικά πλαίσια ελέγχου.
- 4 Πατήστε την επιλογή **OK** για επιβεβαίωση.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προτεινόμενων λέξεων

- 1 Όταν εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε το ¹²!?
- 2 Πατήστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις πληκτρολογίου > Προτάσεις λέξεων**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή.


Για να επιλέξετε ένα πληκτρολόγιο

- 1 Όταν εισαγάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε  κάτω δεξιά στην οθόνη.
 - 2 Ορίστε μια επιλογή.
- 💡 Για να ενεργοποιήσετε περισσότερες επιλογές πληκτρολογίου, πατήστε **Περισσ. πληκτρ.** και, στη συνέχεια, σύρετε τα αντίστοιχα ρυθμιστικά προς τα δεξιά.


Για να αλλάξετε γλώσσα πληκτρολόγησης με τη χρήση του πληκτρολογίου οθόνης

- ! Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν έχετε προσθέσει περισσότερες από μία γλώσσες εισαγωγής και η λειτουργία Έξυπνη ανίχνευση γλώσσας είναι απενεργοποιημένη ή οι γλώσσες που επιλέξατε περιλαμβάνουν μη λατινικές γλώσσες.
- Κατά την εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε το εικονίδιο της γλώσσας πληκτρολόγησης για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των επιλεγμένων γλωσσών πληκτρολόγησης. Για παράδειγμα, πατήστε **EN** έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή γλώσσα πληκτρολόγησης.



Για να χρησιμοποιήσετε το στυλ γραφής σας

- 1 Όταν εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε το 12!?
- 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις πληκτρολογίου > Χρήση του στυλ γραφής μου** και επιλέξτε μια προέλευση.

Για να αλλάξετε τη ρύθμιση της έξυπνης ανίχνευσης γλώσσας

- ! Για να χρησιμοποιήσετε την έξυπνη ανίχνευση γλώσσας, πρέπει να επιλέξετε περισσότερες από μία γλώσσες στο στοιχείο **Γλώσσες πληκτρολογίου**. Επίσης, σημειώστε ότι υποστηρίζονται μόνο οι γλώσσες που χρησιμοποιούν λατινικό αλφάβητο.
- 1 Όταν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε το 12!?
 - 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις πληκτρολογίου**.
 - 3 Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνης ανίχνευσης γλώσσας, σύρετε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα από το στοιχείο **Έξυπνη ανίχνευση γλώσσας** στη θέση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.


Για να επιλέξετε μια παραλλαγή διάταξης πληκτρολογίου

- ! Οι παραλλαγές διάταξης για το πληκτρολόγιο οθόνης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για όλες τις γλώσσες πληκτρολογίου. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές διατάξεις πληκτρολογίου για κάθε γλώσσα πληκτρολόγησης.
- 1 Όταν εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο οθόνης, πατήστε το 12!?
 - 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις πληκτρολογίου**.
 - 3 Πατήστε **Γλώσσες πληκτρολογίου** και, στη συνέχεια, πατήστε  δίπλα σε μια γλώσσα πληκτρολόγησης.
 - 4 Επιλέξτε μια παραλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου.
 - 5 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Πραγματοποίηση κλήσεων




Πραγματοποίηση κλήσεων

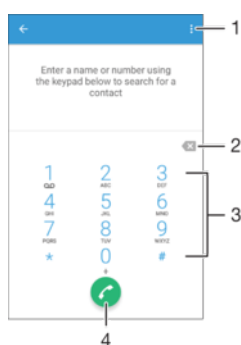Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση πληκτρολογώντας έναν αριθμό τηλεφώνου, πατώντας έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη λίστα επαφών σας ή πατώντας τον αριθμό τηλεφώνου στην προβολή του αρχείου κλήσεων. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνης κλήσης για να βρείτε γρήγορα αριθμούς από τη λίστα επαφών σας και τα αρχεία κλήσεων, καταχωρίζοντας τμήμα ενός αριθμού ή ονόματος επαφής και επιλέγοντας από τις προτάσεις που εμφανίζονται. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή άμεσων μηνυμάτων και συνομιλίας με βίντεο Hangouts™. Ανατρέξτε στην ενότητα *Άμεσα μηνύματα και συνομιλία με βίντεο* στη σελίδα 93.






- | | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Δείτε περισσότερες επιλογές |
| 2 | Διαγράψτε έναν αριθμό |
| 3 | Πληκτρολόγιο κλήσης |
| 4 | Κουμπί κλήσης |

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο κλήσης

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο .
- 3 Αν το αρχείο κλήσεων δεν εμφανίζεται, πατήστε .


Για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου

- 1 Ανοίξτε το πληκτρολόγιο κλήσης.
 - 2 Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε .
-  Για να διαγράψετε έναν αριθμό που έχετε εισαγάγει κατά λάθος, πατήστε .

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξυπνης κλήσης

- 1 Ανοίξτε το πληκτρολόγιο κλήσης.
- 2 Καταχωρίστε τα γράμματα ή τους αριθμούς που αντιστοιχούν στην επαφή που θέλετε να καλέσετε. Κατά την καταχώριση των γραμμάτων ή των αριθμών, εμφανίζεται μια λίστα με τα πιθανά αποτελέσματα.
- 3 Πατήστε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση

- 1 Ανοίξτε το πληκτρολόγιο κλήσης.
- 2 Αγγίξτε παρατεταμένα το 0 μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο "+".
- 3 Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής (χωρίς τα αρχικά μηδενικά) και τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε το .


Για να προσθέσετε έναν αριθμό άμεσης κλήσης στην αρχική οθόνη

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη έως ότου η συσκευή δονηθεί και εμφανιστεί το μενού προσαρμογής.
- 2 Στο μενού προσαρμογής, πατήστε **Widget > Συντομέυσ..**
- 3 Μετακινηθείτε στη λίστα των εφαρμογών και επιλέξτε **Άμεση κλήση**.
- 4 Επιλέξτε την επαφή και τον αριθμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως αριθμό άμεσης κλήσης.

Προβολή ή απόκρυψη του αριθμού τηλεφώνου σας

Μπορείτε να επιλέξετε την προβολή ή την απόκρυψη του αριθμού τηλεφώνου στις συσκευές αυτών που καλείτε.

Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τον αριθμό τηλεφώνου σας

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Κλήση > Πρόσθετες ρυθμίσεις > Αναγνώριση κλήσης**.

Λήψη κλήσεων

Αν λάβετε εισερχόμενη κλήση την ώρα που η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία αναστολής ή είναι κλειδωμένη η οθόνη, η εφαρμογή του κινητού τηλεφώνου ανοίγει με τη μορφή πλήρους οθόνης. Αν λάβετε εισερχόμενη κλήση την ώρα που η οθόνη είναι ενεργή, η εισερχόμενη κλήση παρουσιάζεται ως προειδοποίηση, δηλαδή σε ένα ελαχιστοποιημένο παράθυρο που αιωρείται στο πάνω μέρος οποιασδήποτε ανοιχτής οθόνης. Όποτε λάβετε ειδοποίηση αυτού του είδους, μπορείτε να επιλέξετε να απαντήσετε στην κλήση και να ανοίξετε την οθόνη της εφαρμογής του κινητού τηλεφώνου ή να απορρίψετε την κλήση και να μείνετε στην τρέχουσα οθόνη.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση όταν η οθόνη είναι ανενεργή

- Σύρετε το στοιχείο  προς τα δεξιά.

Για να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση την ώρα που η οθόνη είναι ενεργή

- Στην προειδοποίηση που εμφανίζεται στο πάν μέρος της οθόνης πατήστε την επιλογή **ΑΠΑΝΤΗΣΗ**.
- 💡 Αντί να απαντήσετε στην κλήση μπορείτε να μεταβείτε στην κύρια οθόνη της εφαρμογής του κινητού τηλεφώνου πατώντας το πάνω τμήμα του παραθύρου της προειδοποίησης. Με τη μέθοδο αυτή αποκτάτε πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές για τη διαχείριση της κλήσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποφασίσετε να απορρίψετε την κλήση με μήνυμα ή να την προωθήσετε στον αυτόματο τηλεφωνητή.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση όταν η οθόνη είναι ανενεργή

- Σύρετε το  προς τα αριστερά.

Για να απορρίψετε εισερχόμενη κλήση την ώρα που η οθόνη είναι ενεργή

- Στην προειδοποίηση που εμφανίζεται στο πάν μέρος της οθόνης πατήστε την επιλογή **ΑΠΟΡΡΙΨΗ**.
- 💡 Αντί να απορρίψετε την κλήση μπορείτε να μεταβείτε στην κύρια οθόνη της εφαρμογής του κινητού τηλεφώνου πατώντας το πάνω τμήμα του παραθύρου της προειδοποίησης. Με τη μέθοδο αυτή αποκτάτε πρόσβαση σε περισσότερες επιλογές για τη διαχείριση της κλήσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να αποφασίσετε να απορρίψετε την κλήση με μήνυμα ή να την προωθήσετε στον αυτόματο τηλεφωνητή.

Για να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου κλήσης μιας εισερχόμενης κλήσης

- Όταν λάβετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο έντασης.


Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτόματου τηλεφωνητή που διαθέτει η συσκευή σας για να απαντήσετε κλήσεις όταν είστε απασχολημένοι ή όταν δεν προλαβαίνετε να φτάσετε στο τηλέφωνο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή και να ρυθμίσετε το χρονικό

διάστημα (σε δευτερόλεπτα) που πρέπει να περάσει για να απαντήσει αυτόματα η συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να περνάτε μη αυτόματα τις κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή όταν είστε απασχολημένοι και δεν προλαβαίνετε να απαντήσετε. Επίσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματα του αυτόματου τηλεφωνητή απευθείας από τη συσκευή σας.

- ! Προτού χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή, πρέπει να ηχογραφήσετε ένα μήνυμα χαιρετισμού.

Για να ηχογραφήσετε ένα μήνυμα χαιρετισμού για τον αυτόματο τηλεφωνητή


- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Κλήση > Τηλεφωνητής Xperia™ > Μηνύματα υποδοχής**.
- 3 Πατήστε **Ηχογραφήστε νέο μήνυμα υποδοχής** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Κλήση > Τηλεφωνητής Xperia™**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το στοιχείο **Αυτόματος Τηλεφωνητής** προς τα δεξιά.

- 💡 Αν δεν ορίσετε ένα χρονικό διάστημα αναμονής για την αυτόματη απάντηση κλήσεων, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη τιμή.



Για να ορίσετε ένα χρονικό διάστημα αναμονής για την αυτόματη απάντηση κλήσεων

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Κλήση > Τηλεφωνητής Xperia™**.
- 3 Πατήστε **Απάντηση μετά από**.
- 4 Μετακινηθείτε προς τα επάνω και προς τα κάτω για να προσαρμόσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε **Ολοκλήρωση**.

Για να προωθήσετε μια εισερχόμενη κλήση στον αυτόματο τηλεφωνητή

- Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, σύρετε την επιλογή **Επιλογές απόκρισης** προς τα επάνω και επιλέξτε **Απόρριψη με τηλεφωνητή**.
- 💡 Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε επίσης να περιμένετε απλώς έως ότου περάσει ο προκαθορισμένος χρόνος, έτσι ώστε ο αυτόματος τηλεφωνητής να απαντήσει αυτόματα στην κλήση.

Για να ακούσετε μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Κλήση > Τηλεφωνητής Xperia™ > Μηνύματα**.
 - 3 Επιλέξτε το φωνητικό μήνυμα που θέλετε να ακούσετε.
- 💡 Μπορείτε επίσης να πατήσετε , για να ακούσετε τα μηνύματα του αυτόματου τηλεφωνητή απευθείας από το αρχείο κλήσεων.

Απόρριψη κλήσης με μήνυμα SMS

Μπορείτε να απορρίψετε μια κλήση με ένα SMS. Όταν απορρίψετε μια κλήση με αυτόν τον τρόπο, αποστέλλεται αυτόματα ένα μήνυμα στον καλούντα και αποθηκεύεται στη συζήτηση που έχετε με τη συγκεκριμένη επαφή στην εφαρμογή Μηνύματα.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα προκαθορισμένα μηνύματα που είναι διαθέσιμα στη συσκευή σας ή να δημιουργήσετε ένα νέο μήνυμα. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τα προκαθορισμένα μηνύματα για να δημιουργήσετε τα δικά σας εξατομικευμένα μηνύματα.

Για να απορρίψετε μια κλήση με SMS όταν η οθόνη είναι ανενεργή

- 1 Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε την επιλογή **Επιλογές απόκρισης**.
- 2 Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο μήνυμα ή πατήστε **Σύνταξη νέου μηνύματος**


Για να απορρίψετε μια κλήση με SMS όταν η οθόνη είναι ενεργή

- 1 Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το επάνω μέρος του κινούμενου παραθύρου ειδοποιήσεων, όπου εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου ή το όνομα της επαφής.
- 2 Πατήστε **Επιλογές απόκρισης**.
- 3 Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο μήνυμα ή πατήστε **Σύνταξη νέου μηνύματος**



Για να απορρίψετε μια δεύτερη κλήση με ένα SMS

- 1 Όταν ακούσετε τα επαναλαμβανόμενα μπιπ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογές απόκρισης**.
- 2 Επιλέξτε ένα προκαθορισμένο μήνυμα ή πατήστε **Σύνταξη νέου μηνύματος**

Για να επεξεργαστείτε το μήνυμα SMS που χρησιμοποιείται για την απόρριψη κλήσης

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τα στοιχεία **Ρυθμίσεις > Κλήση > Γρήγορες απαντήσεις**.
- 3 Πατήστε το μήνυμα που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε τις απαραίτητες αλλαγές.
- 4 Πατήστε **OK**.

Κλήσεις σε εξέλιξη

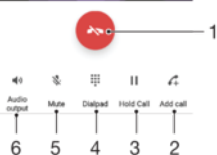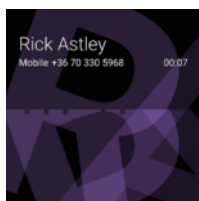




- 1 Τερματισμός κλήσης
- 2 Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης
- 3 Τοποθέτηση της τρέχουσας κλήσης σε αναμονή ή ανάκτηση μιας κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή
- 4 Εισαγωγή αριθμών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
- 5 Σίγαση του μικροφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
- 6 Ενεργοποίηση του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης



Για να αλλάξετε την ένταση ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

- Πιέστε το πλήκτρο αύξησης ή μείωσης έντασης ήχου.


Χρήση του αρχείου κλήσεων

Στο αρχείο κλήσεων, μπορείτε να προβάλλετε αναπάντητες , εισερχόμενες  και εξερχόμενες  κλήσεις.

Για να ανοίξετε το αρχείο κλήσεων

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε την επιλογή .

Για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις σας

- 1 Όταν έχετε λάβει αναπάντητη κλήση, το εικονίδιο  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.
- 2 Πατήστε **Αναπάντητη κλήση**.



Για να καλέσετε έναν αριθμό από το αρχείο κλήσεων

- Πατήστε τον αριθμό.
-  Για να επεξεργαστείτε τον αριθμό πριν από την κλήση, αγγίξτε παρατεταμένα τον αριθμό στο αρχείο κλήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε **Επεξερ. αριθμού πριν την κλήση**.

Για να προσθέσετε έναν αριθμό από το αρχείο κλήσεων στις επαφές σας

- 1 Αγγίξτε παρατεταμένα έναν αριθμό που εμφανίζεται στο αρχείο κλήσεων και, στη συνέχεια, πατήστε **Προσθήκη στις Επαφές**.
- 2 Επιλέξτε μια υπάρχουσα επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε τον αριθμό ή πατήστε **Δημιουργία νέας επαφής**.
- 3 Επεξεργαστείτε τα στοιχεία της επαφής και, στη συνέχεια, πατήστε το **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.


Για να προβάλετε τις επιλογές του αρχείου κλήσεων

- Όταν το αρχείο κλήσεων είναι ανοιχτό, πατήστε .
-  Μπορείτε, επίσης, να αποκτήσετε πρόσβαση στις γενικές ρυθμίσεις κλήσεων, ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες.


Πρωώθηση κλήσεων

Μπορείτε να κατευθύνετε κλήσεις, για παράδειγμα, σε άλλο αριθμό τηλεφώνου, σε άλλη συσκευή ή σε μια υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή.

Για να προωθήσετε κλήσεις


- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τα στοιχεία **Ρυθμίσεις > Κλήση**.
- 3 Πατήστε **Πρωώθηση κλήσεων** και ορίστε μια επιλογή.
- 4 Εισαγάγετε τον αριθμό στον οποίο θέλετε να προωθούνται οι κλήσεις και, στη συνέχεια, πατήστε "Ενεργοποίηση".

Για να απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων


- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Κλήση > Πρωώθηση κλήσεων**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το στοιχείο **Απενεργοποίηση**.

Περιορισμός κλήσεων

Μπορείτε να αποκλείσετε όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις ή ορισμένες κατηγορίες τους. Αν έχετε λάβει κωδικό PIN2 από τον πάροχο υπηρεσιών σας, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια λίστα αριθμών προκαθορισμένης κλήσης (FDN) για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις. Αν η συνδρομή σας περιλαμβάνει υπηρεσία τηλεφωνητή, μπορείτε να στέλνετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις από μια συγκεκριμένη επαφή απευθείας στον τηλεφωνητή. Αν θέλετε να αποκλείσετε ένα συγκεκριμένο αριθμό, μπορείτε να μεταβείτε στο Google Play™ και να κάνετε λήψη εφαρμογών που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία.


-  Η λίστα FDN δεν υποστηρίζεται από όλους τους παρόχους δικτύου. Επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου σας για να βεβαιωθείτε αν η κάρτα SIM ή η υπηρεσία δικτύου σας υποστηρίζει αυτήν τη δυνατότητα.

Για αποκλεισμό εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων


- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τα στοιχεία **Ρυθμίσεις > Κλήση**.
- 3 Πατήστε **Φραγή κλήσεων** και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.
- 4 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**.

! Όταν θα ρυθμίσετε τη φραγή κλήσεων για πρώτη φορά, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία φραγής κλήσεων. Αργότερα, αν θελήσετε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις για τη φραγή κλήσεων, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτό τον ίδιο κωδικό πρόσβασης.


Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις προκαθορισμένες κλήσεις

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Κλήση > Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης**.
- 3 Πατήστε **Ενεργοποίηση προκαθορισμένης κλήσης ή Απενεργ. προκαθορισμένων κλήσεων**.
- 4 Εισαγάγετε το PIN2 και πατήστε **OK**.





Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα αποδεκτών παραληπτών κλήσεων

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Κλήση > Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης > Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης**.

Για να αλλάξετε το PIN2 της κάρτας SIM

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Κλήση**.
- 3 Πατήστε **Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης > Αλλαγή του PIN2**.
- 4 Εισαγάγετε το παλιό PIN2 της κάρτας SIM και πατήστε **OK**.
- 5 Εισαγάγετε το νέο PIN2 της κάρτας SIM και πατήστε **OK**.
- 6 Επιβεβαιώστε το νέο PIN2 και πατήστε **OK**.


Για την αποστολή εισερχόμενων κλήσεων από μια συγκεκριμένη επαφή απευθείας στον τηλεφωνητή

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο .
- 3 Επιλέξτε την επαφή για την οποία θέλετε να γίνεται αυτόματα ανακατεύθυνση όλων των εισερχόμενων κλήσεων στον τηλεφωνητή.
- 4 Πατήστε  > .
- 5 Μαρκάρετε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή **Κλήσεις στον τηλεφωνητή**.
- 6 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.


Πολλαπλές κλήσεις

Αν έχετε απενεργοποιήσει την αναμονή κλήσης, μπορείτε να χειριστείτε πολλές κλήσεις ταυτόχρονα. Αν είναι ενεργοποιημένη, θα ειδοποιηθείτε με ένα ήχο "μπιπ" σε περίπτωση που δεχτείτε άλλη κλήση.


Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Κλήση > Πρόσθετες ρυθμίσεις**.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων, πατήστε **Αναμονή κλήσης**.




Για να απαντήσετε σε δεύτερη κλήση και να θέσετε σε αναμονή την κλήση που είναι σε εξέλιξη

- Όταν ακούσετε επαναλαμβανόμενα μπιπ στη διάρκεια μιας κλήσης, σύρετε το  προς τα δεξιά.

Για να απορρίψετε μια δεύτερη κλήση

- Όταν ακούσετε επαναλαμβανόμενα μπιπ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, σύρετε το  προς τα αριστερά.

Για να πραγματοποιήσετε μια δεύτερη κλήση

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε εξέλιξη, πατήστε . Εμφανίζεται το αρχείο κλήσεων.
- 2 Πατήστε  για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο κλήσης.
- 3 Εισαγάγετε τον αριθμό του παραλήπτη και πατήστε . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ πολλών κλήσεων





- Για να μεταβείτε σε κάποια άλλη κλήση και να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή, πατήστε **Εναλ. σε αυτήν την κλ..**

Κλήσεις συνδιάσκεψης


Με την κλήση συνδιάσκεψης ή την κλήση με πολλούς συνομιλητές, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ομαδική συνομιλία με δύο ή περισσότερα άτομα.

- ! Για λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των συνομιλητών που μπορείτε να προσθέσετε σε μια κλήση συνδιάσκεψης, επικοινωνήστε με τον λειτουργό του δικτύου σας.


Για πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε εξέλιξη, πατήστε . Εμφανίζεται το αρχείο κλήσεων.
- 2 Για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο κλήσης, πατήστε το .
- 3 Πληκτρολογήστε τον αριθμό του δεύτερου συνομιλητή και πατήστε . Ο πρώτος συνομιλητής τίθεται προσωρινά σε αναμονή.
- 4 Για να προσθέσετε τον δεύτερο συνομιλητή στην κλήση και να ξεκινήσετε τη συνδιάσκεψη, πατήστε .
- 5 Για να προσθέσετε περισσότερους συνομιλητές στην κλήση, επαναλάβετε τα σχετικά βήματα που περιγράφονται παραπάνω.

Για να έχετε μια ιδιωτική συνομιλία με έναν συνομιλητή κατά τη διάρκεια κλήσης συνδιάσκεψης

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης, πατήστε **Διαχείριση συνδιάσκεψης**.
- 2 Πατήστε τον αριθμό τηλεφώνου του συνομιλητή με τον οποίο θέλετε να έχετε μια ιδιωτική συνομιλία.
- 3 Για να τερματίσετε την ιδιωτική συνομιλία και να επιστρέψετε στην κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε το στοιχείο .

Για να αποδεσμεύσετε ένα συνομιλητή από μια κλήση συνδιάσκεψης

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης, πατήστε **Διαχείριση συνδιάσκεψης**.
- 2 Πατήστε το στοιχείο  δίπλα από το συνομιλητή που θέλετε να αποδεσμεύσετε.


Για να τερματίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης

- Κατά τη διάρκεια της κλήσης, χτυπήστε .


Αυτόματος τηλεφωνητής

Εάν η συνδρομή σας περιλαμβάνει υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή, οι καλούντες θα έχουν τη δυνατότητα να σας αφήνουν φωνητικά μηνύματα όταν δεν μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις. Συνήθως, ο αριθμός υπηρεσίας του αυτόματου τηλεφωνητή είναι αποθηκευμένος στην κάρτα SIM. Αν δεν είναι, μπορείτε να λάβετε τον αριθμό από το λειτουργό δικτύου σας και να τον εισαγάγετε με μη αυτόματο τρόπο.

Για να εισαγάγετε τον αριθμό της υπηρεσίας τηλεφωνητή

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Κλήση > Τηλεφωνητής Δικτύου > Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή > Αριθμός τηλεφωνητή**.
- 3 Εισαγάγετε τον αριθμό της υπηρεσίας τηλεφωνητή.
- 4 Πατήστε **OK**.



Για να καλέσετε την υπηρεσία τηλεφωνητή

- 1 Ανοίξτε το πληκτρολόγιο κλήσης.
 - 2 Αγγίξτε παρατεταμένα το **1** μέχρι να γίνει η κλήση στον αριθμό του τηλεφωνητή.
-  Την πρώτη φορά που θα καλέσετε τον αριθμό του τηλεφωνητή, το σύστημα τηλεφωνητή του λειτουργού δικτύου θα σας ζητήσει να ρυθμίσετε τον τηλεφωνητή. Για παράδειγμα, μπορεί να σας ζητήσει να εγγράψετε ένα μήνυμα χαιρετισμού και να ορίσετε έναν κωδικό πρόσβασης.


Κλήσεις SOS

Η συσκευή σας υποστηρίζει διεθνείς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, για παράδειγμα, 112 ή 911. Κανονικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους αριθμούς για κλήσεις SOS σε οποιαδήποτε χώρα, με ή χωρίς κάρτα SIM τοποθετημένη στη συσκευή, αν είστε στην εμβέλεια κάποιου δικτύου.




Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση SOS

- 1 Ανοίξτε το πληκτρολόγιο κλήσης.
 - 2 Εισαγάγετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και, στη συνέχεια, πατήστε .
-  Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις SOS ακόμη και χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM ή όταν έχει ενεργοποιηθεί η φραγή εξερχόμενων κλήσεων.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση SOS ενώ η κάρτα SIM είναι κλειδωμένη

- 1 Πατήστε **Κλήση SOS**.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πατήστε .

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση SOS ενώ η συσκευή είναι κλειδωμένη

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πιέστε σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας .
- 2 Σαρώστε προς τα αριστερά και πατήστε το εικονίδιο έκτακτης ανάγκης .
- 3 Εισαγάγετε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πατήστε .

Επαφές

Μεταφορά επαφών

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μεταφέρετε επαφές στη νέα σας συσκευή. Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές από έναν online λογαριασμό ή να εισαγάγετε επαφές απευθείας από μια άλλη συσκευή.

Μεταφορά επαφών χρησιμοποιώντας υπολογιστή

Η εφαρμογή Xperia™ Transfer σας βοηθά να συλλέξετε επαφές από την παλιά συσκευή σας και να τις μεταφέρετε στη νέα. Η εφαρμογή Xperia™ Transfer, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω του λογισμικού Xperia™ Companion, υποστηρίζει κινητές συσκευές που χρησιμοποιούν λειτουργικά προγράμματα iOS/iCloud και Android™. Αν η παλιά σας συσκευή χρησιμοποιούσε iOS, η λειτουργία "Αντιστοίχιση εφαρμογών" προτείνει τις εφαρμογές Android που αντιστοιχούν στις εφαρμογές iOS που είχατε.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Xperia™ Transfer, χρειάζεστε τα εξής:

- Υπολογιστή συνδεδεμένο στο Internet.
 - Τη νέα συσκευή Android™.
 - Ένα καλώδιο USB για τη νέα συσκευή Android™.
 - Την παλιά συσκευή σας.
 - Ένα καλώδιο USB για την παλιά συσκευή σας.
- 💡 Ενδέχεται να μη χρειαστείτε την παλιά συσκευή σας. Για συσκευές iOS, μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας στην υπηρεσία iCloud ή να χρησιμοποιήσετε τοπικό αντίγραφο ασφαλείας. Για παλαιότερες συσκευές σας της Sony μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοπικά αντίγραφα ασφαλείας.





Για να μεταφέρετε επαφές στη νέα συσκευή σας

- 1 Αν το λογισμικό δεν είναι ήδη εγκατεστημένο, κάντε αναζήτηση και λήψη του Xperia™ Companion for Windows στη διεύθυνση <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> ή του Xperia™ Companion for Mac στη διεύθυνση <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
- 3 Αφού ολοκληρωθεί με επιτυχία η εγκατάσταση, ανοίξτε το λογισμικό Xperia™ Companion, αν δεν εκκινήσει αυτόματα, και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Xperia™ Transfer και ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες για να μεταφέρετε τις επαφές σας.

Μεταφορά επαφών με χρήση online λογαριασμού

Εάν συγχρονίσετε τις επαφές που έχετε στην παλιά σας συσκευή ή στον υπολογιστή σας με έναν online λογαριασμό, για παράδειγμα έναν λογαριασμό, Google Sync™, Facebook™ ή Microsoft® Exchange ActiveSync®, μπορείτε να μεταφέρετε τις επαφές σας στη νέα σας συσκευή χρησιμοποιώντας αυτόν το λογαριασμό.

Για να συγχρονίσετε επαφές με τη νέα σας συσκευή με χρήση λογαριασμού συγχρονισμού

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε το .
 - 2 Πατήστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί & Συγχρονισμός**.
 - 3 Επιλέξτε το λογαριασμό με τον οποίο θέλετε να συγχρονίσετε τις επαφές σας και, στη συνέχεια, πατήστε  > **Συγχρονισμός τώρα**.
- ! Για να μπορέσετε να συγχρονίσετε τις επαφές σας με τον αντίστοιχο λογαριασμό συγχρονισμού, πρέπει να έχετε συνδεθεί σε αυτόν.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς επαφών

Υπάρχουν αρκετοί άλλοι τρόποι για να μεταφέρετε επαφές από την παλιά σας συσκευή στην καινούρια. Για παράδειγμα, μπορείτε να αντιγράψετε επαφές σε κάρτα μνήμης, να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth® ή να αποθηκεύσετε επαφές σε κάρτα SIM. Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά των επαφών από την παλιά σας συσκευή, ανατρέξτε στον αντίστοιχο Οδηγό χρήστη.

Για να προχωρήσετε στην εισαγωγή επαφών από κάρτα μνήμης

- 1 Από την Αρχική οθόνη πατήστε το και ύστερα πατήστε το .
- 2 Πιέστε το και ύστερα πατήστε τις επιλογές **Εισαγωγή επαφών > Κάρτα SD**.
- 3 Επιλέξτε πού θέλετε να αποθηκεύσετε τις επαφές σας.
- 4 Επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να εισαχθούν και πατήστε την επιλογή **OK**.

Για να εισαγάγετε επαφές με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth®

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Bluetooth® και ότι έχετε ρυθμίσει τη συσκευή σας ως ορατή.
- 2 Όταν ειδοποιηθείτε για ένα εισερχόμενο αρχείο στη συσκευή σας, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση για να αποδεχθείτε τη μεταφορά αρχείου.
- 3 Πατήστε **Αποδοχή** για να ξεκινήσει η μεταφορά αρχείου.
- 4 Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, πατήστε την ειδοποίηση.
- 5 Πατήστε το αρχείο που έχει ληφθεί και επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τις επαφές σας.

Για να εισαγάγετε επαφές από μια κάρτα SIM

- ! Εάν μεταφέρετε επαφές μέσω μιας κάρτας SIM, μπορεί να χάσετε πληροφορίες ή να λάβετε πολλές καταχωρίσεις της επαφής.
- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το και, στη συνέχεια, πατήστε το .
 - 2 Πατήστε το και, στη συνέχεια, πατήστε **Εισαγωγή επαφών > Κάρτα SIM**.
 - 3 Επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να αποθηκεύσετε τις επαφές σας.
 - 4 Για να εισαγάγετε μια μεμονωμένη επαφή, βρείτε και πατήστε την επαφή. Για να εισαγάγετε όλες τις επαφές, πατήστε **Εισαγωγή όλων**.

Αναζήτηση και προβολή επαφών






- 1 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για επαφές
- 2 Προβάλετε περισσότερες επιλογές
- 3 Καρτέλες «Επαφές», «Αγαπημένα» και «Ομάδες»
- 4 Επεξεργαστείτε και προβάλτε πληροφορίες επικοινωνίας σε περίπτωση ιατρικής και έκτακτης ανάγκης
- 5 Προβάλετε στοιχεία επαφών
- 6 Μεταπηδήστε στις επαφές που αρχίζουν από το επιλεγμένο γράμμα
- 7 Προσθέστε μια επαφή

Για να αναζητήσετε μια επαφή




- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το και, στη συνέχεια, πατήστε το .
- 2 Πατήστε το και εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα ή άλλες πληροφορίες στο πεδίο **Αναζήτηση επαφών**. Η λίστα αποτελεσμάτων φιλτράρεται καθώς πληκτρολογείτε τους χαρακτήρες.

Για να επιλέξετε ποιες επαφές θα εμφανίζονται στην εφαρμογή «Επαφές»




- 1 Από την Αρχική οθόνη πατήστε το  και ύστερα πατήστε το .
- 2 Πιέστε το  και ύστερα πατήστε την επιλογή **Φίλτρο**.
- 3 Στη λίστα που εμφανίζεται μαρκάρετε ή ξεμαρκάρετε τις επιθυμητές επιλογές. Αν έχετε συγχρονίσει τις επαφές σας με κάποιον λογαριασμό συγχρονισμού, ο εν λόγω λογαριασμός εμφανίζεται στη λίστα. Για να επεκτείνετε περαιτέρω τη λίστα των επιλογών, πατήστε τον λογαριασμό.

Προσθήκη και επεξεργασία επαφών





Για προσθήκη μιας επαφής

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
 - 2 Πατήστε .
 - 3 Αν έχετε συγχρονίσει τις επαφές σας με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς και προσθέσετε μια επαφή για πρώτη φορά, πρέπει να επιλέξετε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προστεθεί. Εναλλακτικά, πατήστε **Χωρίς αντίγραφο ασφάλειας**, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να αποθηκεύσετε αυτήν την επαφή μόνο στη συσκευή σας.
 - 4 Εισαγάγετε ή επιλέξτε τις πληροφορίες που επιθυμείτε για την επαφή.
 - 5 Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.
- ! Μόλις επιλέξετε έναν λογαριασμό συγχρονισμού στο βήμα 3, αυτός ο λογαριασμός θα εμφανίζεται ως ο προεπιλεγμένος λογαριασμός που θα προτείνεται κάθε φορά που θέλετε να προσθέσετε μια επαφή. Όταν αποθηκεύετε μια επαφή σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό, αυτός ο λογαριασμός θα εμφανίζεται ως προεπιλεγμένος λογαριασμός αποθήκευσης την επόμενη φορά που θα προσθέσετε μια επαφή. Αν έχετε αποθηκεύσει μια επαφή σε έναν συγκεκριμένο λογαριασμό και θέλετε να τον αλλάξετε, πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα επαφή και να επιλέξετε έναν διαφορετικό λογαριασμό για να την αποθηκεύσετε.
- 💡 Εάν προσθέσετε ένα σύμβολο συν και τον κωδικό χώρας πριν από τον αριθμό τηλεφώνου μιας επαφής, δεν χρειάζεται να επεξεργάζεστε ξανά τον αριθμό όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από άλλες χώρες.






Για να επεξεργαστείτε μια επαφή

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
 - 2 Πατήστε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το .
 - 3 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες που θέλετε.
 - 4 Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.
- ! Ορισμένες υπηρεσίες συγχρονισμού δεν σας επιτρέπουν να επεξεργάζεστε τα στοιχεία των επαφών.

Για να συσχετίσετε μια εικόνα με μια επαφή

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
 - 2 Πατήστε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το .
 - 3 Πατήστε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια μέθοδο για να προσθέσετε μια εικόνα επαφής και να την επεξεργαστείτε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
 - 4 Αφού προσθέσετε την εικόνα, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.
- 💡 Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια φωτογραφία σε μια επαφή απευθείας από την εφαρμογή **Άλμπουμ**. Αν θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα που έχει αποθηκευτεί σε έναν online λογαριασμό, πρέπει πρώτα να πραγματοποιήσετε λήψη της εικόνας.

Για να προσωπικοποιήσετε τον ήχο κλήσης για μια επαφή

- 1 Από την Αρχική οθόνη πατήστε το  και ύστερα πατήστε το .
- 2 Πατήστε την επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε και ύστερα πατήστε το .
- 3 Πατήστε τις επιλογές  > **Ήχος κλήσης**.
- 4 Επιλέξτε έναν ήχο από τη λίστα ή πατήστε το  για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας και ύστερα πατήστε την επιλογή **Τέλος**.
- 5 Πατήστε την επιλογή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για να διαγράψετε επαφές

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε .
- 2 Αγγίξτε παρατεταμένα την επαφή που θέλετε να διαγράψετε.
- 3 Για να διαγράψετε όλες τις επαφές, πατήστε το κάτω βέλος για να ανοίξετε το αναπτυσσόμενο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μαρκάρισμα όλων**.
- 4 Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε **Διαγραφή**.

Για να επεξεργαστείτε τις δικές σας πληροφορίες επαφής

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε .
- 2 Πατήστε **Ο εαυτός μου** και, στη συνέχεια, πατήστε .
- 3 Εισαγάγετε τις νέες πληροφορίες ή κάντε τις αλλαγές που θέλετε.
- 4 Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για να δημιουργήσετε νέα επαφή από ένα γραπτό μήνυμα

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το στοιχείο .
- 2 Πατήστε το εικονίδιο δίπλα στον αριθμό τηλεφώνου και μετά πατήστε **Αποθήκευση**.
- 3 Επιλέξτε μια υπάρχουσα επαφή ή πατήστε **Δημιουργία νέας επαφής**.
- 4 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής και πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Προσθήκη ιατρικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας εκτάκτου ανάγκης

Στην εφαρμογή "Επαφές", μπορείτε να προσθέσετε και να επεξεργάζεστε πληροφορίες εκτάκτου ανάγκης. Μπορείτε να καταχωρίσετε ιατρικά στοιχεία, όπως τυχόν αλλεργίες που έχετε ή φάρμακα που χρησιμοποιείτε, καθώς και πληροφορίες των φίλων και των συγγενών που θέλετε να ειδοποιηθούν σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Μετά τη ρύθμιση, η πρόσβαση στις πληροφορίες εκτάκτου ανάγκης θα είναι δυνατή από την οθόνη κλειδώματος. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμα και αν η οθόνη είναι κλειδωμένη με ένα PIN, μοτίβο ή κωδικό πρόσβασης, για παράδειγμα, το προσωπικό των υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.






- 1 Επιστροφή στην κύρια οθόνη της εφαρμογής «Επαφές»
- 2 Προβολή περισσότερων επιλογών
- 3 Εμφάνιση των ιατρικών και προσωπικών σας πληροφοριών στο πλαίσιο των πληροφοριών έκτακτης ανάγκης
- 4 Ιατρικές πληροφορίες
- 5 Λίστα επαφών έκτακτης ανάγκης
- 6 Δημιουργία νέων επαφών έκτακτης ανάγκης
- 7 Χρήση υπάρχουσών επαφών ως επαφών έκτακτης ανάγκης




Για να εμφανίζονται τα προσωπικά και ιατρικά στοιχεία σας στα πλαίσια των πληροφοριών εκτάκτου ανάγκης

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε .
- 2 Πατήστε **ICE – Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης**.
- 3 Πατήστε και μαρκάρετε το πλαίσιο ελέγχου **Εμφάνιση προσωπ. στοιχείων**.




Για να εισαγάγετε τα ιατρικά στοιχεία σας

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
- 2 Πατήστε **ICE – Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης**.
- 3 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Επεξ. ιατρικών πληροφοριών**.
- 4 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες που θέλετε.
- 5 Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.




Για προσθήκη νέας επαφής ICE

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
 - 2 Πατήστε **ICE – Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης** και, στη συνέχεια, πατήστε .
 - 3 Αν έχετε συγχρονίσει τις επαφές σας με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς και προσθέσετε μια επαφή για πρώτη φορά, πρέπει να επιλέξετε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προστεθεί. Εναλλακτικά, πατήστε **Χωρίς αντίγραφο ασφάλειας**, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να αποθηκεύσετε αυτήν την επαφή μόνο στη συσκευή σας.
 - 4 Εισαγάγετε ή επιλέξτε τις πληροφορίες που επιθυμείτε για την επαφή.
 - 5 Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.
- ! Οι επαφές ICE πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θα μπορούν να δέχονται κλήσεις από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αν η συσκευή σας προστατεύεται με κλειδωμά οθόνης, το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης θα μπορεί να βλέπει μόνο τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής έκτακτης ανάγκης, ακόμη και αν έχετε καταχωρίσει επιπλέον πληροφορίες στην εφαρμογή "Επαφές".




Για να χρησιμοποιήσετε υπάρχουσες επαφές ως επαφές έκτακτης ανάγκης

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
 - 2 Πατήστε **ICE – Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης** και, στη συνέχεια, πατήστε .
 - 3 Μαρκάρετε τις επαφές που θέλετε να ορίσετε ως επαφές έκτακτης ανάγκης.
 - 4 Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε **Τέλος**.
- ! Οι επαφές έκτακτης ανάγκης που επιλέγετε, πρέπει να έχουν τουλάχιστον έναν αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θα μπορούν να δέχονται κλήσεις από υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αν η συσκευή σας προστατεύεται με κλειδωμά οθόνης, το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης θα μπορεί να βλέπει μόνο τον αριθμό τηλεφώνου των επαφών έκτακτης ανάγκης, ακόμη και αν έχετε καταχωρίσει επιπλέον πληροφορίες στην εφαρμογή "Επαφές".

Για να κάνετε ορατές τις πληροφορίες εκτάκτου ανάγκης σας από την οθόνη κλειδώματος ασφαλείας

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
 - 2 Πατήστε **ICE – Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης**.
 - 3 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις**.
 - 4 Μαρκάρετε το πλαίσιο ελέγχου **ICE στην οθόνη κλειδώματος**.
- ! Οι πληροφορίες εκτάκτου ανάγκης σας θα είναι ορατές στην οθόνη κλειδώματος ασφαλείας από προεπιλογή.




Για να ενεργοποιήσετε την κλήση επαφών εκτάκτου ανάγκης από την οθόνη κλειδώματος ασφαλείας

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
 - 2 Πατήστε **ICE – Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης**.
 - 3 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις**.
 - 4 Μαρκάρετε το πλαίσιο ελέγχου **Ενεργ. κλήσεων στη λειτ. ICE**.
- ! Ορισμένοι λειτουργοί δικτύου ενδέχεται να μην υποστηρίζουν κλήσεις εκτάκτου ανάγκης.

Αγαπημένα και ομάδες

Μπορείτε να μαρκάρετε επαφές ως αγαπημένες ώστε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από την εφαρμογή Επαφές. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε επαφές σε ομάδες ώστε να έχετε γρήγορη πρόσβαση σε αυτές από την εφαρμογή «Επαφές».


Για να επισημάνετε ή να καταργήσετε την επισημάνση μιας επαφής ως αγαπημένης

- 1 Από την Αρχική οθόνη, χτυπήστε  στη συνέχεια, χτυπήστε .
- 2 Χτυπήστε την επαφή την οποία θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε από τα αγαπημένα.
- 3 Χτυπήστε .

Για να προβάλλετε τις αγαπημένες σας επαφές




- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε το .
- 2 Πατήστε **Αγαπημένα**.

Για να εκχωρήσετε μια επαφή σε μια ομάδα




- 1 Στην εφαρμογή Επαφές, πατήστε την επαφή που θέλετε να εκχωρήσετε σε μια ομάδα.
- 2 Πατήστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε τη γραμμή ακριβώς κάτω από το στοιχείο **Ομάδες**.
- 3 Μαρκάρετε τα πλαίσια ελέγχου για τις ομάδες στις οποίες θέλετε να προσθέσετε την επαφή.
- 4 Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Αποστολή στοιχείων επαφών





Για αποστολή της επαγγελματικής σας κάρτας

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
- 2 Πατήστε **Ο εαυτός μου**.
- 3 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Κοινή χρήση**.
- 4 Επιλέξτε μια διαθέσιμη μέθοδο μεταφοράς και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Για αποστολή επαφής

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
- 2 Πατήστε την επαφή, τα στοιχεία της οποίας θέλετε να στείλετε.
- 3 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Κοινή χρήση**.
- 4 Επιλέξτε μια διαθέσιμη μέθοδο μεταφοράς και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.




Για να στείλετε διάφορες επαφές μαζί

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
- 2 Πιέστε το πλήκτρο  και κατόπιν χτυπήστε **Μαρκάρισμα πολλών**.
- 3 Μαρκάρετε τις επαφές που θέλετε να στείλετε ή επιλέξτε όλες τις επαφές, αν θέλετε να στείλετε όλες τις επαφές.
- 4 Πατήστε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια διαθέσιμη μέθοδο μεταφοράς και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.




Αποφυγή διπλών καταχωρίσεων στην εφαρμογή επαφών

Εάν συγχρονίζετε τις επαφές σας με έναν νέο λογαριασμό ή εισαγάγετε πληροφορίες επαφών με άλλους τρόπους, υπάρχει πιθανότητα να καταλήξετε με διπλές καταχωρίσεις στην εφαρμογή επαφών. Εάν αυτό συμβεί, μπορείτε να συνδέσετε τέτοιες επαναλήψεις για να δημιουργήσετε μία καταχώρηση. Εάν συνδέσετε καταχωρήσεις από λάθος, μπορείτε να τις διαχωρίσετε ξανά αργότερα.

Για να συσχετίσετε επαφές

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε το .
- 2 Πατήστε την επαφή που θέλετε να συσχετίσετε με άλλη επαφή.
- 3 Πιέστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε **Σύνδεση επαφής**.
- 4 Πατήστε την επαφή της οποίας τις πληροφορίες θέλετε να συνδέσετε με την πρώτη επαφή και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Οι πληροφορίες της πρώτης επαφής συγχωνεύονται με τη δεύτερη επαφή και οι συνδεδεμένες επαφές εμφανίζονται ως μία στη λίστα επαφών.




Για να διαχωρίσετε συνδεδεμένες επαφές

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το  και ύστερα πατήστε το .
- 2 Πατήστε τη συνδεδεμένη επαφή που θέλετε να επεξεργαστείτε και ύστερα πατήστε το .
- 3 Πατήστε τις επιλογές **Κατ.συσχ. επαφής** > **Κατάργ. συσχ..**




Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας επαφών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης, μια κάρτα SIM ή μια συσκευή αποθήκευσης USB για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των επαφών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάκτησης επαφών στη συσκευή σας, ανατρέξτε στην ενότητα *Μεταφορά επαφών* στη σελίδα 84.




Για εξαγωγή όλων των επαφών σε μια κάρτα μνήμης

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
- 2 Πιέστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Εξαγωγή επαφών > Κάρτα SD**.
- 3 Πατήστε **OK**.

Για να εξαγάγετε επαφές σε μια κάρτα SIM

- ! Κατά την εξαγωγή επαφών σε μια κάρτα SIM, ενδέχεται να μην εξαχθούν όλες οι πληροφορίες. Αυτό οφείλεται στους περιορισμούς μνήμης των καρτών SIM.
- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
 - 2 Πιέστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Εξαγωγή επαφών > Κάρτα SIM**.
 - 3 Μαρκάρετε τις επαφές που θέλετε να εξαγάγετε ή πατήστε **Μαρκάρισμα όλων** αν θέλετε να εξαγάγετε όλες τις επαφές σας.
 - 4 Πατήστε **Εξαγωγή**.
 - 5 Επιλέξτε **Προσθήκη επαφών** εάν θέλετε να προσθέσετε τις επαφές στις υπάρχουσες επαφές στην κάρτα SIM, ή επιλέξτε **Αντικατάσταση όλων των επαφ.** εάν θέλετε να αντικαταστήσετε τις επαφές που υπάρχουν ήδη στην κάρτα SIM.

Για να εξαγάγετε όλες τις επαφές στη συσκευή αποθήκευσης USB


- ! Κατά την εξαγωγή των επαφών με αυτήν τη μέθοδο, θα πρέπει πρώτα να συνδέσετε τη συσκευή σας σε μια συσκευή αποθήκευσης USB, για παράδειγμα, μια μονάδα flash ή έναν εξωτερικό σκληρό δίσκο, χρησιμοποιώντας το καλώδιο του κεντρικού προσαρμογέα USB. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση της συσκευής σας με αξεσουάρ USB* στη σελίδα 135 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης της συσκευής σας σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.
- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
 - 2 Πατήστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε **Εξαγωγή επαφών > Μνήμη USB**.
 - 3 Πατήστε **OK**.

Μηνύματα και συνομιλία

Ανάγνωση και αποστολή μηνυμάτων

Στην εφαρμογή «Μηνύματα» τα μηνύματά σας εμφανίζονται ως συνομιλίες, δηλαδή όλα τα μηνύματα προς και από ένα συγκεκριμένο άτομο ομαδοποιούνται. Για να στείλετε μηνύματα πολυμέσων, χρειάζεστε τις σωστές ρυθμίσεις MMS στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις Internet και MMS* στη σελίδα 49.

- ! Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να στείλετε σε κάθε μεμονωμένο μήνυμα εξαρτάται από τον λειτουργό του δικτύου και τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε. Το μέγιστο μέγεθος ενός MMS, όπου περιλαμβάνεται το μέγεθος προσθεθειμένων αρχείων πολυμέσων, επίσης εξαρτάται από τον λειτουργό του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον λειτουργό του δικτύου σας.

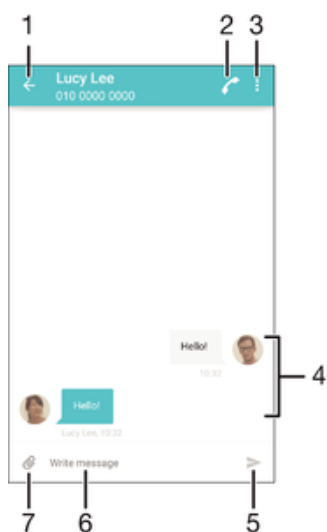




- 1 Επιστροφή στη λίστα συνομιλιών
- 2 Κλήση του αποστολέα του μηνύματος
- 3 Προβολή περισσότερων επιλογών
- 4 Απεσταλμένα και ληφθέντα μηνύματα
- 5 Αποστολή ολοκληρωμένου μηνύματος
- 6 Προσθήκη συνημμένων

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα




- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το .
- 2 Πατήστε .
- 3 Εισαγάγετε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή τις υπόλοιπες πληροφορίες επικοινωνίας που έχετε αποθηκεύσει για τον παραλήπτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα που θα εμφανιστεί. Αν ο παραλήπτης δεν περιλαμβάνεται στη λίστα επαφών, εισαγάγετε τον αριθμό του με μη αυτόματο τρόπο.
- 4 Αν θέλετε να στείλετε ένα ομαδικό μήνυμα, επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για να προσθέσετε περισσότερους παραλήπτες.
- 5 Πατήστε **Σύνταξη μηνύματος** και εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος.
- 6 Αν θέλετε να προσθέσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε τη σχετική επιλογή συνημμένου.
- 7 Για να στείλετε το SMS, πατήστε .

- 💡 Αν κλείσετε ένα μήνυμα πριν το στείλετε, αποθηκεύεται ως πρόχειρο. Η συνομιλία επισημαίνεται με τη λέξη **Πρόχειρο**.




Για να διαβάσετε ένα εισερχόμενο μήνυμα

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το  και ύστερα βρείτε και πατήστε την επιλογή .
 - 2 Πατήστε την επιθυμητή συνομιλία.
 - 3 Αν η λήψη του μηνύματος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα και ύστερα πατήστε την επιλογή **Λήψη μηνύματος**.
-  Με βάση την προεπιλεγμένη ρύθμιση όλα τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής.



Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το στοιχείο .
- 2 Πατήστε τη συνομιλία που περιέχει το μήνυμα.
- 3 Εισαγάγετε την απάντησή σας και πατήστε .

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα




- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το .
- 2 Πατήστε τη συνομιλία που περιέχει το μήνυμα το οποίο θέλετε να προωθήσετε.
- 3 Αγγίξτε παρατεταμένα το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **Πρώθηση μηνύματος**.
- 4 Εισαγάγετε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή τις υπόλοιπες πληροφορίες επικοινωνίας που έχετε αποθηκεύσει και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τη λίστα που εμφανίζεται. Αν ο παραλήπτης δεν περιλαμβάνεται στη λίστα επαφών, εισαγάγετε τον αριθμό του με μη αυτόματο τρόπο.
- 5 Επεξεργαστείτε το μήνυμα, εάν είναι απαραίτητο και, στη συνέχεια, πατήστε .

Για να αποθηκεύσετε ένα αρχείο που περιέχεται σε ένα μήνυμα που λαμβάνετε





- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε .
- 2 Πατήστε τη συνομιλία που θέλετε να ανοίξετε.
- 3 Αν δεν έχει γίνει ακόμη λήψη του μηνύματος, πατήστε παρατεταμένα το μήνυμα και, στη συνέχεια, πατήστε **Λήψη μηνύματος**.
- 4 Αγγίξτε παρατεταμένα το μήνυμα που θέλετε να αποθηκεύσετε, και στη συνέχεια, κάντε την επιθυμητή επιλογή.

Οργάνωση των μηνυμάτων σας



Για να διαγράψετε ένα μήνυμα

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  μετά, εντοπίστε και πατήστε .
- 2 Πατήστε τη συνομιλία που περιέχει το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.
- 3 Αγγίξτε παρατεταμένα το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **> Διαγραφή**.




Για να διαγράψετε συνομιλίες

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το στοιχείο .
- 2 Πατήστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε **Διαγραφή συνομιλιών**.
- 3 Μαρκάρετε τα πλαίσια ελέγχου για τις συνομιλίες που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε  **> Διαγραφή**.




Για να προσθέσετε αστέρι σε ένα μήνυμα

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το στοιχείο .
- 2 Πατήστε τη συνομιλία που θέλετε να ανοίξετε.
- 3 Αγγίξτε παρατεταμένα το μήνυμα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε αστέρι και, στη συνέχεια, πατήστε **Προσθήκη αστεριού**.
- 4 Για να καταργήσετε το αστέρι από ένα μήνυμα, αγγίξτε παρατεταμένα το μήνυμα με το αστέρι και, στη συνέχεια, πατήστε **Διαγραφή αστεριού**.

Για να δείτε μηνύματα με αστέρι



- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το  και ύστερα βρείτε και πατήστε την επιλογή .
- 2 Πατήστε την επιλογή  και ύστερα πατήστε την επιλογή **Μηνύματα με αστέρι**.
- 3 Όλα τα μηνύματα με αστέρι εμφανίζονται σε μια λίστα.

Για να αναζητήσετε μηνύματα




- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το .
- 2 Πατήστε .
- 3 Πληκτρολογήστε τις λέξεις-κλειδιά για την αναζήτησή σας. Τα αποτελέσματα της αναζήτησης εμφανίζονται σε λίστα.

Κλήση από μήνυμα

Για να καλέσετε τον αποστολέα ενός SMS





- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το .
- 2 Πατήστε μια συνομιλία και, στη συνέχεια, πατήστε το .

Για να αποθηκεύσετε τον αριθμό ενός αποστολέα ως επαφή




- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το στοιχείο .
- 2 Πατήστε  > **Αποθήκευση**.
- 3 Επιλέξτε μια υπάρχουσα επαφή ή πατήστε **Δημιουργία νέας επαφής**.
- 4 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής και πατήστε **Αποθήκευση**.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων μηνυμάτων

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το .
- 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Για να ορίσετε έναν ήχο ειδοποίησης, πατήστε **Ήχος ειδοποίησης**, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή ή πατήστε  και επιλέξτε ένα αρχείο μουσικής που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας.
- 4 Για επιβεβαίωση, πατήστε **Τέλος**.
- 5 Για άλλες ρυθμίσεις ειδοποιήσεων, σύρετε τα σχετικά ρυθμιστικά προς τα δεξιά ή τα αριστερά.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναφοράς παράδοσης για εξερχόμενα μηνύματα

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το στοιχείο .
 - 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **Αναφορά παράδοσης** προς τα δεξιά ή τα αριστερά.
- ! Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία αναφοράς παράδοσης, εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στα μηνύματα που έχουν παραδοθεί με επιτυχία.


Άμεσα μηνύματα και συνομιλία με βίντεο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Google Hangouts™ για άμεσα μηνύματα και συνομιλία με βίντεο στη συσκευή σας για να συνομιλήσετε με φίλους που χρησιμοποιούν επίσης την εφαρμογή σε υπολογιστές, συσκευές Android™ και άλλες συσκευές. Μπορείτε να μετατρέψετε οποιαδήποτε συνομιλία σε κλήση βίντεο με πολλούς φίλους και να στέλνετε μηνύματα σε φίλους όταν είναι offline. Μπορείτε επίσης να βλέπετε και να μοιράζεστε φωτογραφίες εύκολα.

Για την εφαρμογή Hangouts™ απαιτούνται πρόσβαση στο Internet και ένας λογαριασμός Google™. Μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.google.com/hangouts> και κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Hangouts στο Android", για να βρείτε πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της εφαρμογής.

- ! Η λειτουργία κλήσης βίντεο λειτουργεί μόνο σε συσκευές με εμπρός κάμερα.

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Hangouts™


- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Hangouts**.

Email



Ορισμός παραμέτρων email

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή email στη συσκευή σας για να αποστείλετε και να λάβετε μηνύματα email μέσω των λογαριασμών email σας. Μπορείτε να έχετε έναν ή πολλούς λογαριασμούς email ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών λογαριασμών Microsoft Exchange ActiveSync.


Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό email

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
 - 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Email**.
 - 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση.
- 💡 Για ορισμένες υπηρεσίες email, μπορεί να χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών του email σας προκειμένου να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για το λογαριασμό email.

Για να προσθέσετε επιπλέον λογαριασμό email

- 1 Από την Αρχική οθόνη πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Email**.
- 3 Πατήστε το  και ύστερα πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Προσθήκη λογαριασμού**.
- 4 Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης και ύστερα πατήστε την επιλογή **Επόμενο**. Αν η λήψη των ρυθμίσεων για τον λογαριασμό email δεν μπορεί να γίνει αυτόματα, ολοκληρώστε την μη αυτόματα.
- 5 Όταν τελειώσετε, πατήστε την επιλογή **Επόμενο**.

Αποστολή και λήψη μηνυμάτων email

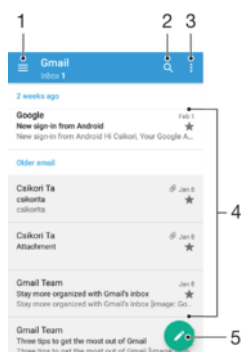


- 1 Προβάλετε μια λίστα με όλους τους λογαριασμούς email και τους πρόσφατους φακέλους
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μηνύματα email
- 3 Πρόσβαση σε ρυθμίσεις και επιλογές
- 4 Λίστα μηνυμάτων email
- 5 Συντάξτε ένα μήνυμα email




Για να πραγματοποιήσετε λήψη νέων μηνυμάτων email

- Όταν τα εισερχόμενα email είναι ανοιχτά, κάντε σάρωση προς τα κάτω στη λίστα μηνυμάτων.
- ! Προτού προσπαθήσετε να πραγματοποιήσετε λήψη νέων μηνυμάτων email, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε σύνδεση δεδομένων που λειτουργεί. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διασφάλιση επιτυχημένων συνδέσεων δεδομένων, δείτε την ενότητα *Ρυθμίσεις Internet και MMS* στη σελίδα 49.


Για να διαβάσετε τα μηνύματα email σας

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Email**.
- 3 Αν χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς email, σύρετε το αριστερό άκρο της οθόνης προς τα δεξιά και επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να ελέγξετε. Εάν θέλετε να ελέγξετε ταυτόχρονα όλους τους λογαριασμούς email που διαθέτετε, σύρετε το αριστερό άκρο της οθόνης προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **Συνδ. προβολή εισερχ.**
- 4 Μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στα εισερχόμενα email και πατήστε το μήνυμα email που θέλετε να διαβάσετε.


Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα μήνυμα email

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Email**.
- 2 Αν χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς email, σύρετε το αριστερό άκρο της οθόνης και επιλέξτε τον λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το email.
- 3 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα ή τη διεύθυνση email του παραλήπτη και επιλέξτε έναν ή περισσότερους παραλήπτες από την αναπτυσσόμενη λίστα.
- 4 Πληκτρολογήστε το θέμα του email και το κείμενο του μηνύματος και, στη συνέχεια, πατήστε το .


Για να απαντήσετε σε μήνυμα email

- 1 Στα εισερχόμενα email σας βρείτε και πατήστε το μήνυμα στο οποίο θέλετε να απαντήσετε και ύστερα πατήστε την επιλογή **Απάντηση** ή **Απάντηση σε όλους**.
- 2 Πληκτρολογήστε την απάντησή σας και ύστερα πατήστε το .

Για να προωθήσετε ένα μήνυμα email

- 1 Στα εισερχόμενα email, βρείτε και πατήστε το μήνυμα που θέλετε να προωθήσετε και, στη συνέχεια, πατήστε **Πρωώθηση**.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα ή τη διεύθυνση email του παραλήπτη και επιλέξτε έναν ή περισσότερους παραλήπτες από την αναπτυσσόμενη λίστα.
- 3 Εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματός σας και, στη συνέχεια, πατήστε το .

Για προβολή συνημμένου μηνύματος email



- 1 Βρείτε και πατήστε το μήνυμα email που περιέχει το συνημμένο το οποίο θέλετε να δείτε. Τα μηνύματα email που περιέχουν συνημμένα υποδεικνύονται με την ένδειξη .
- 2 Αφού ανοίξει το μήνυμα email, πατήστε την επιλογή **Φόρτ..** Αρχίζει η λήψη του συνημμένου.
- 3 Αφού τελειώσει η λήψη του συνημμένου, πατήστε την επιλογή **Προβολή**.

Για να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση email ενός αποστολέα στις επαφές σας




- 1 Βρείτε και πατήστε ένα μήνυμα στα εισερχόμενα email σας.
- 2 Πατήστε το όνομα του αποστολέα, πατήστε **Προσθήκη στις Επαφές** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε μια υπάρχουσα επαφή ή πατήστε **Δημιουργία νέας επαφής**.
- 4 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής, αν θέλετε, και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **Αποθήκευση**.

Οργάνωση των μηνυμάτων email σας


Για να ταξινομήσετε τα email σας

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Email**.
- 3 Αν χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς email, σύρετε το αριστερό άκρο της οθόνης προς τα δεξιά και επιλέξτε τον λογαριασμό με το email που θέλετε να ταξινομήσετε. Εάν θέλετε να ταξινομήσετε email ταυτόχρονα σε όλους τους λογαριασμούς email που διαθέτετε, σύρετε το αριστερό άκρο της οθόνης προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **Συνδ. προβολή εισερχ.**
- 4 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε το **Ταξινόμηση**.
- 5 Ορίστε μια επιλογή ταξινόμησης.

Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για email

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Email**.
- 2 Αν χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς email, σύρετε το αριστερό άκρο της οθόνης προς τα δεξιά και επιλέξτε τον λογαριασμό στον οποίο θέλετε να κάνετε αναζήτηση. Εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση ταυτόχρονα σε όλους τους λογαριασμούς email που διαθέτετε, σύρετε το αριστερό άκρο της οθόνης προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **Συνδ. προβολή εισερχ.**
- 3 Πατήστε .
- 4 Εισαγάγετε το κείμενο αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε το  στο πληκτρολόγιο.
- 5 Το αποτέλεσμα της αναζήτησης εμφανίζεται σε μια λίστα με ταξινόμηση ανά ημερομηνία. Πατήστε το μήνυμα email που θέλετε να ανοίξετε.

Για να προβάλετε όλους τους φακέλους ενός λογαριασμού email

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το **Email**.
- 2 Σύρετε το αριστερό άκρο της οθόνης προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να ελέγξετε.
- 3 Κάτω από το λογαριασμό που θέλετε να ελέγξετε, επιλέξτε **Εμφάνιση φακέλων**.

Για να διαγράψετε μήνυμα email



- Στα εισερχόμενα email σας αγγίξτε απαλά προς τα δεξιά το μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.

Για να μετακινήσετε ένα μήνυμα email σε κάποιον άλλο φάκελο



- 1 Στα εισερχόμενα email σας αγγίξτε απαλά προς τ' αριστερά το μήνυμα που θέλετε να μετακινήσετε.
- 2 Πατήστε την επιλογή **Μετακίνηση** και ύστερα επιλέξτε κάποιον φάκελο.

Ρυθμίσεις λογαριασμού email



Για να αφαιρέσετε ένα λογαριασμό email από τη συσκευή σας

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Email**.
- 3 Πιέστε το  και ύστερα πατήστε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 4 Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να αφαιρέσετε.
- 5 Πατήστε τις επιλογές **Διαγραφή λογαριασμού > ΟΚ**.

Για να αλλάξετε τη συχνότητα ελέγχου των εισερχομένων


- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Email**.
- 3 Πατήστε το  και ύστερα το **Ρυθμίσεις**.
- 4 Επιλέξτε τον λογαριασμό για τον οποίο θέλετε να αλλάξετε τη συχνότητα ελέγχου των εισερχομένων.
- 5 Πατήστε τις επιλογές **Συχνότητα ελέγχου > Συχνότητα ελέγχου** και επιλέξτε μια δυνατότητα.

Για να ρυθμίσετε μια αυτόματη απάντηση «Εκτός γραφείου» σε έναν λογαριασμό Exchange Active Sync

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Email**.
- 2 Πιέστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Επιλέξτε τον λογαριασμό EAS (Exchange Active Sync) για τον οποίο θέλετε να ρυθμίσετε μια αυτόματη απάντηση «Εκτός γραφείου».
- 4 Πατήστε **Εκτός γραφείου**.
- 5 Σύρετε προς τα δεξιά το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στο στοιχείο **Εκτός γραφείου** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- 6 Εάν χρειάζεται, μαρκάρετε το πλαίσιο ελέγχου **Καθορισμός εύρους ώρας** και ρυθμίστε το εύρος ημερομηνίας για την αυτόματη απάντηση.
- 7 Εισαγάγετε το μήνυμα «Εκτός γραφείου» στο πεδίο κειμένου στο σώμα του μηνύματος.
- 8 Πατήστε **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

Gmail™

Εάν έχετε λογαριασμό Google™, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Gmail™ για να διαβάσετε και να γράψετε μηνύματα email.

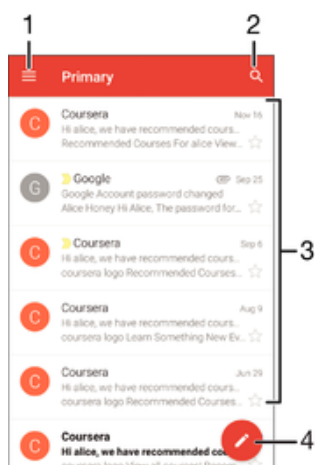

- 1 Προβολή λίστας όλων των λογαριασμών και των φακέλων Gmail
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μηνύματα email
- 3 Λίστα μηνυμάτων email
- 4 Συντάξτε ένα μήνυμα email

Για να μάθετε περισσότερα για το Gmail™

- Με ανοικτή την εφαρμογή Gmail, πατήστε το ☰ και, στη συνέχεια, πατήστε **Βοήθεια**.

Μουσική


Μεταφορά μουσικής στη συσκευή σας

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να μεταφέρετε μουσική από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας:

- Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μουσικής μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Μετά τη σύνδεση, επιλέξτε **Μεταφορά αρχείων (MTP)** στη συσκευή σας και, στη συνέχεια, απλώς αντιγράψτε και επικολλήστε ή σύρετε και αποθέστε τα αρχεία χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή. Δείτε την ενότητα *Διαχείριση αρχείων μέσω υπολογιστή* στη σελίδα 41.
 - Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Xperia™ Companion για να μεταφέρετε τα αρχεία των πολυμέσων σας μεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής σας. Μάθετε περισσότερα και λάβετε το Xperia™ Companion for Windows στη διεύθυνση <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> ή το Xperia™ Companion for Mac στη διεύθυνση <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.
- ! Η εφαρμογή Μουσική ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις μορφές αρχείων μουσικής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων και τη χρήση αρχείων πολυμέσων (ήχου, εικόνας και βίντεο), κάντε λήψη της Λευκής βίβλου για τη συσκευή σας από τη διεύθυνση www.sonymobile.com/support/.


Ακρόαση μουσικής

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή «Μουσική» για να ακούσετε την αγαπημένη σας μουσική και ακουστικά βιβλία.

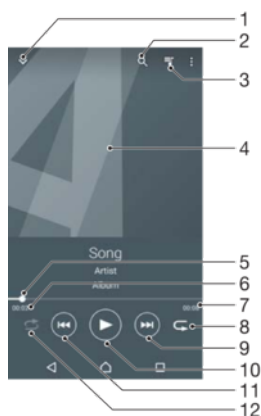

- 1 Μετάβαση στην αρχική οθόνη της εφαρμογής «Μουσική»
- 2 Αναζήτηση σε όλα τα τραγούδια που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας
- 3 Προβολή της τρέχουσας ουράς αναπαραγωγής
- 4 Εξώφυλλο άλμπουμ (αν είναι διαθέσιμο)
- 5 Ενδείκτης προόδου – σύρσιμο του ενδείκτη ή πάτημα κατά μήκος της γραμμής για γρήγορη προώθηση ή επαναφορά
- 6 Χρόνος που παρήλθε στο τρέχον τραγούδι
- 7 Συνολική χρονική διάρκεια του τρέχοντος τραγουδιού
- 8 Επανάληψη όλων των τραγουδιών στην τρέχουσα ουρά αναπαραγωγής
- 9 Πάτημα για μετάβαση στο επόμενο τραγούδι στην ουρά αναπαραγωγής
Παρατεταμένο άγγιγμα για γρήγορη προώθηση μέσα στο τρέχον τραγούδι
- 10 Αναπαραγωγή ή παύση τραγουδιού
- 11 Πάτημα για μετάβαση στο προηγούμενο τραγούδι στην ουρά αναπαραγωγής
Παρατεταμένο άγγιγμα για επαναφορά μέσα στο τρέχον τραγούδι
- 12 Τυχαία αναπαραγωγή τραγουδιών στην τρέχουσα ουρά αναπαραγωγής

Αρχική οθόνη εφαρμογής «Μουσική»

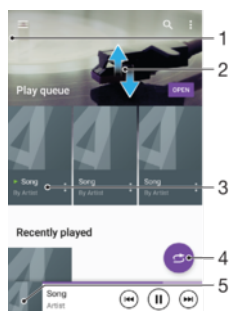

- 1 Σύρσιμο του αριστερού άκρου της οθόνης προς τα δεξιά για άνοιγμα του μενού της αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Μουσική»
- 2 Μετακίνηση με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή περιεχομένου
- 3 Αναπαραγωγή τραγουδιού μέσω της εφαρμογής «Μουσική»
- 4 Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών με τυχαία σειρά
- 5 Επιστροφή στην οθόνη του music player

Για να αναπαραγάγετε ένα τραγούδι μέσω της εφαρμογής «Μουσική»

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το στοιχείο .
- 2 Σύρετε το αριστερό άκρο της οθόνης προς τα δεξιά.
- 3 Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής.
- 4 Πατήστε ένα τραγούδι για να το αναπαραγάγετε.

! Η αναπαραγωγή στοιχείων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να μην είναι δυνατή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα για το υλικό που σκοπεύετε να κοινοποιήσετε.

Για να βρείτε πληροφορίες στο διαδίκτυο σχετικά με ένα τραγούδι

- Κατά την αναπαραγωγή ενός κομματιού στην εφαρμογή "Μουσική", πατήστε το εξώφυλλο του άλμπουμ και, στη συνέχεια, πατήστε **Περισσότερες πληροφορίες**.
- 💡 Οι online πόροι που σχετίζονται με το τραγούδι μπορούν να περιλαμβάνουν βίντεο στο YouTube™, στίχους και πληροφορίες για τον καλλιτέχνη από την Wikipedia.

Για να επεξεργαστείτε πληροφορίες μουσικής και να λάβετε εξώφυλλο άλμπουμ

- 1 Από την εφαρμογή Μουσική, πατήστε το εξώφυλλο του άλμπουμ και, στη συνέχεια, πατήστε **Επεξ. πληροφ. μουσικής**.
 - 2 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες όπως επιθυμείτε.
 - 3 Για να ρυθμίσετε ή να λάβετε ένα εξώφυλλο άλμπουμ, πατήστε και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.
 - 4 Όταν ολοκληρώσετε, πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.
- 💡 Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε το εξώφυλλο άλμπουμ ώστε να λαμβάνεται αυτόματα στο μενού της εφαρμογής Μουσική, στην ενότητα "Ρυθμίσεις".

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου

- Πιέστε το πλήκτρο έντασης.

Για να ελαχιστοποιήσετε την εφαρμογή «Μουσική»


- Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού, πατήστε το για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη. Η εφαρμογή «Μουσική» ξεκινά την αναπαραγωγή στο παρασκήνιο.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή «Μουσική» όταν εκτελεί αναπαραγωγή στο παρασκήνιο

- 1 Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού στο παρασκήνιο πατήστε το για να ανοίξει το παράθυρο με τις πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές.
- 2 Πατήστε την εφαρμογή «Μουσική».



Μενού στην αρχική οθόνη της εφαρμογής «Μουσική»

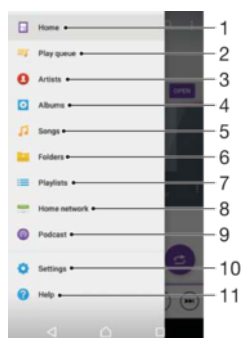Στο μενού στην αρχική οθόνη της εφαρμογής «Μουσική» παρέχεται μια επισκόπηση όλων των τραγουδιών στη συσκευή σας. Από εδώ μπορείτε να διαχειριστείτε τα άλμπουμ και τις playlist σας.



- 1 Επιστροφή στην αρχική οθόνη της εφαρμογής «Μουσική»
- 2 Προβολή της τρέχουσας ουράς αναπαραγωγής
- 3 Περιήγηση για αναζήτηση σε όλους τους καλλιτέχνες
- 4 Περιήγηση για αναζήτηση σε όλα τα άλμπουμ
- 5 Περιήγηση για αναζήτηση σε όλα τα τραγούδια
- 6 Περιήγηση στη μουσική βιβλιοθήκη σας και αναζήτηση με φιλτράρισμα κατά όνομα καλλιτέχνη, άλμπουμ ή τραγουδιού
- 7 Περιήγηση για αναζήτηση σε όλες τις playlist
- 8 Αναπαραγωγή κοινόχρηστου αρχείου μουσικής σε κάποια άλλη συσκευή
- 9 Προβολή όλων των συνδρομητικών ή ληφθέντων αρχείων στην εφαρμογή Podcast
- 10 Άνοιγμα του μενού των ρυθμίσεων για την εφαρμογή «Μουσική»
- 11 Άνοιγμα του μενού υποστήριξης για την εφαρμογή «Μουσική»

Για να ανοίξετε το μενού αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Μουσική»

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το στοιχείο .
- 2 Σύρετε το αριστερό άκρο της οθόνης προς τα δεξιά.

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη της εφαρμογής «Μουσική»

- Όταν το μενού αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Μουσική» είναι ανοικτό, πατήστε **Αρχική σελίδα**.
- Όταν το μενού αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Μουσική» είναι ανοικτό, πατήστε στην οθόνη στα δεξιά του μενού.

Για να διαγράψετε ένα τραγούδι

- 1 Από το μενού της αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Μουσική», αναζητήστε το τραγούδι που θέλετε να διαγράψετε.
- 2 Αγγίξτε παρατεταμένα τον τίτλο του τραγουδιού και, στη συνέχεια, πατήστε **Διαγραφή** στη λίστα που εμφανίζεται.
- 3 Πατήστε ξανά **Διαγραφή** για επιβεβαίωση.

Playlist

Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής «Μουσική», μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας playlist από τη μουσική που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή σας.

Για να δημιουργήσετε τα δικά σας playlist

- 1 Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής «Μουσική», αγγίξτε παρατεταμένα το όνομα του άλμπουμ ή του τραγουδιού που θέλετε να προσθέσετε σε playlist.
 - 2 Στο μενού που ανοίγει, πατήστε **Προσθήκη σε playlist > Δημιουργία νέου playlist**.
 - 3 Εισαγάγετε ένα όνομα για το playlist και πατήστε **OK**.
- 💡 Μπορείτε επίσης να πατήσετε το εξώφυλλο του άλμπουμ και, στη συνέχεια, να πατήσετε το **Προσθήκη σε playlist** για να δημιουργήσετε ένα νέο playlist.

Για να αναπαραγάγετε τα δικά σας playlist

- 1 Ανοίξτε το μενού αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Μουσική» και, στη συνέχεια, πατήστε **Playlist**.
- 2 Στην ενότητα **Playlist**, επιλέξτε το playlist που θέλετε να ανοίξετε.
- 3 Αν θέλετε να αναπαραγάγετε όλα τα τραγούδια, πατήστε **Τυχ. αναπαρ. όλων**.

Για να προσθέσετε τραγούδια σε playlist

- 1 Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής «Μουσική», αναζητήστε το τραγούδι ή το άλμπουμ που θέλετε να προσθέσετε σε playlist.
- 2 Αγγίξτε παρατεταμένα τον τίτλο του τραγουδιού ή του άλμπουμ και, στη συνέχεια, πατήστε **Προσθήκη σε playlist**.
- 3 Πατήστε το όνομα του playlist, στο οποίο θέλετε να προσθέσετε το άλμπουμ ή το τραγούδι. Το άλμπουμ ή το τραγούδι προστίθεται στο playlist.

Για να καταργήσετε ένα τραγούδι από ένα playlist

- 1 Σε ένα playlist, αγγίξτε παρατεταμένα τον τίτλο του τραγουδιού που θέλετε να διαγράψετε.
 - 2 Πατήστε το **Κατάργηση από το playlist**.
- ⚠️ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η διαγραφή ενός τραγουδιού που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης ή στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

Για να διαγράψετε ένα playlist

- 1 Ανοίξτε το μενού αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Μουσική» και, στη συνέχεια, πατήστε **Playlist**.
 - 2 Αγγίξτε παρατεταμένα το playlist που θέλετε να διαγράψετε.
 - 3 Πατήστε **Διαγραφή**.
 - 4 Πατήστε ξανά **Διαγραφή** για επιβεβαίωση.
- ⚠️ Η διαγραφή των έξυπνων playlist δεν είναι δυνατή.

Κοινή χρήση μουσικής

Για να μοιραστείτε ένα τραγούδι

- 1 Από την αρχική οθόνη της εφαρμογής «Μουσική», αναζητήστε το τραγούδι ή το άλμπουμ που θέλετε να μοιραστείτε.
 - 2 Αγγίξτε παρατεταμένα τον τίτλο του τραγουδιού και, στη συνέχεια, πατήστε **Share**.
 - 3 Επιλέξτε μια εφαρμογή από τη λίστα και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 💡 Με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε επίσης να μοιραστείτε άλμπουμ και playlist.

Ενίσχυση του ήχου

Για να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου με χρήση του ισοσταθμιστή


- 1 Ανοίξτε την αρχική οθόνη της εφαρμογής «Μουσική» και ύστερα πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ήχου > Ηχητικά εφέ > Ισοσταθμιστής**.
- 2 Για μη αυτόματη προσαρμογή του ήχου, σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω τα κουμπιά της ζώνης συχνοτήτων. Για αυτόματη προσαρμογή του ήχου, πατήστε το ✓ και επιλέξτε στίλ.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιβάλλοντος ήχου

- 1 Ανοίξτε την αρχική οθόνη της εφαρμογής «Μουσική» και ύστερα πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ήχου > Ηχητικά εφέ > Ήχος surround (VPT)**.
- 2 Αγγίξτε απαλά προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε μια ρύθμιση και ύστερα πατήστε την επιλογή **OK** για επιβεβαίωση.

Αναγνώριση μουσικής με το TrackID™

Χρησιμοποιήστε την υπηρεσία αναγνώρισης μουσικής TrackID™ για να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι που ακούτε να αναπαράγεται στο περιβάλλον σας. Απλώς ηχογραφήστε ένα μικρό δείγμα του τραγουδιού και θα λάβετε πληροφορίες για τον καλλιτέχνη, τον τίτλο και το άλμπουμ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μπορείτε να αγοράσετε τραγούδια που αναγνωρίζονται με το TrackID™ και να εμφανίσετε τα chart της TrackID™ για να δείτε τι αναζητούν οι χρήστες του TrackID™ σε όλη την υφήλιο. Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε το TrackID™ σε ήσυχο χώρο.

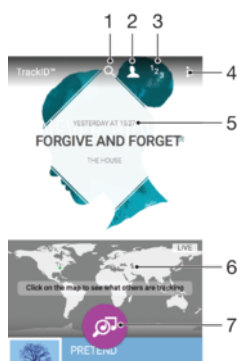

- 1 Αναζήτηση για κομμάτια, άλμπουμ και καλλιτέχνες
- 2 Δημιουργία προφίλ στο TrackID™ online
- 3 Προβολή των πρόσφατων μουσικών chart
- 4 Προβολή επιλογών του TrackID™
- 5 Προβολή του ιστορικού των προηγούμενων αναζητήσεών σας
- 6 Δείτε τι παρακολουθούν άλλα άτομα
- 7 Αναγνώριση της μουσικής που ακούτε

- ! Η εφαρμογή TrackID™ και η υπηρεσία TrackID™ δεν υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες/περιοχές ή από όλα τα δίκτυα και/ή τους παρόχους υπηρεσιών. Μπορείτε να συνδέσετε το TrackID™ με υπηρεσίες streaming μουσικής που είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.



Για να αναγνωρίσετε μουσική με χρήση της τεχνολογίας TrackID™

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το ☰.
 - 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **TrackID™** και, στη συνέχεια, κρατήστε τη συσκευή σας κοντά στην πηγή της μουσικής.
 - 3 Πατήστε . Εάν το τραγούδι αναγνωριστεί από την υπηρεσία TrackID™, τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη.
- 💡 Για να επιστρέψετε στην οθόνη εκκίνησης του **TrackID™**, πατήστε το .

Για να προβάλετε πληροφορίες καλλιτέχνη για ένα τραγούδι



- 1 Μόλις ένα τραγούδι αναγνωριστεί από την εφαρμογή **TrackID™**, το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην αρχική οθόνη του TrackID™.
- 2 Μετακινηθείτε με κύλιση στο αποτέλεσμα που θέλετε να δείτε και, στη συνέχεια, πατήστε το για να το ανοίξετε.

Για να διαγράψετε ένα τραγούδι από το ιστορικό κομματιών

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **TrackID™** και αναζητήστε το τραγούδι που θέλετε να διαγράψετε.
- 2 Αγγίξτε παρατεταμένα την οθόνη για να εμφανιστεί το .
- 3 Πατήστε .

Για να χρησιμοποιήσετε το TrackID™ LIVE


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το TrackID™ LIVE για να δείτε ζωντανές παρακολουθήσεις από όλο τον κόσμο σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχουν δύο τρόποι για να εκκινήσετε το TrackID™ LIVE:

- Πατήστε το χάρτη στην αρχική οθόνη του TrackID™.
 - Εναλλακτικά, πιέστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε το TrackID™ LIVE.
-  Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα με την οποία θα λαμβάνετε τις παρακολουθήσεις και μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να καταργήσετε τη σίγαση της προεπισκόπησης τραγουδιών.

Ραδιόφωνο FM

Ακρόαση ραδιοφώνου

Το ραδιόφωνο FM της συσκευής σας λειτουργεί όπως όλα τα ραδιόφωνα FM. Για παράδειγμα, μπορείτε να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM, να τους ακούσετε και να τους αποθηκεύσετε ως αγαπημένους. Για να μπορέσετε να ακούσετε ραδιόφωνο, πρέπει να συνδέσετε στη συσκευή σας ένα ενσύρματο ακουστικό ή σετ ακουστικών. Αυτό είναι απαραίτητο, επειδή το ακουστικό ή το σετ ακουστικών λειτουργεί ως κεραία. Αφού συνδέσετε μία από αυτές τις συσκευές, μπορείτε στη συνέχεια, αν θέλετε, να μεταφέρετε τον ήχο στο ηχείο.

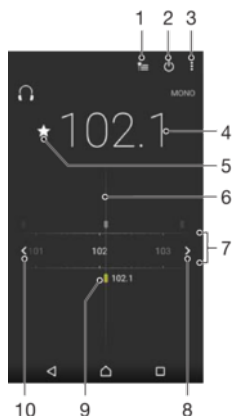

- 1 Λίστα αγαπημένων
- 2 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ραδιοφώνου
- 3 Προβάλετε τις επιλογές του μενού
- 4 Συχνότητα συντονισμού
- 5 Αποθηκεύστε ένα σταθμό ως αγαπημένο ή καταργήστε τον
- 6 Χειριστήριο συντονισμού
- 7 Ζώνη συχνοτήτων – σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για μετακινηθείτε στους σταθμούς
- 8 Μετακινηθείτε προς τα επάνω στη ζώνη συχνοτήτων για αναζήτηση ενός σταθμού
- 9 Ένας αποθηκευμένος αγαπημένος σταθμός
- 10 Μετακινηθείτε προς τα κάτω στη ζώνη συχνοτήτων για αναζήτηση ενός σταθμού

Για να ακούσετε ραδιόφωνο FM

- 1 Συνδέστε ένα ακουστικό ή ένα σετ ακουστικών στη συσκευή σας.
 - 2 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το
 - 3 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ραδιόφωνο FM** . Καθώς μετακινείστε στη ζώνη συχνοτήτων, εμφανίζονται οι διαθέσιμοι σταθμοί.
- ! Όταν ξεκινάτε το ραδιόφωνο FM, οι διαθέσιμοι σταθμοί εμφανίζονται αυτόματα. Εάν ένας σταθμός έχει πληροφορίες RDS, αυτές εμφανίζονται μερικά δευτερόλεπτα αφού ξεκινήσετε να ακούτε το σταθμό.




Για να μετακινηθείτε μεταξύ ραδιοφωνικών σταθμών

- Σύρετε τη ζώνη συχνοτήτων αριστερά ή δεξιά.




Για να ξεκινήσετε μια νέα αναζήτηση για ραδιοφωνικούς σταθμούς

- 1 Όταν το ραδιόφωνο είναι ανοικτό, πιέστε
- 2 Χτυπήστε **Αναζήτηση καναλιών**. Το ραδιόφωνο πραγματοποιεί ανίχνευση σε όλη την περιοχή συχνοτήτων και εμφανίζονται όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί.

Για να μεταφέρετε τον ήχο του ραδιοφώνου στο ηχείο


- 1 Όταν ανοίξει το ραδιόφωνο, πιέστε το .
 - 2 Πατήστε την επιλογή **Αναπαραγ. σε μεγάφωνο**.
-  Για να μεταφέρετε ξανά τον ήχο στο ενσύρματο ακουστικό ή στα ενσύρματα ακουστικά, πιέστε το  και πατήστε την επιλογή **Αναπαρ. στα ακουστικά**.

Για την αναγνώριση ενός τραγουδιού από το ραδιόφωνο FM με χρήση του TrackID™


- 1 Κατά την αναπαραγωγή του τραγουδιού στο ραδιόφωνο FM της συσκευής σας, πατήστε το  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **TrackID™**.
 - 2 Εμφανίζεται μια ένδειξη προόδου ενώ η εφαρμογή TrackID™ εκτελεί δειγματοληψία του τραγουδιού. Αν η αναγνώριση ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα σας εμφανιστεί ένα αποτέλεσμα ή μια λίστα με πιθανά αποτελέσματα.
 - 3 Για να επιστρέψετε στο ραδιόφωνο FM, πατήστε .
-  Η εφαρμογή TrackID™ και η υπηρεσία TrackID™ δεν υποστηρίζονται σε όλες τις χώρες/περιοχές ή από όλα τα δίκτυα ή/και τους παρόχους υπηρεσιών σε όλες τις περιοχές.

Αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί

Για να αποθηκεύσετε ένα κανάλι ως αγαπημένο

- 1 Όταν ανοίξει το ραδιόφωνο, πλοηγηθείτε στον σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε ως αγαπημένο.
- 2 Πατήστε το .
- 3 Πληκτρολογήστε όνομα και επιλέξτε χρώμα για τον σταθμό και ύστερα πιέστε την επιλογή **Αποθ/ση**.

Για να ακούσετε έναν αγαπημένο ραδιοφωνικό σταθμό



- 1 Πατήστε το .
- 2 Ορίστε μια επιλογή.

Για να αφαιρέσετε ένα κανάλι από τα αγαπημένα σας


- 1 Όταν ανοίξει το ραδιόφωνο, πλοηγηθείτε στο κανάλι που θέλετε να αφαιρέσετε.
- 2 Πατήστε το  και ύστερα πατήστε την επιλογή **Διαγραφή**.

Ρυθμίσεις ήχου

Για να αλλάξετε μεταξύ λειτουργίας μονοφωνικού και στερεοφωνικού ήχου

- 1 Όταν είναι ανοικτό το ραδιόφωνο, πιέστε το .
- 2 Χτυπήστε **Ενεργοπ. στερεοφ. ήχου**.
- 3 Για να ακούσετε ραδιόφωνο πάλι με μονοφωνικό ήχο, πιέστε το  και πατήστε **Χρήση μονοφων. ήχου**.

Για να επιλέξετε την περιοχή του ραδιοφώνου

- 1 Όταν ανοίξει το ραδιόφωνο, πιέστε το .
- 2 Πατήστε την επιλογή **Ορισμ. περιοχ. ραδιοφ.**.
- 3 Επιλέξτε μια δυνατότητα.

Κάμερα

Λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο



- 1 Φακός εμπρός κάμερας
- 2 Επιλογή λειτουργίας λήψης
- 3 Εναλλαγή μεταξύ της εμπρός και της κύριας κάμερας
- 4 Μεγέθυνση ή σμίκρυνση
- 5 Πλήκτρο κάμερας – Ενεργοποίηση της κάμερας/Λήψη φωτογραφιών/Εγγραφή βίντεο
- 6 Προβολή φωτογραφιών και βίντεο
- 7 Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο
- 8 Επιστροφή στο προηγούμενο βήμα ή κλείσιμο της κάμερας
- 9 Εικονίδιο ρυθμίσεων λειτουργίας λήψης
- 10 Ρυθμίσεις φλας

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία από την οθόνη κλειδώματος

- 1 Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πιέστε σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας (P).
- 2 Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, αγγίξτε παρατεταμένα το εικονίδιο της κάμερας και, στη συνέχεια, σύρετέ το προς τα αριστερά.
- 3 Όταν ανοίξει η κάμερα, πατήστε .

Για να τραβήξετε φωτογραφία χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κάμερας

- 1 Ενεργοποιήστε την κάμερα.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο της κάμερας μέχρι το τέρμα.

Για να τραβήξετε φωτογραφία πατώντας το κουμπί κάμερας στην οθόνη

- 1 Ενεργοποιήστε την κάμερα.
- 2 Στρέψτε την κάμερα προς το θέμα.
- 3 Πατήστε το κουμπί κάμερας στην οθόνη. Η λήψη της φωτογραφίας θα πραγματοποιηθεί μόλις σηκώσετε το δάχτυλό σας.

Για να τραβήξετε σέλφι χρησιμοποιώντας την εμπρός κάμερα

- 1 Ενεργοποιήστε την κάμερα.
- 2 Πατήστε το .
- 3 Για να τραβήξετε τη φωτογραφία, πιέστε το πλήκτρο κάμερας. Η λήψη της φωτογραφίας πραγματοποιείται μόλις σηκώσετε το δάχτυλό σας από το πλήκτρο.


Για να χρησιμοποιήσετε το φλας της φωτογραφικής μηχανής

- 1 Όταν είναι ανοικτή η κάμερα, πατήστε το .
- 2 Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση φλας.
- 3 Τραβήξτε τη φωτογραφία.






Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζουμ

- Όταν ανοίξει η κάμερα, πιέστε το πλήκτρο έντασης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
- Όταν ανοίξει η κάμερα, φέрте κοντά δύο δάχτυλά σας ή απομακρύνετε τα πάνω στην οθόνη της κάμερας.


Για να εγγράψετε ένα βίντεο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κάμερας

- 1 Ενεργοποιήστε την κάμερα.
- 2 Σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε το στοιχείο .
- 3 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή ενός βίντεο, πιέστε το πλήκτρο κάμερας.
- 4 Για να διακόψετε την εγγραφή, πιέστε ξανά το πλήκτρο κάμερας.

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο

- 1 Ενεργοποιήστε την κάμερα.
- 2 Αν η λειτουργία βίντεο δεν έχει επιλεγεί, σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε το .
- 3 Στρέψτε την κάμερα προς το θέμα.
- 4 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, πατήστε .
- 5 Για προσωρινή διακοπή κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε το . Για να συνεχίσετε την εγγραφή, πατήστε .
- 6 Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε .



Για να τραβήξετε φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο

- Για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο, πατήστε . Η λήψη της φωτογραφίας πραγματοποιείται μόλις αφήσετε το δάκτυλό σας.

Για να προβάλετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας

- 1 Ενεργοποιήστε την κάμερα και, στη συνέχεια, πατήστε μια μικρογραφία για να ανοίξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.
- 2 Αγγίξτε απαλά προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλετε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας.



Για να διαγράψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο που έχετε εγγράψει

- 1 Αναζητήστε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να διαγράψετε.
- 2 Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστεί το .
- 3 Πατήστε το .
- 4 Πατήστε **Διαγραφή** για επιβεβαίωση.

Ανίχνευση προσώπων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης προσώπων για να εστιάσετε σε ένα πρόσωπο που δεν βρίσκεται στο κέντρο της φωτογραφίας. Η κάμερα εντοπίζει αυτόματα έως και πέντε πρόσωπα, τα οποία επισημαίνονται με άσπρα πλαίσια. Ένα χρωματιστό πλαίσιο υποδεικνύει το πρόσωπο που έχει επιλεγεί για εστίαση. Η εστίαση ρυθμίζεται στο πρόσωπο που βρίσκεται πιο κοντά στην κάμερα. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε σε ένα από τα πλαίσια για να επιλέξετε το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να γίνει η εστίαση.

Για να ενεργοποιήσετε την ανίχνευση προσώπων

- 1 Σαρώστε την οθόνη για να επιλέξετε τη λειτουργία λήψης  **Μη αυτόματα**.
- 2 Πατήστε .
- 3 Πατήστε τις επιλογές **Περισσότερα > Λειτουργία εστίασης > Ανίχνευση προσώπου**.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία με χρήση της ανίχνευσης προσώπων

- 1 Όταν η κάμερα είναι ανοιχτή και έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **Ανίχνευση προσώπου**, στρέψτε την κάμερα προς το θέμα που θέλετε να φωτογραφήσετε. Είναι δυνατή η ανίχνευση έως και πέντε προσώπων, ενώ κάθε πρόσωπο που εντοπίζεται επισημαίνεται με πλαίσιο.
- 2 Πιέστε μέχρι τη μέση το πλήκτρο της κάμερας. Ένα χρωματιστό πλαίσιο δείχνει σε ποιο πρόσωπο έχει γίνει η εστίαση.
- 3 Για να τραβήξετε την φωτογραφία, πιέστε πλήρως το πλήκτρο κάμερας.

Χρήση τη λειτουργίας Smile Shutter™ για την αποτύπωση προσώπων που χαμογελούν

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Smile Shutter™ για να φωτογραφήσετε ένα πρόσωπο τη στιγμή που χαμογελάει. Η κάμερα εντοπίζει έως και πέντε πρόσωπα και επιλέγει ένα πρόσωπο για την ανίχνευση χαμόγελου και την αυτόματη εστίαση. Όταν το επιλεγμένο πρόσωπο χαμογελάσει, η κάμερα τραβάει αυτόματα τη φωτογραφία.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Κλείστρο χαμόγελου»



- 1 Ενεργοποιήστε την κάμερα.
- 2 Πατήστε το .
- 3 Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Κλείστρο χαμόγελου** και επιλέξτε επίπεδο χαμόγελου.

Για να τραβήξετε φωτογραφία με χρήση του κλείστρου αναγνώρισης χαμόγελου (Smile Shutter™)



- 1 Μόλις ενεργοποιήσετε την κάμερα και τη λειτουργία Smile Shutter™, στρέψτε την κάμερα προς το θέμα σας. Η κάμερα επιλέγει σε ποιο πρόσωπο θα εστιάσει.
- 2 Το επιλεγμένο πρόσωπο εμφανίζεται μέσα σε χρωματιστό πλαίσιο και η λήψη της φωτογραφίας γίνεται αυτόματα.
- 3 Αν δεν ανιχνευτεί χαμόγελο, πιέστε το πλήκτρο της κάμερας για μη αυτόματη λήψη της φωτογραφίας.

Προσθήκη της γεωγραφικής θέσης στις φωτογραφίες σας

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία προσθήκης γεωγραφικής ετικέτας για να προστίθεται στις φωτογραφίες κατά τη λήψη τους η γεωγραφική τοποθεσία κατά προσέγγιση (γεωγραφική ετικέτα). Η γεωγραφική τοποθεσία καθορίζεται με τη χρήση ασύρματων δικτύων (δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi) ή με την τεχνολογία του Παγκόσμιου Συστήματος Εντοπισμού Στίγματος (GPS).

Αν εμφανιστεί το σύμβολο  στην οθόνη της κάμερας, σημαίνει ότι η λειτουργία προσθήκης γεωγραφικής ετικέτας έχει ενεργοποιηθεί, αλλά δεν έχει εντοπιστεί η γεωγραφική θέση. Αν εμφανιστεί το σύμβολο , σημαίνει ότι η λειτουργία προσθήκης γεωγραφικής ετικέτας έχει ενεργοποιηθεί, η γεωγραφική θέση είναι διαθέσιμη και, συνεπώς, είναι δυνατή η προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας στη φωτογραφία σας. Αν δεν εμφανίζεται κανένα από τα δύο αυτά σύμβολα, σημαίνει ότι η λειτουργία προσθήκης γεωγραφικής ετικέτας είναι απενεργοποιημένη.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσθήκης γεωγραφικής ετικέτας

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Πατήστε **Ρυθμίσεις > Τοποθεσία**.
- 3 Πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης-απενεργοποίησης.
- 4 Ενεργοποιήστε την κάμερα.
- 5 Πατήστε .
- 6 Πατήστε **Περισσότερα > Αποθήκευση γεωγραφικής θέσης**. Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά.

Γενικές ρυθμίσεις κάμερας

Λειτουργίες λήψης



Βελτιωμένο αυτόματα

Βελτιστοποιήστε τις ρυθμίσεις σας για προσαρμογή σε οποιαδήποτε σκηνή.



Μη αυτόματα

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάμερας με μη αυτόματο τρόπο.



Sound Photo

Τραβήξτε φωτογραφίες με ήχο στο παρασκήνιο.











Πολλαπλές κάμερες

Καταγράψτε την ίδια σκηνή από πολλαπλές γωνίες σε μία οθόνη.



Πρόσωπο στη φωτογραφία

Τραβήξτε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας την μπροστινή και την πίσω κάμερα ταυτόχρονα.

-  **Βίντεο 4K**
Τραβήξτε βίντεο υπερυψηλής ευκρίνειας 4K.
-  **Timeshift video**
Τραβήξτε βίντεο με υψηλό ρυθμό καρτέ και εφαρμόστε εφέ αργής κίνησης.
-  **Εφέ AR**
Τραβήξτε φωτογραφίες ή βίντεο με εικονικές σκηνές και εικονικούς χαρακτήρες.
-  **Δημιουργικό εφέ**
Εφαρμόστε εφέ σε φωτογραφίες ή βίντεο.
-  **Timeshift burst**
Βρείτε την καλύτερη φωτογραφία από μια λήψη ριπής εικόνων.
-  **Sweep Panorama**
Τραβήξτε ευρυγώνιες και πανοραμικές φωτογραφίες.
-  **Αποεστίαση φόντου**
Θολώστε το φόντο των φωτογραφιών σας για να κάνετε το θέμα σας να ξεχωρίζει.
-  **Πορτραίτο με στυλ**
Τραβήξτε φωτογραφίες με στυλ πορτρέτων σε πραγματικό χρόνο.



Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που μπορείτε να τραβάτε καλύτερες φωτογραφίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.sonymobile.com/support/.

Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών λήψης

- 1 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.
- 2 Σαρώστε την οθόνη για να βρείτε την επιθυμητή λειτουργία λήψης.

Βελτιωμένη αυτόματη προσαρμογή

Η λειτουργία βελτιωμένης αυτόματης προσαρμογής ανιχνεύει τις συνθήκες λήψης και προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις για να εξασφαλίσει ότι θα τραβήξετε την καλύτερη δυνατή φωτογραφία.



Η υψηλότερη ανάλυση που υποστηρίζει η λειτουργία βελτιωμένης αυτόματης προσαρμογής είναι 8 MP. Αν θέλετε να τραβήξετε φωτογραφίες με υψηλότερη ανάλυση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Μη αυτόματα**.

Μη αυτόματη λειτουργία

Χρησιμοποιήστε τη μη αυτόματη λειτουργία όταν θέλετε να ορίσετε μόνοι σας τις ρυθμίσεις της κάμερας για τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο.

Εφέ AR

Μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ AR (augmented reality, επαυξημένη πραγματικότητα) στις φωτογραφίες ή στα βίντεό σας και να τα κάνετε πιο ενδιαφέροντα. Όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα, η ρύθμιση αυτή σας επιτρέπει να ενσωματώσετε τριδιάστατες (3D) σκηνές στις φωτογραφίες ή στα βίντεό σας. Απλώς επιλέξτε τη σκηνή που θέλετε και προσαρμόστε τη θέση της στο εικονοσκόπιο.




Δημιουργικά εφέ

Μπορείτε να εφαρμόσετε διάφορα εφέ στις φωτογραφίες και τα βίντεό σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα νοσταλγικό εφέ για να κάνετε τις φωτογραφίες σας να δείχνουν πιο παλιές ή ένα εφέ σχεδίου για να δημιουργήσετε πιο διασκεδαστικές εικόνες.

Sweep Panorama

Μπορείτε να τραβήξετε ευρυγώνιες και πανοραμικές φωτογραφίες από την οριζόντια ή την κατακόρυφη κατεύθυνση με μια εύκολη κίνηση πατήματος ενός κουμπιού και ταυτόχρονης σάρωσης.




Για να τραβήξετε πανοραμική φωτογραφία

- 1 Ενεργοποιήστε την κάμερα.
- 2 Σαρώστε την οθόνη για να μεταβείτε στο  και ύστερα επιλέξτε το .
- 3 Για να επιλέξετε κατεύθυνση λήψης, πατήστε το .
- 4 Πιέστε το πλήκτρο κάμερας και μετακινήστε την κάμερα αργά και σταθερά στην κατεύθυνση της κίνησης που υποδεικνύεται στην οθόνη.

Timeshift burst

Η κάμερα πραγματοποιεί λήψη ριπής 61 φωτογραφίες σε διάστημα δύο δευτερολέπτων: ένα δευτερόλεπτο πριν και ένα μετά το πάτημα του κουμπιού κάμερας στην οθόνη. Έτσι μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε την τέλεια φωτογραφία.

Για να χρησιμοποιήσετε το Timeshift burst

- 1 Ενεργοποιήστε την κάμερα.
- 2 Σαρώστε την οθόνη για να μεταβείτε στο  και ύστερα επιλέξτε το .
- 3 Τραβήξτε φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες που λαμβάνονται εμφανίζονται σε προβολή μικρογραφίας.
- 4 Μετακινηθείτε στις μικρογραφίες, επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να αποθηκεύσετε και, στη συνέχεια, πατήστε .

Βίντεο Timeshift

Μπορείτε να τραβήξετε βίντεο σε υψηλό ρυθμό ανανέωσης 120 καρέ το δευτερόλεπτο και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε εφέ που επιτρέπουν την αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του βίντεο σε αργή κίνηση.

Λειτουργία αποεστίασης φόντου

Χρησιμοποιήστε το εφέ θολού φόντου που διαθέτει η κάμερά σας για να κάνετε τα θέματά σας να ξεχωρίζουν και να δείχνουν πιο ζωντανά σε σύγκριση με το φόντο τους. Όταν βρίσκεται σε λειτουργία αποεστίασης φόντου, η κάμερα τραβά δύο λήψεις, εντοπίζει το φόντο και, στη συνέχεια, το θολώνει, ενώ παράλληλα διατηρεί το θέμα σας ευκρινές και εστιασμένο – σαν να χρησιμοποιείτε μια ψηφιακή κάμερα SLR. Μπορείτε να επιλέξετε από τρεις διαφορετικές παραλλαγές του εφέ θολώματος και να ρυθμίσετε την ένταση του θολώματος στην οθόνη προεπισκόπησης.

Συμπερίληψη προσώπου στη φωτογραφία

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Συμπερίληψη προσώπου στη φωτογραφία» για να ενεργοποιήσετε την εμπρός και την πίσω κάμερα ταυτόχρονα ώστε να μπορέσετε να βγείτε φωτογραφία μαζί με το αντικείμενο.






Λειτουργία πολλαπλής κάμερας

Η λειτουργία πολλαπλής κάμερας σας επιτρέπει να αποτυπώνετε φωτογραφίες που συνδυάζουν εικόνες από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες και συσκευές. Στο εικονοσκόπιο της κάμερας της συσκευής σας εμφανίζονται δύο εικόνες – μία από τη δική σας κάμερα και μία από μια συνδεδεμένη συσκευή Xperia™ ή μια κάμερα Sony η οποία υποστηρίζει την τεχνολογία NFC και Wi-Fi Direct™. Στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτά που βλέπετε στο εικονοσκόπιο πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας.

Έτσι, αν βρίσκεστε, για παράδειγμα, σε μια συναυλία και θέλετε να αποτυπώσετε μια φωτογραφία η οποία συνδυάζει την εμφάνιση του συγκροτήματος από μια γωνία και το κοινό από κάποια άλλη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πολλαπλής κάμερας για να έχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία πολλαπλής κάμερας χρησιμοποιώντας το NFC, το οποίο ξεκινά την αντιστοίχιση των δύο συσκευών χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Wi-Fi Direct™.



Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Πολλαπλή κάμερα»

- 1 Ενεργοποιήστε τις λειτουργίες NFC και στις δύο συσκευές που θέλετε να συνδέσετε.
- 2 Ενεργοποιήστε την κάμερα στη συσκευή σας.
- 3 Σαρώστε την οθόνη για να μεταβείτε στο  και ύστερα επιλέξτε το .
- 4 Στις οθόνες και των δύο συσκευών πατήστε το .
- 5 Ακουμπήστε την περιοχή εντοπισμού NFC της μίας συσκευής πάνω στην αντίστοιχη περιοχή της άλλης. Λογικά και οι δύο συσκευές θα πρέπει τώρα να συνδεθούν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Wi-Fi Direct™.
- 6 Μόλις συνδεθούν οι συσκευές, στο εικονοσκόπιο της συσκευής σας εμφανίζονται δύο εικόνες – μία από το εικονοσκόπιο της κάμεράς σας και άλλη μία από το εικονοσκόπιο της συνδεδεμένης συσκευής.
- 7 Για να επεξεργαστείτε τις εικόνες στο εικονοσκόπιο σας, πατήστε το .
- 8 Επεξεργαστείτε τις εικόνες όπως επιθυμείτε. Για παράδειγμα, μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα μια εικόνα και να τη σύρετε ως την άλλη πλευρά του εικονοσκοπίου για να αλλάξετε τη σειρά.
- 9 Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία και είστε έτοιμοι για τη λήψη της τελικής συνδυασμένης εικόνας, πατήστε τις επιλογές **Ολοκληρώθηκε** > .

Λήψη εφαρμογών κάμερας

Μπορείτε να λάβετε εφαρμογές κάμερας που διατίθενται δωρεάν ή με χρέωση από το Google Play™ ή άλλες πηγές. Προτού αρχίσετε τη λήψη, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε ενεργή σύνδεση στο Internet, κατά προτίμηση μέσω Wi-Fi, για να περιορίσετε τις χρεώσεις κίνησης δεδομένων.

Για να πραγματοποιήσετε λήψη εφαρμογών κάμερας

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή της κάμερας.
- 2 Σαρώστε την οθόνη για να μεταβείτε στο  και ύστερα πατήστε το .
- 3 Επιλέξτε την εφαρμογή προς λήψη και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Γρήγορη εκκίνηση

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις γρήγορης εκκίνησης για να εκκινήσετε την κάμερα όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

Μόνο εκκίνηση

Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να εκκινήτε την κάμερα ενώ η οθόνη είναι κλειδωμένη, πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Εκκίνηση και λήψη

Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να εκκινήτε την κάμερα και να τραβάτε φωτογραφία αυτόματα ενώ η οθόνη είναι κλειδωμένη, πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Εκκίνηση και εγγραφή βίντεο

Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να εκκινήτε την κάμερα και να αρχίζετε τη λήψη βίντεο ενώ η οθόνη είναι κλειδωμένη, πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο κάμερας.

Απενεργοπ.

Αποθήκευση γεωγραφικής θέσης

Προσθέστε τις πληροφορίες γεωγραφικής θέσης (γεωγραφική ετικέτα) στις φωτογραφίες σας κατά τη λήψη.

Λήψη με αφή

Προσδιορίστε μια περιοχή εστίασης και έπειτα αγγίξτε την οθόνη της κάμερας με το δάκτυλό σας. Η λήψη της φωτογραφίας πραγματοποιείται μόλις αφήσετε το δάκτυλό σας.

Ήχος

Επιλέξτε ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου του κλείστρου.

Αποθήκευση δεδομένων

Μπορείτε να επιλέξετε να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας είτε σε αφαιρέσιμη κάρτα SD είτε στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας.

Εσωτερική μνήμη

Οι φωτογραφίες ή τα βίντεο αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής.


Κάρτα SD

Οι φωτογραφίες ή τα βίντεο αποθηκεύονται στην κάρτα SD.

Touch Block

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη αφής για να αποφευχθούν τυχόν ακούσια αγγίγματα όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα.

Ισορροπία του λευκού

Αυτή η ρύθμιση, η οποία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία λήψης **Μη αυτόματα**, προσαρμόζει την ισορροπία των χρωμάτων ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού. Επιτρέπει επίσης τη μη αυτόματη προσαρμογή της έκθεσης στο εύρος -2,0 EV έως +2,0 EV. Για παράδειγμα, μπορείτε να αυξήσετε τη φωτεινότητα της εικόνας ή να μειώσετε τη συνολική έκθεση πατώντας ανάλογα τα στοιχεία ελέγχου συν ή μείον, όταν εμφανίζεται το εικονίδιο ρύθμισης της ισορροπίας λευκού .



Αυτόματα

Προσαρμόζει αυτόματα την ισορροπία των χρωμάτων ώστε να αντιστοιχεί στις συνθήκες φωτισμού.



Πυράκτωσης

Προσαρμόζει την ισορροπία των χρωμάτων για συνθήκες θερμού φωτισμού, όπως υπό το φως λαμπτήρων φωτισμού.



Φωτ. φθορισμού

Προσαρμόζει την ισορροπία των χρωμάτων υπό το φως λαμπτήρων φθορισμού.



Φως ημέρας

Προσαρμόζει την ισορροπία των χρωμάτων σε συνθήκες ηλιοφάνειας στο ύπαιθρο.




Συννεφιά

Προσαρμόζει την ισορροπία των χρωμάτων όταν επικρατεί συννεφιά.

Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής

- 1 Ενεργοποιήστε την κάμερα.
- 2 Για να παρουσιαστούν όλες οι ρυθμίσεις πατήστε το .
- 3 Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να προσαρμόσετε και ύστερα επεξεργαστείτε την όπως επιθυμείτε.

Επισκόπηση ρυθμίσεων φωτογραφικής μηχανής

Ανάλυση

Επιλέξτε ανάμεσα σε διάφορες αναλύσεις και αναλογίες εικόνας πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας. Οι φωτογραφίες υψηλότερης ανάλυσης απαιτούν περισσότερη μνήμη.

20.7MP

5248×3936(4:3)

Ανάλυση 20,7 megapixel με αναλογία εικόνας 4:3. Κατάλληλη για φωτογραφίες που θέλετε να προβάλετε σε μη ευρεία οθόνη ή να εκτυπώσετε σε υψηλή ανάλυση.

15.5MP

5248×2952(16:9)

Ανάλυση 15,5 megapixel με αναλογία εικόνας 16:9. Κατάλληλη για φωτογραφίες που θέλετε να προβάλετε σε ευρεία οθόνη.

8MP

3264×2448(4:3)

Ανάλυση 8 megapixel με αναλογία εικόνας 4:3. Κατάλληλη για φωτογραφίες που θέλετε να προβάλετε σε μη ευρεία οθόνη ή να εκτυπώσετε σε υψηλή ανάλυση.

8MP

3840×2160(16:9)

Ανάλυση 8 μεγαρική με αναλογία εικόνας 16:9. Κατάλληλη για φωτογραφίες που θέλετε να προβάλετε σε ευρεία οθόνη.

3MP

2048×1536(4:3)

Ανάλυση 3 μεγαρική με αναλογία εικόνας 4:3. Κατάλληλη για φωτογραφίες που θέλετε να προβάλετε σε μη ευρεία οθόνη ή να εκτυπώσετε σε υψηλή ανάλυση.

2MP

1920×1080(16:9)

Ανάλυση 2 μεγαρική με αναλογία εικόνας 16:9. Κατάλληλη για φωτογραφίες που θέλετε να προβάλετε σε ευρεία οθόνη.

- ! Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία λήψης **Μη αυτόματα**.

Χρονοδιακόπτης

Με το χρονοδιακόπτη μπορείτε να τραβάτε φωτογραφίες χωρίς να κρατάτε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για αυτοφωτογράφιση ή για λήψη ομαδικών φωτογραφιών ώστε να περιλαμβάνονται όλοι στη φωτογραφία. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη εάν θέλετε να αποφύγετε το κούνημα της κάμερας κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Ενεργό (10 δευτ.)

Ορίστε μια καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα πατήσετε την οθόνη της κάμερας μέχρι τη λήψη της φωτογραφίας.

Ενεργό (2 δευτ.)

Ορίστε μια καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα πατήσετε την οθόνη της κάμερας μέχρι τη λήψη της φωτογραφίας.

0,5 δευτ.

Ορίστε μια καθυστέρηση μισού δευτερολέπτου από τη στιγμή που θα πατήσετε την οθόνη της κάμερας μέχρι τη λήψη της φωτογραφίας.

Απενεργοπ.

Η λήψη της φωτογραφίας πραγματοποιείται τη στιγμή που πατάτε την οθόνη της κάμερας.

Κλείστρο αναγνώρισης χαμόγελου (Smile Shutter™)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Smile Shutter™ για να καθορίσετε το είδος του χαμόγελου στο οποίο θα αντιδρά η κάμερα πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας.

Λειτουργία εστίασης

Η λειτουργία εστίασης ελέγχει ποιο τμήμα μιας φωτογραφίας θα έχει μεγαλύτερη ευκρίνεια. Όταν είναι ενεργοποιημένη η συνεχής αυτόματη εστίαση, η κάμερα προσαρμόζει συνεχώς την εστίαση έτσι ώστε η περιοχή μέσα στο πλαίσιο εστίασης να παραμένει ευκρινής.

Σημειακή AF

Η κάμερα εστιάζει αυτόματα στο επιλεγμένο θέμα. Η συνεχής αυτόματη εστίαση είναι ενεργοποιημένη. Αγγίξτε παρατεταμένα την οθόνη της κάμερας έως ότου το πλαίσιο εστίασης αλλάξει χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η εστίαση έχει ρυθμιστεί. Η λήψη της φωτογραφίας πραγματοποιείται όταν αφήσετε το δάκτυλό σας.

Πολλαπλή AF

Η εστίαση ρυθμίζεται αυτόματα σε πολλές περιοχές της εικόνας. Αγγίξτε παρατεταμένα την οθόνη της κάμερας έως ότου το πλαίσιο εστίασης αλλάξει χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η εστίαση έχει ρυθμιστεί. Η λήψη της φωτογραφίας πραγματοποιείται όταν αφήσετε το δάκτυλό σας. Η συνεχής αυτόματη εστίαση είναι απενεργοποιημένη.

Ανίχνευση προσώπου

Η κάμερα εντοπίζει αυτόματα έως και πέντε πρόσωπα, τα οποία επισημαίνονται με πλαίσια στην οθόνη. Η κάμερα εστιάζει αυτόματα στο κοντινότερο πρόσωπο. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε σε ποιο πρόσωπο θα εστιάσετε πατώντας το στην οθόνη. Όταν πατάτε την οθόνη της κάμερας, ένα έγχρωμο πλαίσιο υποδεικνύει το πρόσωπο που έχει επιλεγεί και στο οποίο προσαρμόζεται η εστίαση. Η ανίχνευση προσώπων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους σκηνών. Η συνεχής αυτόματη εστίαση είναι ενεργοποιημένη.

Εστίαση μέσω αφής

Αγγίξτε μια συγκεκριμένη περιοχή στην οθόνη της κάμερας για να ορίσετε την περιοχή της εστίασης. Η συνεχής αυτόματη εστίαση είναι απενεργοποιημένη. Αγγίξτε παρατεταμένα την οθόνη της κάμερας έως ότου το πλαίσιο εστίασης αλλάξει χρώμα, υποδεικνύοντας ότι η εστίαση έχει ρυθμιστεί. Η λήψη της φωτογραφίας πραγματοποιείται όταν αφήσετε το δάκτυλό σας.

Ανίχνευση αντικείμενου

Όταν επιλέγετε ένα αντικείμενο αγγίζοντάς το στο εικονοσκόπιο, η κάμερα το παρακολουθεί.

- ! Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία λήψης **Μη αυτόματα**.

HDR

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση HDR (υψηλό δυναμικό εύρος) για λήψη φωτογραφιών σε δυνατό κόντρα φως ή σε συνθήκες όπου η αντίθεση είναι έντονη. Η ρύθμιση HDR αντισταθμίζει την απώλεια της λεπτομέρειας και παράγει μια εικόνα αντιπροσωπευτική τόσο των σκοτεινών όσο και των φωτεινών περιοχών.

- ! Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία λήψης **Μη αυτόματα**.

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO)

Μπορείτε να μειώσετε το θάμπωμα της εικόνας που προκαλείται από συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή από κινούμενα θέματα, αυξάνοντας την ευαισθησία ISO.

Αυτόματα

Ορίζει την ευαισθησία ISO αυτόματα.

50

Ορίζει την ευαισθησία ISO στο 50.

100

Ορίζει την ευαισθησία ISO στο 100.

200

Ορίζει την ευαισθησία ISO στο 200.

400

Ορίζει την ευαισθησία ISO στο 400.

800

Ορίζει την ευαισθησία ISO στο 800.

1600

Ορίζει την ευαισθησία ISO στο 1.600.

3200

Ορίζει την ευαισθησία ISO στο 3.200.

- ! Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία λήψης **Μη αυτόματα**.

Φωτομέτρηση

Η λειτουργία αυτή καθορίζει αυτόματα μια καλά ισορροπημένη έκθεση μέσω μέτρησης της ποσότητας του φωτισμού που πέφτει πάνω στην εικόνα την οποία θέλετε να αποτυπώσετε.

Κεντρική

Μετρά το κέντρο της εικόνας και καθορίζει την έκθεση με βάση τη φωτεινότητα του θέματος εκεί.

Σημειακή

Προσαρμόζει την έκθεση σε ένα πολύ μικρό τμήμα της εικόνας που θέλετε να αποτυπώσετε.

Πρόσωπο

Μετρά την ποσότητα του φωτισμού στο πρόσωπο και προσαρμόζει την έκθεση έτσι ώστε το πρόσωπο να μην είναι ούτε πολύ σκοτεινό ούτε πολύ φωτεινό.

Πολλαπλή

Χωρίζει την εικόνα σε πολλαπλές περιοχές και μετρά την κάθε περιοχή για να καθορίσει μια καλά ισορροπημένη έκθεση.

- ! Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία λήψης **Μη αυτόματα**.

Σταθεροποιητής εικόνας

Κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας, μπορεί να είναι δύσκολο να κρατήσετε τη συσκευή σταθερή. Ο σταθεροποιητής σας βοηθά, αντισταθμίζοντας τις μικρές κινήσεις του χεριού.

- ! Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία λήψης **Μη αυτόματα**.

Προεπισκόπηση

Μπορείτε να επιλέξετε να γίνεται προεπισκόπηση των φωτογραφιών αμέσως μετά τη λήψη τους.

Απεριόριστη

Η προεπισκόπηση της φωτογραφίας ή του βίντεο εμφανίζεται μετά τη λήψη.

5 δευτερόλεπτα

Η προεπισκόπηση της φωτογραφίας ή του βίντεο εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα μετά τη λήψη.

3 δευτερόλεπτα

Η προεπισκόπηση της φωτογραφίας ή του βίντεο εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα μετά τη λήψη.

Επεξεργασία

Η φωτογραφία ή το βίντεο ανοίγει για επεξεργασία μετά τη λήψη.


Απενεργοπ.

Η φωτογραφία ή το βίντεο αποθηκεύεται μετά τη λήψη και δεν εμφανίζεται προεπισκόπηση.

Αναγνώριση προσώπων

Μπορείτε να καταχωρείτε πρόσωπα στην εφαρμογή Κάμερα έτσι ώστε η κάμερα να εστιάζει αυτόματα σε αυτά τα πρόσωπα όταν εμφανίζονται στο εικονοσκόπιο.

Φλας

Χρησιμοποιήστε το φλας για λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή όταν υπάρχει κόντρα φως. Όταν πατάτε το εικονίδιο φλας  στην οθόνη κάμερας, διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:



Αυτόματα

Η κάμερα προσδιορίζει αυτόματα αν απαιτείται η χρήση φλας βάσει των συνθηκών φωτισμού.



Φλας για γέμισμ. σκιών

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση όταν το φόντο είναι φωτεινότερο από το θέμα. Με αυτήν τη ρύθμιση αφαιρούνται οι ανεπιθύμητες σκοτεινές σκιές.



Μείωση κόκκιν.ματιών

Μειώνει το κόκκινο χρώμα των ματιών κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.



Απενεργοπ.

Το φλας είναι απενεργοποιημένο. Μερικές φορές, η ποιότητα των φωτογραφιών μπορεί να είναι καλύτερη χωρίς φλας, ακόμα και σε περιβάλλοντα με χαμηλό φωτισμό. Για τη λήψη καλών φωτογραφιών χωρίς χρήση του φλας, θα πρέπει να κρατάτε σταθερά την κάμερα. Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για να αποφύγετε τη λήψη θολών φωτογραφιών.



Φακός

Το φως του φλας ενεργοποιείται κατά τη λήψη φωτογραφιών.

Επιλογή σκηνής

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία επιλογής σκηνής για να ρυθμίσετε γρήγορα την κάμερα για συνήθειες περιπτώσεις με τη χρήση προκαθορισμένων σκηνών. Η κάμερα προσδιορίζει διάφορες ρυθμίσεις που ταιριάζουν στην επιλεγμένη σκηνή, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή φωτογραφία.

SCN Απενεργοπ.

Η λειτουργία επιλογής σκηνής είναι απενεργοποιημένη και μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με μη αυτόματο τρόπο.



Απαλό δέρμα

Τραβήξτε φωτογραφίες προσώπων με βελτιωμένα αισθητικά στοιχεία.



Απαλή λήψη

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για τη λήψη φωτογραφιών σε ήπιο παρασκήνιο.



Μείωση θολώμ. κίνησης

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να ελαχιστοποιήσετε την κίνηση της κάμερας κατά τη φωτογράφιση μιας σκηνής με χαμηλό φωτισμό.



Τοπία

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για φωτογραφίες τοπίου. Η κάμερα εστιάζει στα μακρινά αντικείμενα.



HDR διόρ. οπίσθ. φωτισμ.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να βελτιώσετε τις λεπτομέρειες σε λήψεις υψηλής αντίθεσης. Η ενσωματωμένη διόρθωση κόντρα φωτισμού αναλύει την εικόνα και την ρυθμίζει αυτόματα για να επιτύχει μια λήψη με τέλειο φωτισμό.



Πορτραίτο τη νύχτα

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή κατά τη λήψη φωτογραφιών πορτρέτου τη νύχτα ή σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Λόγω της μεγάλης διάρκειας έκθεσης, θα πρέπει να κρατάτε ακίνητη την κάμερα ή να την τοποθετήσετε επάνω σε μια σταθερή επιφάνεια.



Νυχτερινό σκηνικό

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση όταν τραβάτε φωτογραφίες τη νύχτα ή σε περιβάλλοντα με πολύ χαμηλό φωτισμό. Λόγω της μεγάλης διάρκειας έκθεσης, θα πρέπει να κρατάτε ακίνητη την κάμερα ή να την τοποθετήσετε επάνω σε μια σταθερή επιφάνεια.



Ημίφως σε λήψ. με το χέρι

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση όταν κρατάτε την κάμερα στο χέρι και προσπαθείτε να τραβήξετε φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού για μείωση του θορύβου και του θολώματος της εικόνας.



Υψηλή ευαισθησία

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για τη λήψη φωτογραφιών χωρίς φλας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Μειώνει το θόλωμα.



Φαγητά

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για τη φωτογράφιση σερβιρισμένου φαγητού με ζωντανά χρώματα.



Κατοικίδιο

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να τραβήξετε φωτογραφίες με το κατοικίδιό σας. Μειώνει το θόλωμα και τα κόκκινα μάτια.



Παραλία

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για φωτογραφίες κοντά στη θάλασσα ή σε λίμνες.



Χιόνι

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση σε περιβάλλοντα με έντονο φωτισμό, για την αποφυγή φωτογραφιών με υπερέκθεση.



Πάρτι

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για φωτογραφίες σε εσωτερικό περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Η σκηνή αυτή συλλαμβάνει το φωτισμό στο φόντο ή από το φως των κεριών. Λόγω της μεγάλης διάρκειας έκθεσης, θα πρέπει να κρατάτε ακίνητη την κάμερα ή να την τοποθετήσετε επάνω σε μια σταθερή επιφάνεια.



Αθλήματα

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για φωτογραφίες αντικειμένων που κινούνται γρήγορα. Ο μικρός χρόνος έκθεσης μειώνει το θάμπωμα που οφείλεται στην κίνηση.



Έγγραφο

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για φωτογραφίες κειμένων ή σχεδίων. Προσφέρει στη φωτογραφία μεγαλύτερη, πιο έντονη αντίθεση.





Πυροτεχνήματα

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για να φωτογραφίσετε πυροτεχνήματα σε όλο τους το μεγαλείο.

! Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία λήψης **Μη αυτόματα**.

Ρυθμίσεις λειτουργίας βίντεο

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας βίντεο

- 1 Ενεργοποιήστε την κάμερα.
- 2 Σαρώστε ωστόσο βρείτε το .
- 3 Για να παρουσιαστούν οι ρυθμίσεις πατήστε το .
- 4 Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να προσαρμόσετε και ύστερα κάντε τις αλλαγές σας.

Επισκόπηση ρυθμίσεων λειτουργίας βίντεο

Ανάλυση βίντεο

Προσαρμόστε την ανάλυση του βίντεο για διαφορετικές μορφές.

Full HD (30 fps) **1920×1080(16:9)**

Μορφή πλήρους υψηλής ευκρίνειας (Full HD) στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο με αναλογία εικόνας 16:9.

Full HD (60 fps) **1920×1080(16:9)**

Μορφή πλήρους υψηλής ευκρίνειας (Full HD) στα 60 καρέ το δευτερόλεπτο με αναλογία εικόνας 16:9.

HD **1280×720(16:9)**

Μορφή υψηλής ευκρίνειας (HD) με λόγο διαστάσεων 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Μορφότυπο VGA με λόγο διαστάσεων 4:3.

Μήνυμα MMS

Πραγματοποιήστε εγγραφή βίντεο που είναι κατάλληλα για αποστολή σε MMS. Ο χρόνος εγγραφής αυτού του μορφότυπου βίντεο είναι περιορισμένος ώστε τα αρχεία βίντεο να μπορούν να χωρέσουν σε ένα MMS.

Χρονοδιακόπτης

Με το χρονοδιακόπτη μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή βίντεο χωρίς να κρατάτε τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε τον για εγγραφή ομαδικών βίντεο ώστε να περιλαμβάνονται όλοι στο βίντεο. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το χρονοδιακόπτη εάν θέλετε να αποφύγετε το κούνημα της κάμερας κατά την εγγραφή βίντεο.

Ενεργό (10 δευτ.)

Ορίστε μια καθυστέρηση 10 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα πατήσετε την οθόνη της κάμερας μέχρι την έναρξη της εγγραφής του βίντεο.

Ενεργό (2 δευτ.)

Ορίστε μια καθυστέρηση 2 δευτερολέπτων από τη στιγμή που θα πατήσετε την οθόνη της κάμερας μέχρι την έναρξη της εγγραφής του βίντεο.

0,5 δευτ.

Ορίστε μια καθυστέρηση μισού δευτερολέπτου από τη στιγμή που θα πατήσετε την οθόνη της κάμερας μέχρι την έναρξη της εγγραφής του βίντεο.

Απενεργοπ.

Η εγγραφή του βίντεο αρχίζει μόλις πατήσετε την οθόνη της κάμερας.

Smile Shutter™ (βίντεο)

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Smile Shutter™ για να καθορίσετε το είδος του χαμόγελου στο οποίο θα αντιδρά η κάμερα για να αρχίσει την εγγραφή ενός βίντεο.

Λειτουργία εστίασης

Η ρύθμιση της εστίασης ελέγχει ποιο τμήμα ενός θέματος που έχει καταγραφεί σε βίντεο πρέπει να έχει μεγαλύτερη ευκρίνεια. Όταν είναι ενεργοποιημένη η συνεχής αυτόματη εστίαση, η κάμερα προσαρμόζει συνεχώς την εστίαση έτσι ώστε η περιοχή μέσα στο λευκό πλαίσιο εστίασης να παραμένει ευκρινής.

Σημιακή AF

Η κάμερα εστιάζει αυτόματα στο επιλεγμένο θέμα. Η συνεχής αυτόματη εστίαση είναι ενεργοποιημένη.

Ανίχνευση προσώπου

Η κάμερα ανιχνεύει αυτόματα έως και πέντε πρόσωπα, τα οποία επισημαίνονται με πλαίσια στην οθόνη. Η κάμερα εστιάζει αυτόματα στο κοντινότερο πρόσωπο. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε σε ποιο πρόσωπο θα εστιάσετε πατώντας το στην οθόνη. Όταν πατήσετε την οθόνη της κάμερας, ένα κίτρινο πλαίσιο υποδεικνύει το πρόσωπο το οποίο έχετε επιλέξει και στο οποίο έχετε εστιάσει. Η ανίχνευση προσώπων δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλους τους τύπους σκηνών. Η συνεχής αυτόματη εστίαση είναι ενεργοποιημένη.

Ανίχνευση αντικειμένου

Όταν επιλέξετε ένα αντικείμενο αγγίζοντάς το στο εικονοσκόπιο, η κάμερα το παρακολουθεί.

Βίντεο HDR

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση βίντεο HDR (υψηλό δυναμικό εύρος) για την εγγραφή βίντεο σε δυνατό κόντρα φως ή σε συνθήκες όπου η αντίθεση είναι έντονη. Το βίντεο HDR αντισταθμίζει την απώλεια της λεπτομέρειας και παράγει μια εικόνα αντιπροσωπευτική τόσο των σκοτεινών όσο και των φωτεινών περιοχών.



Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία λήψης **Μη αυτόματα**.

Φωτομέτρηση

Η λειτουργία αυτή καθορίζει αυτόματα μια καλά ισορροπημένη έκθεση μέσω μέτρησης της ποσότητας του φωτισμού που πέφτει πάνω στην εικόνα την οποία θέλετε να αποτυπώσετε.

Κεντρική

Μετρά το κέντρο της εικόνας και καθορίζει την έκθεση με βάση τη φωτεινότητα του θέματος εκεί.

Σημειακή

Προσαρμόζει την έκθεση σε ένα πολύ μικρό τμήμα της εικόνας που θέλετε να αποτυπώσετε.

Πρόσωπο

Μετρά την ποσότητα του φωτισμού στο πρόσωπο και προσαρμόζει την έκθεση έτσι ώστε το πρόσωπο να μην είναι ούτε πολύ σκοτεινό ούτε πολύ φωτεινό.

Πολλαπλή

Χωρίζει την εικόνα σε πολλαπλές περιοχές και μετρά την κάθε περιοχή για να καθορίσει μια καλά ισορροπημένη έκθεση.

! Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία λήψης **Μη αυτόματα**.

SteadyShot™

Κατά την εγγραφή ενός βίντεο, μπορεί να είναι δύσκολο να κρατήσετε τη συσκευή σταθερή. Ο σταθεροποιητής σας βοηθά αντισταθμίζοντας τις μικρές κινήσεις του χεριού σας.

Έξυπνη ενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα αυτή για να αφαιρεθούν οι συνολικές και αναλυτικές κινήσεις της κάμερας.

Τυπική

Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα αυτή για να αφαιρεθούν οι κινήσεις της κάμερας λόγω υψηλής συχνότητας.

Απενεργοπ.

Ο σταθεροποιητής είναι απενεργοποιημένος.

Μικρόφωνο

Επιλέξτε αν θα καταγράφεται ο ήχος του περιβάλλοντος κατά την εγγραφή των βίντεο.

Προεπισκόπηση

Μπορείτε να επιλέξετε να γίνεται προεπισκόπηση των βίντεο αμέσως μετά τη λήψη τους.

Ενεργοποίηση

Η προεπισκόπηση του βίντεο εμφανίζεται μετά τη λήψη.


Επεξεργασία

Το βίντεο ανοίγει για επεξεργασία μετά τη λήψη.

Απενεργοπ.

Το βίντεο αποθηκεύεται μετά τη λήψη και δεν εμφανίζεται προεπισκόπηση.

Φακός

Χρησιμοποιήστε το φως του φλας για εγγραφή βίντεο σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή όταν υπάρχει κόντρα φως. Το εικονίδιο φλας βίντεο  διατίθεται μόνο στην οθόνη της λειτουργίας βίντεο. Πρέπει να σημειωθεί ότι μερικές φορές η ποιότητα του βίντεο μπορεί να είναι καλύτερη χωρίς φως, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.



Ενεργοποίηση



Απενεργοπ.

Επιλογή σκηνής

Η λειτουργία επιλογής σκηνής σας επιτρέπει να ρυθμίσετε γρήγορα την κάμερα για συνήθεις καταστάσεις χρησιμοποιώντας προκαθορισμένες σκηνές βίντεο. Η ρύθμιση για κάθε σκηνή είναι σχεδιασμένη για την παραγωγή βίντεο με την καλύτερη δυνατή ποιότητα σε κάποιο συγκεκριμένο περιβάλλον εγγραφής.

SCN Απενεργοπ.

Η λειτουργία επιλογής σκηνής είναι απενεργοποιημένη και μπορείτε να τραβήξετε βίντεο μη αυτόματα.



Απαλή λήψη

Χρησιμοποιήστε την για τη λήψη βίντεο σε απαλό φόντο.



Τοπία

Χρησιμοποιήστε την για βίντεο τοπίων. Η κάμερα εστιάζει σε μακρινά αντικείμενα.



Νυχτερινό σκηνικό

Όταν ενεργοποιηθεί, αυξάνεται η ευαισθησία στο φως. Χρησιμοποιήστε την σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Τα βίντεο αντικειμένων που κινούνται με υψηλή ταχύτητα ενδέχεται να εμφανίζονται θαμπά. Κρατήστε σταθερό το χέρι σας ή χρησιμοποιήστε στήριγμα. Απενεργοποιήστε τη νυχτερινή λήψη όταν οι συνθήκες φωτισμού είναι καλές για να βελτιωθεί η ποιότητα του βίντεο.



Παραλία

Χρησιμοποιήστε την για βίντεο κοντά στη θάλασσα ή σε λίμνες.



Χιόνι

Χρησιμοποιήστε την σε περιβάλλον με έντονο φωτισμό για να αποφύγετε τη λήψη βίντεο με υπερβολική έκθεση.



Αθλήματα

Χρησιμοποιήστε την για βίντεο αντικειμένων που κινούνται γρήγορα. Με τον μικρό χρόνο έκθεσης ελαχιστοποιείται το θάμπωμα που οφείλεται στην κίνηση.



Πάρτι

Χρησιμοποιήστε την για βίντεο σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό. Η σκηνή αυτή συλλαμβάνει τον φωτισμό στο φόντο ή από το φως των κεριών σε εσωτερικούς χώρους. Τα βίντεο αντικειμένων που κινούνται με υψηλή ταχύτητα ενδέχεται να εμφανίζονται θαμπά. Κρατήστε σταθερό το χέρι σας ή χρησιμοποιήστε στήριγμα.

Φωτογραφίες και βίντεο στην εφαρμογή «Άλμπουμ»

Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Άλμπουμ για να δείτε φωτογραφίες και βίντεο που έχετε τραβήξει με την κάμερά σας ή για να δείτε παρόμοιο περιεχόμενο που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας. Όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο εμφανίζονται στην οθόνη σε πλέγμα με χρονολογική σειρά.



- 1 Πατήστε το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού αρχικής οθόνης της εφαρμογής Άλμπουμ
- 2 Δείτε μια παρουσίαση όλων των εικόνων ή απλώς των εικόνων που έχετε προσθέσει στα αγαπημένα σας
- 3 Σύρετε το αριστερό άκρο της οθόνης προς τα δεξιά για να ανοίξετε το μενού αρχικής οθόνης της εφαρμογής Άλμπουμ
- 4 Το εύρος ημερομηνιών των στοιχείων στην τρέχουσα ομάδα
- 5 Πατήστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο για να ανοίξει σε πλήρη οθόνη
- 6 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να προβάλετε το περιεχόμενο

Για να δείτε φωτογραφίες και βίντεο

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το
 - 2 Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Άλμπουμ**.
 - 3 Πατήστε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να δείτε. Αν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή, πατήστε τις επιλογές > **Βίντεο** > **ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ**.
 - 4 Αγγίξτε απαλά την οθόνη αριστερά για να δείτε την επόμενη φωτογραφία ή το επόμενο βίντεο. Αγγίξτε απαλά την οθόνη δεξιά για να δείτε την προηγούμενη φωτογραφία ή το προηγούμενο βίντεο.
- Αν ο προσανατολισμός της οθόνης δεν αλλάξει αυτόματα όταν γυρίσετε τη συσκευή σας στο πλάι, ενεργοποιήστε το κουμπί **Αυτόματη περιστροφή οθόνης** κάτω από τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη** > **Περιστροφή οθόνης**.


Για να αλλάξετε το μέγεθος των μικρογραφιών

- Κατά την προβολή μικρογραφιών φωτογραφιών και βίντεο στην εφαρμογή Άλμπουμ, απομακρύνετε τα δύο δάκτυλά σας για μεγέθυνση ή ενώστε τα για σμίκρυνση.


Για να κάνετε ζουμ σε μια φωτογραφία

- Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, απομακρύνετε τα δύο δάκτυλά σας για μεγέθυνση ή ενώστε τα για σμίκρυνση.


Για να παρακολουθήσετε ένα slide show των φωτογραφιών σας

- 1 Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και ύστερα πατήστε  > **Slideshow** για να αρχίσει η αναπαραγωγή όλων των φωτογραφιών ενός άλμπουμ.
- 2 Πατήστε μια φωτογραφία για να τερματίσετε το slide show.

Για να αναπαραγάγετε ένα video

- 1 Στην εφαρμογή «Άλμπουμ», βρείτε και πατήστε το βίντεο που θέλετε να αναπαραγάγετε.
- 2 Πατήστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε **Βίντεο > ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ**.
- 3 Αν δεν εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής, πατήστε την οθόνη για να τα εμφανίσετε. Για να αποκρύψετε τα στοιχεία ελέγχου, πατήστε πάλι την οθόνη.

Για να διακόψετε προσωρινά ένα video

- 1 Κατά την αναπαραγωγή ενός video, χτυπήστε την οθόνη για να εμφανιστούν τα στοιχεία ελέγχου.
- 2 Χτυπήστε .

Για να κάνετε γρήγορη αναπαραγωγή ενός βίντεο προς τα εμπρός και προς τα πίσω

- 1 Κατά την αναπαραγωγή ενός video, χτυπήστε την οθόνη για να εμφανιστούν τα στοιχεία ελέγχου.
- 2 Σύρετε τον δείκτη της γραμμής προόδου προς τα αριστερά για επαναφορά ή προς τα δεξιά για γρήγορη πρόωθηση.

Για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου ενός βίντεο


- Πιέστε το πλήκτρο της έντασης.

Κοινή χρήση και διαχείριση φωτογραφιών και βίντεο


Μπορείτε να πραγματοποιείτε κοινή χρήση φωτογραφιών και βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να τα διαχειρίζεστε με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, μπορείτε να επεξεργάζεστε τις φωτογραφίες ομαδικά, να διαγράψετε φωτογραφίες και να τις συσχετίζετε με επαφές. Αν έχετε πολλές φωτογραφίες αποθηκευμένες στη συσκευή σας, είναι καλή ιδέα να τις μεταφέρετε συχνά σε έναν υπολογιστή ή εξωτερική συσκευή αποθήκευσης, ώστε να αποφύγετε τυχόν μη αναμενόμενη απώλεια δεδομένων. Η ενέργεια απελευθερώνει επίσης περισσότερο χώρο στη συσκευή. Δείτε την ενότητα *Διαχείριση αρχείων μέσω υπολογιστή* στη σελίδα 41.

- ! Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αντιγραφή, η αποστολή ή η μεταφορά στοιχείων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Επίσης, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποστολή ορισμένων στοιχείων, εάν το μέγεθος του αρχείου είναι υπερβολικά μεγάλο.


Για να μοιραστείτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο

- 1 Στην εφαρμογή Άλμπουμ, βρείτε και πατήστε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να μοιραστείτε.
- 2 Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε το .
- 3 Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την κοινή χρήση της φωτογραφίας και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα βήματα για την αποστολή της.


Για να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία ως εικόνα κάποιας επαφής

- 1 Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και ύστερα πατήστε τις επιλογές  > **Χρήση ως > Φωτογραφία επαφής**.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή και ύστερα επεξεργαστείτε τη φωτογραφία όπως επιθυμείτε.
- 3 Πατήστε την επιλογή **Αποθήκευση**.


Για να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφία ως ταπετσαρία

- 1 Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε  > **Χρήση ως > Ταπετσαρία**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.


Για να περιστρέψετε μια φωτογραφία

- 1 Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να παρουσιαστούν οι γραμμές εργαλείων και ύστερα πατήστε το .
- 2 Πατήστε την επιλογή **Περιστροφή** και ύστερα επιλέξτε κάποια δυνατότητα. Η φωτογραφία αποθηκεύεται με τον νέο προσανατολισμό.

Για να διαγράψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο

- 1 Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε το .
- 2 Πατήστε το **Διαγραφή**.


Για να επεξεργαστείτε ομάδες φωτογραφιών ή βίντεο στην εφαρμογή Άλμπουμ

- 1 Κατά την προβολή μικρογραφιών φωτογραφιών και βίντεο στην εφαρμογή Άλμπουμ, αγγίξτε παρατεταμένα ένα στοιχείο έως ότου επισημανθεί.
- 2 Πατήστε άλλα στοιχεία που θέλετε να επεξεργαστείτε για να τα επιλέξετε. Αν θέλετε να επιλέξετε όλα τα στοιχεία, πατήστε  και, στη συνέχεια, **Επιλογή όλων**.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία στη γραμμή εργαλείων για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία που έχετε επιλέξει.

Ανάλυση φωτογραφιών με πρόσωπα στην εφαρμογή «Άλμπουμ»

Στη συσκευή σας μπορείτε να αναλύσετε οποιαδήποτε φωτογραφία που περιλαμβάνει πρόσωπα ανθρώπων. Μόλις ενεργοποιηθεί, η λειτουργία ανάλυσης φωτογραφιών παραμένει ενεργοποιημένη και οι νέες φωτογραφίες αναλύονται αυτόματα καθώς προστίθενται. Μετά την εκτέλεση μιας ανάλυσης, μπορείτε στη συνέχεια να ομαδοποιήσετε όλες τις φωτογραφίες του ίδιου ατόμου σε ένα φάκελο.


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανάλυσης φωτογραφιών

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Άλμπουμ**.
- 3 Σύρετε το αριστερό άκρο της αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Άλμπουμ» προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **Πρόσωπα**. Όλες οι φωτογραφίες στη συσκευή σας αναλύονται και ομαδοποιούνται στο φάκελο ανώνυμων προσώπων.

Για να δώσετε όνομα σε ένα πρόσωπο

- 1 Στο πλακίδιο **Πρόσωπα**, πατήστε το φάκελο **Πρόσωπα χωρίς όνομα** και, στη συνέχεια, περιηγηθείτε στο φάκελο **Άλλα πρόσωπα** και επιλέξτε το πρόσωπο που θέλετε να ονομάσετε.
- 2 Πατήστε το **Προσθήκη ονόματος**.
- 3 Πληκτρολογήστε ένα όνομα και, στη συνέχεια, πατήστε **Ολοκληρώθηκε > Προσθήκη ως νέου ατόμου**.


Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα προσώπου

- 1 Κατά την προβολή ενός προσώπου σε πλήρη οθόνη, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε  > **Επεξ. ονομάτων ετικέτας**.
- 2 Πατήστε το **OK**.
- 3 Πατήστε το όνομα του προσώπου που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 4 Επεξεργαστείτε το όνομα και, στη συνέχεια, πατήστε **Ολοκληρώθηκε > Προσθήκη ως νέου ατόμου**.




Επεξεργασία φωτογραφιών με την εφαρμογή Επεξ. φωτογραφ.

Μπορείτε να επεξεργάζεστε πρωτότυπες φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με την κάμερά σας και να εφαρμόζετε εφέ σε αυτές. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάζετε τα εφέ φωτισμού. Αφού αποθηκεύσετε την επεξεργασμένη φωτογραφία, η πρωτότυπη έκδοση της φωτογραφίας πριν από την αλλαγή παραμένει στη συσκευή σας.



Για να επεξεργαστείτε μια φωτογραφία

- Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε το .



Για να περικόψετε μια φωτογραφία

- 1 Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να παρουσιαστούν οι γραμμές εργαλείων και ύστερα πατήστε το .
- 2 Αν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή, επιλέξτε τη δυνατότητα **Επεξ. φωτογραφ.**
- 3 Πατήστε τις επιλογές  > **Περικοπή**.
- 4 Πατήστε την επιλογή **Περικοπή** για να επιλέξετε μια δυνατότητα.
- 5 Για να προσαρμόσετε το πλαίσιο περικοπής, αγγίξτε παρατεταμένα το άκρο του πλαισίου περικοπής. Όταν εξαφανιστούν οι κύκλοι από τα άκρα, σύρετέ τα προς τα μέσα ή προς τα έξω για να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου.
- 6 Για να αλλάξετε το μέγεθος όλων των πλευρών του πλαισίου περικοπής ταυτόχρονα, αγγίξτε παρατεταμένα μία από τις τέσσερις γωνίες. Όταν εξαφανιστούν οι κύκλοι από τα άκρα, σύρετε τη γωνία όσο χρειαστεί.
- 7 Για να μετακινήσετε το πλαίσιο περικοπής σε κάποια άλλη περιοχή της φωτογραφίας, αγγίξτε παρατεταμένα μέσα στο πλαίσιο και ύστερα σύρετέ το ως την επιθυμητή θέση.
- 8 Πατήστε το .
- 9 Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της περικομμένης φωτογραφίας, πατήστε την επιλογή **Αποθήκευση**.



Για να εφαρμόσετε ειδικά εφέ σε μια φωτογραφία

- 1 Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε το .
- 2 Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Επεξ. φωτογραφ.**
- 3 Πατήστε το  και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.
- 4 Επεξεργαστείτε τη φωτογραφία και, στη συνέχεια, πατήστε **Αποθήκευση**.



Για να βελτιώσετε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας σύνθετες ρυθμίσεις

- 1 Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε το .
- 2 Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Επεξ. φωτογραφ.**
- 3 Πατήστε το  και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.
- 4 Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της επεξεργασμένης φωτογραφίας, πατήστε **Αποθήκευση**.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις φωτισμού για μια φωτογραφία

- 1 Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε το .
- 2 Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Επεξ. φωτογραφ.**
- 3 Πατήστε  και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή και επεξεργαστείτε, όπως επιθυμείτε.
- 4 Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της επεξεργασμένης φωτογραφίας, πατήστε **Αποθήκευση**.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο κορεσμού χρωμάτων σε μια φωτογραφία


- 1 Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε το .
- 2 Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Επεξ. φωτογραφ.**
- 3 Πατήστε το  και, στη συνέχεια, ορίστε μια επιλογή.
- 4 Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της επεξεργασμένης φωτογραφίας, πατήστε **Αποθήκευση**.

Πώς θα επεξεργαστείτε βίντεο μέσω της εφαρμογής «Επεξεργαστής βίντεο»


Μπορείτε να επεξεργαστείτε βίντεο που έχετε τραβήξει με την κάμερά σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να περικόψετε ένα βίντεο ώστε να αποκτήσει τη διάρκεια που επιθυμείτε ή να προσαρμόσετε την ταχύτητά

του. Μετά την αποθήκευση του επεξεργασμένου βίντεο, η αρχική έκδοσή του χωρίς τις αλλαγές παραμένει στη συσκευή σας.

Για να περικόψετε ένα βίντεο

- 1 Στην εφαρμογή «Άλμπουμ», βρείτε και πατήστε το βίντεο που θέλετε να αναπαραγάγετε.
- 2 Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε το  > **Περικοπή**.
- 3 Για να μετακινήσετε το πλαίσιο περικοπής σε άλλο τμήμα της γραμμής χρόνου, αγγίξτε παρατεταμένα το άκρο του πλαισίου περικοπής, σύρετέ το στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, πατήστε **Εφαρμογή**.
- 4 Για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του περικομμένου βίντεο, πατήστε **Αποθήκευση**.


Για να προσαρμόσετε την ταχύτητα ενός βίντεο

- 1 Στην εφαρμογή «Άλμπουμ», βρείτε και πατήστε το βίντεο που θέλετε να αναπαραγάγετε.
- 2 Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε το  > **Ταχύτητα**.
- 3 Ορίστε μια επιλογή και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένο το άκρο της γραμμής χρόνου, σύρετέ το προς την επιθυμητή θέση και πατήστε **Εφαρμογή**.
- 4 Για να αποθηκεύσετε αντίγραφο του επεξεργασμένου βίντεο, πατήστε **Αποθήκευση**.

Απόκρυψη φωτογραφιών και βίντεο

Μπορείτε να αποκρύψετε φωτογραφίες και βίντεο από την αρχική οθόνη Άλμπουμ. Εφόσον οι φωτογραφίες και τα βίντεο έχουν αποκρυφθεί από την αρχική οθόνη Άλμπουμ, μπορούν να προβληθούν μόνο από το φάκελο αποκρυφθέντων.


Για να αποκρύψετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο

- 1 Στην εφαρμογή Άλμπουμ, βρείτε και πατήστε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να αποκρύψετε.
- 2 Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε το .
- 3 Πατήστε **Απόκρυψη** > **OK**.

Για να προβάλετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που έχετε ορίσει ως κρυφά


- 1 Στην εφαρμογή Άλμπουμ, σύρετε το αριστερό άκρο της αρχικής οθόνης της εφαρμογής Άλμπουμ προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **Απόκρυψη**.
- 2 Πατήστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο για να τα προβάλετε.
- 3 Αγγίξτε απαλά την οθόνη προς τα αριστερά για να προβάλετε την επόμενη φωτογραφία ή το βίντεο. Αγγίξτε απαλά την οθόνη προς τα δεξιά για να προβάλετε την προηγούμενη φωτογραφία ή το βίντεο.

Για να καταργήσετε την απόκρυψη μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο

- 1 Στην εφαρμογή Άλμπουμ, σύρετε το αριστερό άκρο της αρχικής οθόνης της εφαρμογής Άλμπουμ προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **Απόκρυψη**.
- 2 Πατήστε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο του οποίου την απόκρυψη θέλετε να καταργήσετε.
- 3 Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων και, στη συνέχεια, πατήστε το .
- 4 Πατήστε το **Επανεμφάνιση**.

Μενού αρχικής οθόνης της εφαρμογής Άλμπουμ

Από το μενού της αρχικής οθόνης της εφαρμογής Άλμπουμ, μπορείτε να περιηγηθείτε σε όλα τα άλμπουμ φωτογραφιών σας, όπως σε φωτογραφίες και βίντεο που έχετε τραβήξει χρησιμοποιώντας ειδικά εφέ, καθώς και περιεχόμενο που έχετε μοιραστεί online, μέσω υπηρεσιών όπως τα Picasa™ και Facebook. Όταν συνδεθείτε στις πλατφόρμες αυτές, μπορείτε να διαχειριστείτε περιεχόμενο και να δείτε εικόνες online. Από την εφαρμογή Άλμπουμ, μπορείτε επίσης να προσθέσετε γεωγραφικές ετικέτες σε φωτογραφίες, να εκτελέσετε βασικές εργασίες επεξεργασίας και να χρησιμοποιήσετε μεθόδους, όπως η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® και τα email, για να μοιραστείτε περιεχόμενο.

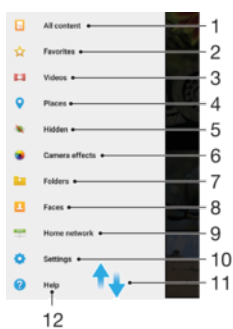

- 1 Επιστροφή στην αρχική οθόνη της εφαρμογής Άλμπουμ για προβολή όλου του περιεχομένου
- 2 Προβολή των αγαπημένων φωτογραφιών και βίντεο
- 3 Προβολή όλων των φωτογραφιών και των βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας
- 4 Προβολή των φωτογραφιών σας σε χάρτη ή σε προβολή υδρογείου
- 5 Προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχετε αποκρύψει από την προβολή
- 6 Προβολή όλων των φωτογραφιών και των βίντεο που έχετε τραβήξει με την κάμερα της συσκευής σας χρησιμοποιώντας ειδικά εφέ
- 7 Προβολή όλων των φωτογραφιών και των βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή σας σε διάφορους φακέλους
- 8 Προβολή όλων των φωτογραφιών με πρόσωπα
- 9 Προβολή φωτογραφιών και βίντεο σε συσκευές στο ίδιο δίκτυο
- 10 Άνοιγμα του μενού των ρυθμίσεων για την εφαρμογή Άλμπουμ
- 11 Μετακίνηση με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή περιεχομένου
- 12 Άνοιγμα υποστήριξης web

Για να προβάλετε φωτογραφίες από online υπηρεσίες στην εφαρμογή «Άλμπουμ»

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το ☰.
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Άλμπουμ** και, στη συνέχεια, σύρετε το αριστερό άκρο της αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Άλμπουμ» προς τα δεξιά.
- 3 Πατήστε την online υπηρεσία που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ξεκινήσετε τη χρήση της. Εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα online άλμπουμ που έχετε αποστείλει στην υπηρεσία.
- 4 Πατήστε οποιοδήποτε άλμπουμ για να προβάλετε το περιεχόμενό του και, στη συνέχεια, πατήστε μια φωτογραφία στο άλμπουμ.
- 5 Αγγίξτε απαλά την οθόνη προς τα αριστερά για να προβάλετε την επόμενη φωτογραφία ή το βίντεο. Αγγίξτε απαλά την οθόνη προς τα δεξιά για να προβάλετε την προηγούμενη φωτογραφία ή το βίντεο.

Προβολή των φωτογραφιών σας σε χάρτη

Η προσθήκη πληροφοριών για την τοποθεσία σε φωτογραφίες αναφέρεται ως προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας. Μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες σας σε ένα χάρτη, να τους προσθέσετε ετικέτα και να δείξετε στους φίλους και τους συγγενείς σας πού βρισκόσασταν όταν τραβήξατε μια συγκεκριμένη φωτογραφία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προσθήκη της γεωγραφικής θέσης στις φωτογραφίες σας* στη σελίδα 109.


- 💡 Αν έχετε ενεργοποιήσει την ανίχνευση τοποθεσίας και την προσθήκη γεωγραφικής ετικέτας στην κάμερα, μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες στις φωτογραφίες σας απευθείας για προβολή στο χάρτη αργότερα.




- 1 Προβάλετε φωτογραφίες με γεωγραφική ετικέτα σε προβολή υδρογείου
- 2 Πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια τοποθεσία στο χάρτη
- 3 Προβάλετε τις επιλογές του μενού
- 4 Πατήστε δύο φορές για μεγέθυνση. Ενώστε τα δάκτυλά σας για σμίκρυνση. Σύρετε για προβολή διαφόρων τμημάτων του χάρτη
- 5 Μια ομάδα φωτογραφιών ή/και βίντεο που διαθέτουν γεωγραφική ετικέτα με την ίδια τοποθεσία
- 6 Μικρογραφίες της επιλεγμένης ομάδας φωτογραφιών ή/και βίντεο. Πατήστε ένα στοιχείο για να το προβάλετε σε πλήρη οθόνη

💡 Αν έχουν ληφθεί πολλές φωτογραφίες στην ίδια τοποθεσία, μόνο μία από αυτές θα εμφανίζεται στο χάρτη. Ο συνολικός αριθμός των φωτογραφιών εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία, για παράδειγμα 📷. Για να προβάλετε όλες τις φωτογραφίες της ομάδας, πατήστε τη φωτογραφία του εξωφύλλου και, στη συνέχεια, πατήστε μία από τις μικρογραφίες στο κάτω μέρος της οθόνης.



Για να προσθέσετε γεωγραφική ετικέτα σε μια φωτογραφία

- 1 Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν οι γραμμές εργαλείων.
- 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, **Προσθ.γεωγραφικής ετικ.** για να ανοίξετε την οθόνη του χάρτη.
- 3 Πατήστε στον χάρτη για να ορίσετε την τοποθεσία για τη φωτογραφία.
- 4 Για να επαναφέρετε την τοποθεσία της φωτογραφίας, πατήστε τη νέα τοποθεσία στον χάρτη.
- 5 Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε **OK**.

Για να προβάλετε φωτογραφίες με γεωγραφική ετικέτα σε χάρτη

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Άλμπουμ**.
- 3 Σύρετε το αριστερό άκρο της αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Άλμπουμ» προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **Τοποθεσίες**.
- 4 Πατήστε τη φωτογραφία που θέλετε να προβάλετε σε ένα χάρτη.

Για να προβάλετε φωτογραφίες με γεωγραφική ετικέτα στην υδρόγειο

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Άλμπουμ**.
- 3 Σύρετε το αριστερό άκρο της αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Άλμπουμ» προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **Τοποθεσίες** > .
- 4 Πατήστε τη φωτογραφία που θέλετε να προβάλετε στην υδρόγειο.

Για να αλλάξετε τη γεωγραφική ετικέτα μιας φωτογραφίας

- 1 Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας στο χάρτη της εφαρμογής Άλμπουμ, αγγίξτε παρατεταμένα τη φωτογραφία έως ότου το πλαίσιο της γίνει μπλε και, στη συνέχεια, πατήστε την επιθυμητή τοποθεσία στο χάρτη.
- 2 Πατήστε το **OK**.


Για να αλλάξετε την προβολή χάρτη

Βίντεο

Παρακολούθηση βίντεο στην εφαρμογή «Βίντεο»

Με την εφαρμογή «Βίντεο», μπορείτε να βλέπετε ταινίες και άλλο περιεχόμενο βίντεο που έχετε αποθηκεύσει ή κατεβάσει στη συσκευή σας. Η εφαρμογή «Βίντεο» σας βοηθά επίσης να βρίσκετε την αφίσα κάθε ταινίας, καθώς και πληροφορίες για το σενάριο, το είδος και το σκηνοθέτη της ταινίας. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε τις ταινίες σας σε άλλες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο.

- ! Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων βίντεο στην εφαρμογή «Βίντεο».

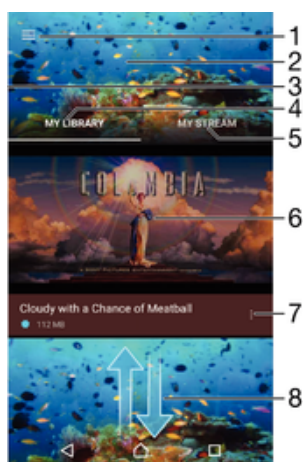


- 1 Πατήστε το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού της αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Βίντεο».
- 2 Παρουσίαση του πιο πρόσφατα αναπαραχθέντος βίντεο
- 3 Συρτή μετακίνηση του αριστερού άκρου της οθόνης προς τα δεξιά για περιήγηση προς αναζήτηση όλων των ληφθέντων και αποθηκευμένων βίντεο
- 4 Προβολή όλων των βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας
- 5 Προβολή βίντεο στο διαδίκτυο
- 6 Πάτημα για αναπαραγωγή αποθηκευμένων ή ληφθέντων αρχείων βίντεο
- 7 Προβολή επιλογών μενού ενός βίντεο
- 8 Μετακίνηση με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή περιεχομένου


Για να αναπαραγάγετε ένα βίντεο στην εφαρμογή «Βίντεο»

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Βίντεο**.
- 2 Βρείτε και πατήστε το βίντεο που θέλετε να αναπαραγάγετε. Αν το βίντεο δεν εμφανίζεται στην οθόνη, σύρετε το αριστερό άκρο της οθόνης προς τα δεξιά για να ανοίξετε το μενού αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Βίντεο» και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το βίντεο που θέλετε να αναπαραγάγετε.
- 3 Για εμφάνιση ή απόκρυψη των χειριστηρίων, πατήστε την οθόνη.
- 4 Για παύση της αναπαραγωγής, πατήστε . Για συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε .
- 5 Για μετακίνηση προς τα πίσω, σύρετε το δείκτη της γραμμής προόδου προς τα αριστερά. Για γρήγορη προώθηση, σύρετε το δείκτη της γραμμής προόδου προς τα δεξιά.


Για να αλλάξετε ρυθμίσεις στην εφαρμογή «Βίντεο»

- 1 Από την Αρχική οθόνη πατήστε το  και ύστερα βρείτε και πατήστε την επιλογή **Βίντεο**.
- 2 Σύρετε το αριστερό άκρο της οθόνης προς τα δεξιά για να ανοίξετε το μενού της αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Βίντεο» και ύστερα πατήστε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.
- 3 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο

- 1 Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν τα χειριστήρια.
- 2 Πατήστε  > **Ρυθμίσεις ήχου** και, στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
- 3 Όταν είστε έτοιμοι, πατήστε **OK**.

Για να μοιραστείτε ένα βίντεο

- 1 Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, πατήστε  και ύστερα πατήστε το **Κοινή χρήση**.
- 2 Πατήστε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για κοινή χρήση του επιλεγμένου βίντεο και ύστερα ακολουθήστε τα σχετικά βήματα για την αποστολή του.


Μεταφορά περιεχομένου βίντεο στη συσκευή σας

Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή «Ταινίες», είναι προτιμότερο να μεταφέρετε ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και κάθε άλλο περιεχόμενο βίντεο στη συσκευή σας από άλλες συσκευές, π.χ. από υπολογιστή. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να μεταφέρετε το περιεχόμενό σας:


- Μόνο για Windows®: Συνδέστε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας καλώδιο USB και σύρετε και αποθέστε τα αρχεία βίντεο απευθείας μέσω της εφαρμογής διαχείρισης αρχείων στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα *Διαχείριση αρχείων μέσω υπολογιστή* στη σελίδα 41.
- Αν έχετε προσωπικό υπολογιστή ή υπολογιστή Apple® Mac®, χρησιμοποιήστε το λογισμικό Xperia™ Companion για να οργανώσετε περιεχόμενο και για να μεταφέρετε αρχεία βίντεο στη συσκευή σας.

Διαχείριση περιεχομένου βίντεο

Για να λάβετε πληροφορίες ταινιών με μη αυτόματο τρόπο

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει ενεργή σύνδεση δεδομένων.
- 2 Κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο, πατήστε την οθόνη για να εμφανιστούν τα στοιχεία ελέγχου.
- 3 Πατήστε  > **Πληροφορίες**.


Για να διαγράψετε ένα βίντεο

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Βίντεο**.
- 2 Σύρετε το αριστερό άκρο της οθόνης προς τα δεξιά για να ανοίξετε το μενού αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Βίντεο» και, στη συνέχεια, αναζητήστε τις διάφορες κατηγορίες και το αρχείο βίντεο που θέλετε να διαγράψετε.
- 3 Αγγίξτε παρατεταμένα τη μικρογραφία του βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε **Διαγραφή** από τη λίστα που εμφανίζεται.
- 4 Πατήστε ξανά **Διαγραφή** για επιβεβαίωση.


Movie Creator

Η εφαρμογή Xperia™ Movie Creator δημιουργεί αυτόματα σύντομα βίντεο, διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες φωτογραφίες και βίντεο. Η εφαρμογή καθορίζει αυτόματα τη γραμμή χρόνου για τη δημιουργία της ταινίας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιήσει μια επιλογή φωτογραφιών και βίντεο από μια σαββατιάτικη έξοδο ή από μια τυχαία περίοδο επτά ημερών και να δημιουργήσει μια ταινία για εσάς. Όταν αυτή η ταινία με τις καλύτερες στιγμές είναι έτοιμη, θα λάβετε μια ειδοποίηση. Στη συνέχεια, μπορείτε να την επεξεργαστείτε όπως θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επεξεργαστείτε τον τίτλο, να διαγράψετε σκηνές, να αλλάξετε τη μουσική ή να προσθέσετε περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο.

Για να ανοίξετε το Movie Creator

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Movie Creator**.
- ! Εάν δεν έχουν αποθηκευτεί φωτογραφίες ή βίντεο στη συσκευή σας, δεν υπάρχουν διαθέσιμες λειτουργίες όταν ανοίγετε την εφαρμογή Movie Creator.

Για να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις του Movie Creator

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Movie Creator**.
- 3 Πατήστε , στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις** και απενεργοποιήστε τις **Ειδοποιήσεις**.

Για να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή Movie Creator

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Εφαρμογές**.
- 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Movie Creator > ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.


Συνδεσιμότητα

Προβολή της οθόνης της συσκευής σε μια τηλεόραση με χρήση καλωδίου


Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας σε μια συμβατή τηλεόραση με ένα καλώδιο MHL και να προβάλλετε την οθόνη της συσκευής στην οθόνη της τηλεόρασης.

- 💡 Τα καλώδια και οι προσαρμογείς MHL και HDMI™ πωλούνται ξεχωριστά.
- ! Η Sony δεν εγγυάται ότι όλοι οι τύποι καλωδίων και προσαρμογών MHL και HDMI™ υποστηρίζονται από τη συσκευή σας.

Για να δείτε περιεχόμενο από τη συσκευή σας σε τηλεόραση που υποστηρίζει είσοδο MHL

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο MHL.  Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση, στη γραμμή κατάστασης της συσκευής σας εμφανίζεται .
- 2 Η τηλεόραση παρουσιάζει την οθόνη της συσκευής σας.
- ! Αν η συσκευή σας δεν καταφέρει να ανιχνεύσει την οθόνη στην οποία είναι συνδεδεμένο το καλώδιο MHL, επανασυνδέστε το καλώδιο MHL και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σύνδεση συσκευής > Συνδεσιμότητα USB > Ανίχνευση συσκευής USB**.

Για να προβάλλετε περιεχόμενο από τη συσκευή σας σε τηλεόραση που υποστηρίζει είσοδο HDMI™

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας με έναν προσαρμογέα MHL και συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια τροφοδοτούμενη θύρα USB.
- 2 Συνδέστε τον προσαρμογέα στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI™.  θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης της συσκευής σας μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση.
- 3 Η τηλεόραση προβάλλει την οθόνη της συσκευής σας.

Για να προβάλλετε βοήθεια σχετικά με τη χρήση τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης

- 1 Με τη συσκευή σας συνδεδεμένη στην τηλεόραση, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο «Ειδοποιήσεις».
- 2 Πατήστε **Συνδεδεμένο στο MHL**. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις MHL.
- 3 Επιλέξτε **Χρήσ. απομακρυσμένου ελέγχου**.
- ! Μπορείτε να επιλέξετε **Μέγεθος παραγόμενου βίντεο**, για να προσαρμόσετε το μέγεθος του αποτελέσματος στην οθόνη της τηλεόρασης. Αν στην τηλεόραση είναι ήδη ενεργοποιημένη μια επιλογή προσαρμογής μεγέθους, αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται στις ρυθμίσεις MHL.
- 💡 Μπορείτε, επίσης, να πιέσετε το κίτρινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή σας από μια τηλεόραση


- Αποσυνδέστε το καλώδιο MHL ή τον προσαρμογέα MHL από τη συσκευή σας.

Ασύρματος κατοπτρισμός της οθόνης της συσκευής σας σε τηλεόραση


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία «Κατοπτρισμός οθόνης» για να προβάλλετε την οθόνη συσκευής σας σε τηλεόραση ή άλλη μεγάλη οθόνη χωρίς να χρησιμοποιήσετε καλώδιο σύνδεσης. Η τεχνολογία Wi-Fi Direct™ δημιουργεί ασύρματη σύνδεση μεταξύ των δύο συσκευών ώστε να μπορείτε να κάθσετε αναπαυτικά στον καναπέ σας και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας φωτογραφίες. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να ακούσετε μουσική από τη συσκευή σας μέσω των ηχείων της τηλεόρασης.

- ! Κατά τη χρήση του κατοπτρισμού οθόνης, η ποιότητα της εικόνας μπορεί μερικές φορές να επηρεαστεί αρνητικά αν υπάρχει παρεμβολή από άλλα δίκτυα Wi-Fi.

Για να κατοπτριστεί η οθόνη της συσκευής σας στην οθόνη μιας τηλεόρασης

- 1 Τηλεόραση: Ακολουθήστε τις οδηγίες στον Οδηγό χρήστη της τηλεόρασής σας, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης.
 - 2 Η συσκευή σας: Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
 - 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σύνδεση συσκευής > Κατοπτρισμός οθόνης**.
 - 4 Πατήστε **Έναρξη**.
 - 5 Πατήστε **OK** και επιλέξτε μια συσκευή.
- ! Για να μπορέσει να εκτελεστεί η λειτουργία, η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τον κατοπτρισμό οθόνης βάσει Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τον κατοπτρισμό οθόνης, ενδέχεται να πρέπει να αγοράσετε χωριστά έναν προσαρμογέα ασύρματης οθόνης. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε τον κατοπτρισμό οθόνης, μη καλύπτετε την περιοχή της κεραίας Wi-Fi της συσκευής σας.

Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό οθόνης μεταξύ συσκευών

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σύνδεση συσκευής > Κατοπτρισμός οθόνης**.
- 3 Πατήστε την επιλογή **Αποσύνδεση** και ύστερα πατήστε την επιλογή **OK**.

Κοινή χρήση περιεχομένου με συσκευές DLNA Certified™



Μπορείτε να κάνετε προβολή ή αναπαραγωγή περιεχομένου πολυμέσων που έχετε αποθηκευμένο στο κινητό σας σε άλλες συσκευές, π.χ. σε τηλεόραση ή υπολογιστή. Οι συσκευές αυτές πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ασύρματο δίκτυο και μπορούν να είναι τηλεοράσεις ή ηχεία Sony ή προϊόντα DLNA Certified™ πιστοποιημένα από την Digital Living Network Alliance. Μπορείτε επίσης να κάνετε στη συσκευή σας προβολή ή αναπαραγωγή περιεχομένου από άλλες συσκευές DLNA Certified™.

Αφού ορίσετε τις παραμέτρους για την κοινή χρήση περιεχομένου μεταξύ συσκευών, μπορείτε π.χ. να ακούσετε αρχεία μουσικής που αποθηκεύσατε στον οικιακό σας υπολογιστή από τη συσκευή σας ή να δείτε σε τηλεόραση με μεγάλη οθόνη φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα της συσκευής σας.


Αναπαραγωγή αρχείων από συσκευές DLNA Certified™ στη συσκευή σας

Όταν εκτελείτε στη συσκευή σας αναπαραγωγή αρχείων από άλλη συσκευή DLNA Certified™, αυτή η άλλη συσκευή λειτουργεί ως διακομιστής. Με άλλα λόγια, κάνει κοινή χρήση περιεχομένου μέσω δικτύου. Η συσκευή διακομιστή πρέπει να έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία της για κοινή χρήση περιεχομένου και να δώσει άδεια πρόσβασης στη συσκευή σας. Πρέπει επίσης να είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.


Για να εκτελέσετε αναπαραγωγή κοινόχρηστου μουσικού κομματιού στη συσκευή σας

- 1 Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές με τις οποίες θέλετε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
- 2 Από την Αρχική οθόνη πατήστε το  και ύστερα βρείτε και πατήστε το .
- 3 Σύρετε το αριστερό άκρο της αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Μουσική» προς τα δεξιά και ύστερα πατήστε την επιλογή **Οικείο δίκτυο**.
- 4 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών.
- 5 Αναζητήστε τους φακέλους της συνδεδεμένης συσκευής και επιλέξτε το κομμάτι προς αναπαραγωγή. Η αναπαραγωγή του κομματιού αρχίζει αυτόματα μόλις το επιλέξετε.

Για να αναπαραγάγετε ένα κοινόχρηστο βίντεο στη συσκευή σας

- 1 Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές με τις οποίες θέλετε να μοιραστείτε αρχεία είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
- 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Βίντεο**.
- 3 Σύρετε το αριστερό άκρο της αρχικής οθόνης της εφαρμογής Βίντεο προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατήστε **Οικείο δίκτυο**.
- 4 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών.
- 5 Περιηγηθείτε στους φακέλους της συνδεδεμένης συσκευής και επιλέξτε το βίντεο προς αναπαραγωγή.



Για προβολή κοινόχρηστης φωτογραφίας στη συσκευή σας

- 1 Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές με τις οποίες θέλετε να κάνετε κοινή χρήση αρχείων είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
- 2 Από την Αρχική οθόνη πατήστε το  και ύστερα βρείτε και πατήστε το **Άλμπουμ**.
- 3 Σύρετε προς τα δεξιά το αριστερό άκρο της αρχικής οθόνης της εφαρμογής «Άλμπουμ» και πατήστε την επιλογή **Οικείο δίκτυο**.
- 4 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα των συνδεδεμένων συσκευών.
- 5 Περιηγηθείτε στους φακέλους της συνδεδεμένης συσκευής, αναζητήστε τη φωτογραφία που θέλετε και επιλέξτε την για προβολή.


Αναπαραγωγή αρχείων από τη συσκευή σας σε συσκευές DLNA Certified™

Για να έχετε τη δυνατότητα προβολής ή αναπαραγωγής αρχείων πολυμέσων από τη συσκευή σας σε άλλες συσκευές DLNA Certified™, πρέπει να ρυθμίσετε την κοινή χρήση αρχείων στη συσκευή σας. Οι συσκευές με τις οποίες κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου ονομάζονται συσκευές-πελάτες. Για παράδειγμα, μια τηλεόραση, ένας υπολογιστής ή ένας υπολογιστής tablet μπορούν να ενεργούν ως συσκευές-πελάτες. Η συσκευή σας λειτουργεί ως διακομιστής πολυμέσων όταν καθιστά περιεχόμενο διαθέσιμο σε συσκευές-πελάτες. Όταν ρυθμίζετε την κοινή χρήση στη συσκευή σας, πρέπει επίσης να δώσετε άδεια πρόσβασης στις συσκευές-πελάτες. Αμέσως μετά, οι συσκευές αυτού του είδους εμφανίζονται ως καταχωρισμένες συσκευές. Οι συσκευές που αναμένουν άδεια πρόσβασης παρατίθενται ως συσκευές σε εκκρεμότητα.


Για να ρυθμίσετε την κοινή χρήση αρχείων με άλλες συσκευές DLNA Certified™

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
 - 2 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σύνδεση συσκευής > Διακομιστής πολυμέσων**.
 - 3 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Κοινή χρήση πολυμέσων**, σύρετε το ρυθμιστικό. Στη γραμμή κατάστασης θα εμφανιστεί η ένδειξη . Τώρα η συσκευή σας μπορεί να λειτουργήσει ως διακομιστής πολυμέσων.
 - 4 Συνδέστε τον υπολογιστή σας ή άλλες συσκευές στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
 - 5 Στη γραμμή κατάστασης της συσκευής θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση. Ανοίξτε την ειδοποίηση και ρυθμίστε τις άδειες πρόσβασης για κάθε συσκευή.
- ! Οι οδηγίες για τη ρύθμιση της κοινής χρήσης αρχείων μέσω DLNA™ διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή-πελάτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη της συσκευής-πελάτη σας. Αν η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με κάποια συσκευή-πελάτη στο δίκτυο, ελέγξτε αν λειτουργεί το δίκτυο Wi-Fi.
- 💡 Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Διακομιστής πολυμέσων** από ορισμένες εφαρμογές, όπως από τη Μουσική, το Άλμπουμ ή το Βίντεο, σύροντας το αριστερό άκρο της αρχικής οθόνης της εφαρμογής προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, πατώντας τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Διακομιστής πολυμέσων**.


Για να διακόψετε την κοινή χρήση αρχείων με άλλες συσκευές DLNA Certified™

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σύνδεση συσκευής > Διακομιστής πολυμέσων**.
- 3 Σύρετε προς τα αριστερά το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **Κοινή χρήση πολυμέσων**.


Για να ορίσετε άδειες πρόσβασης σε εκκρεμούσα συσκευή

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σύνδεση συσκευής > Διακομιστής πολυμέσων**.
- 3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα **Συσκευές σε εκκρεμότητα**.
- 4 Επιλέξτε επίπεδο άδειας πρόσβασης.



Για να αλλάξετε το όνομα μιας εγγεγραμμένης συσκευής

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τα στοιχεία **Ρυθμίσεις > Σύνδεση συσκευής > Διακομιστής πολυμέσων**.
- 3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα **Καταχωρημένες συσκευές** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αλλαγή ονόματος**.
- 4 Εισαγάγετε ένα νέο όνομα για τη συσκευή, και, στη συνέχεια, πατήστε το **OK**.

Για να αλλάξετε το επίπεδο πρόσβασης μιας καταχωρισμένης συσκευής

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σύνδεση συσκευής > Διακομιστής πολυμέσων**.
- 3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα **Καταχωρημένες συσκευές**.
- 4 Πατήστε την επιλογή **Αλλαγή επιπ. πρόσβασης** και επιλέξτε μια δυνατότητα.

Για να λάβετε βοήθεια όσον αφορά την κοινή χρήση περιεχομένου με άλλες συσκευές DLNA Certified™





- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σύνδεση συσκευής > Διακομιστής πολυμέσων**.
- 3 Πατήστε το  και ύστερα πατήστε την επιλογή **Βοήθεια**.

Αναπαραγωγή αρχείων σε συσκευή Digital Media Renderer





Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία DLNA™, μπορείτε να προωθήσετε περιεχόμενο πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή σας σε κάποια άλλη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Η άλλη συσκευή πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί ως συσκευή Digital Media Renderer (DMR) και να αποδίδει ή να αναπαράγει περιεχόμενο που λαμβάνει από τη συσκευή σας. Ως παραδείγματα συσκευών DMR μπορούμε να αναφέρουμε τις τηλεοράσεις με λειτουργίες DLNA ή τους υπολογιστές που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα Windows® 7 ή μεταγενέστερης έκδοσης.

- ! Οι ρυθμίσεις για την ενεργοποίηση της συσκευής Digital Media Renderer μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη συσκευή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη της συσκευής DMR.
- ! Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή προστατευμένου περιεχομένου με Ψηφιακή Διαχείριση Δικαιωμάτων (DRM) σε συσκευή Digital Media Renderer με χρήση της τεχνολογίας DLNA™.

Για προβολή φωτογραφιών ή βίντεο από τη συσκευή σας σε μια συσκευή DMR

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τις παραμέτρους της συσκευής DMR και ότι είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
 - 2 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
 - 3 Βρείτε και πατήστε την επιλογή **Άλμπουμ**.
 - 4 Αναζητήστε και ανοίξτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που θέλετε να δείτε.
 - 5 Πατήστε την οθόνη για να εμφανιστεί η γραμμή εργαλείων, στη συνέχεια, πατήστε , μετά πατήστε **Throw** και επιλέξτε μια συσκευή DMR, με την οποία θέλετε να κάνετε κοινή χρήση του περιεχομένου σας. Το επιλεγμένο περιεχόμενο αρχίζει να αναπαράγεται με χρονολογική σειρά στη συσκευή που επιλέξατε.
 - 6 Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή DMR, πατήστε  και επιλέξτε **Αποσύνδεση**. Η αναπαραγωγή του αρχείου στη συσκευή DMR διακόπτεται, αλλά συνεχίζεται στη συσκευή σας.
- 💡 Μπορείτε, επίσης, να κάνετε κοινή χρήση ενός βίντεο από την εφαρμογή Βίντεο στη συσκευή σας, πατώντας το βίντεο, μετά  και, στη συνέχεια, πατώντας **Throw**.

Για να κάνετε αναπαραγωγή μουσικού κομματιού από τη συσκευή σας σε συσκευή DMR


- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τις παραμέτρους της συσκευής DMR και ότι είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
- 2 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το .
- 3 Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής, αναζητήστε το κομμάτι του οποίου θέλετε να γίνει κοινή χρήση και, στη συνέχεια, πατήστε το κομμάτι.
- 4 Πατήστε το  στη συνέχεια πατήστε την επιλογή **Throw** και επιλέξτε μια συσκευή DMR με την οποία θα μοιραστείτε το περιεχόμενό σας. Η αναπαραγωγή του κομματιού πραγματοποιείται αυτόματα στη συσκευή που επιλέγετε.
- 5 Για αποσύνδεση από τη συσκευή DMR, πατήστε το  και επιλέξτε τη συσκευή σας. Η αναπαραγωγή του κομματιού στη συσκευή DMR διακόπτεται, αλλά συνεχίζεται στη συσκευή σας.

Σύνδεση της συσκευής σας με αξεσουάρ USB


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν κεντρικό προσαρμογέα USB για να συνδέσετε τη συσκευή σας με αξεσουάρ USB, όπως συσκευές μαζικής αποθήκευσης USB, χειριστήρια παιχνιδιών, πληκτρολόγια USB και ποντίκια USB. Εάν το αξεσουάρ USB διαθέτει βύσμα micro USB, ο κεντρικός προσαρμογέας USB δεν είναι απαραίτητος.

- ! Οι κεντρικοί προσαρμογείς USB πωλούνται ξεχωριστά. Η Sony δεν εγγυάται ότι όλα τα αξεσουάρ USB υποστηρίζονται από τη συσκευή σας.

Για να συνδέσετε αξεσουάρ USB χρησιμοποιώντας κεντρικό προσαρμογέα USB

- 1 Προσαρμόστε τον κεντρικό προσαρμογέα USB στη συσκευή σας και ύστερα συνδέστε τον στο αξεσουάρ USB.
 - 2 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
 - 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σύνδεση συσκευής > Συνδεσιμότητα USB > Ανίχνευση συσκευής USB**.
- ! Ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα βήματα ή πρόσθετο λογισμικό αν θέλετε να ρυθμίσετε αξεσουάρ για χειριστήρια παιχνιδιών, ήχο USB και USB Ethernet. Η Sony δεν εγγυάται ότι η συσκευή σας υποστηρίζει όλα τα αξεσουάρ USB.


Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο συσκευής μαζικής αποθήκευσης μέσω USB χρησιμοποιώντας κεντρικό προσαρμογέα USB

- 1 Προσαρμόστε τον κεντρικό προσαρμογέα USB στη συσκευή σας και ύστερα συνδέστε τον στη συσκευή μαζικής αποθήκευσης μέσω USB.
 - 2 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
 - 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σύνδεση συσκευής > Συνδεσιμότητα USB > Ανίχνευση συσκευής USB**.
 - 4 Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αρχεία και φακέλους που βρίσκονται στη συσκευή μαζικής αποθήκευσης μέσω USB, χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή διαχείρισης αρχείων π.χ. την εφαρμογή File Commander.
- 💡 Μπορείτε επίσης να ανοίξετε τη σχετική εφαρμογή πολυμέσων στη συσκευή σας για απευθείας προβολή του περιεχομένου. Για παράδειγμα, μπορείτε να ανοίξετε την εφαρμογή «Άλμπουμ» για προβολή φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένες σε συσκευές μαζικής αποθήκευσης μέσω USB.

Για να αποσυνδέσετε μια συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB

- 1 Για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και, στη συνέχεια, πατήστε **Συνδέθηκε μήνιμα USB**.
- 2 Πατήστε **OK**.
- 3 Αποσυνδέστε τον κεντρικό προσαρμογέα USB από τη συσκευή σας.


Για να συνδέσετε αξεσουάρ USB χρησιμοποιώντας σύνδεσμο micro USB

- 1 Προσαρμόστε στη συσκευή σας τον σύνδεσμο micro USB του αξεσουάρ USB.
 - 2 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
 - 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σύνδεση συσκευής > Συνδεσιμότητα USB > Ανίχνευση συσκευής USB**.
- ! Η Sony δεν εγγυάται ότι η συσκευή σας υποστηρίζει όλα τα αξεσουάρ USB που διαθέτουν σύνδεσμο micro USB.

Σύνδεση της συσκευής σας σε ένα ασύρματο χειριστήριο της σειράς DUALSHOCK™

Μπορείτε να παίξετε παιχνίδια που έχουν αποθηκευτεί στη συσκευή σας χρησιμοποιώντας ένα ασύρματο χειριστήριο της σειράς DUALSHOCK™. Μπορείτε επίσης να κάνετε κατοππρισμό της συσκευής σας σε μια τηλεόραση ή άλλη οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κατοππρισμό οθόνης, ανατρέξτε στη σχετική ενότητα του οδηγού χρήστη.

Για να συνδέσετε ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK™4 στη συσκευή σας

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σύνδεση συσκευής > DUALSHOCK™4**.
- 3 Πατήστε **Αντιστοίχιση χειριστήριο**, στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

NFC

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Near Field Communications (NFC) για κοινή να μοιραστείτε με άλλες συσκευές δεδομένα, όπως βίντεο, φωτογραφίες, διευθύνσεις ιστοσελίδων, αρχεία μουσικής ή επαφές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε την τεχνολογία NFC για τη σάρωση ετικετών που σας παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για προϊόντα ή υπηρεσίες, καθώς και ετικετών που ενεργοποιούν ορισμένες λειτουργίες στη συσκευή σας.



Η τεχνολογία NFC είναι μια ασύρματη τεχνολογία με μέγιστη εμβέλεια ενός εκατοστού, επομένως οι συσκευές που μοιράζονται δεδομένα πρέπει να βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία NFC, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC και η οθόνη της συσκευής σας να είναι ενεργή.

- ! Η τεχνολογία NFC ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες ή/και τις περιοχές.




Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε **Ρυθμίσεις > Περισσότερα**.
- 3 Πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δίπλα από τη **NFC**.


Για να μοιραστείτε μια επαφή με κάποια άλλη συσκευή με χρήση της τεχνολογίας NFC

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συσκευές και ότι και οι δύο οθόνες είναι ενεργές.
- 2 Για να δείτε τις επαφές, μεταβείτε στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε .
- 3 Πατήστε την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε.
- 4 Κρατήστε τη συσκευή σας με το πίσω μέρος της στραμμένο προς το πίσω μέρος της συσκευής λήψης, έτσι ώστε οι περιοχές ανίχνευσης NFC των δύο συσκευών να βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους. Όταν συνδεθούν οι συσκευές, θα εμφανιστεί μια μικρογραφία της επαφής.
- 5 Πατήστε τη μικρογραφία για να ξεκινήσει η μεταφορά.
- 6 Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, οι πληροφορίες της επαφής εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής λήψης όπου και αποθηκεύονται.



Για να μοιραστείτε ένα αρχείο μουσικής με κάποια άλλη συσκευή μέσω της τεχνολογίας NFC

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη τόσο στη συσκευή σας όσο και στη συσκευή λήψης, καθώς και ότι οι οθόνες και των δύο συσκευών είναι ενεργές.
- 2 Για να ανοίξετε την εφαρμογή Μουσική, πατήστε το  και κατόπιν βρείτε και πατήστε το .
- 3 Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής και αναζητήστε το κομμάτι που θέλετε να μοιραστείτε.
- 4 Πατήστε το κομμάτι για να το αναπαραγάγετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε  για να διακόψετε προσωρινά το κομμάτι. Η μεταφορά πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το εάν η αναπαραγωγή του κομματιού συνεχίζεται ή έχει διακοπεί προσωρινά.
- 5 Κρατήστε τη συσκευή σας με το πίσω μέρος της στραμμένο προς το πίσω μέρος της συσκευής λήψης, έτσι ώστε οι περιοχές ανίχνευσης NFC των δύο συσκευών να βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους. Όταν συνδεθούν οι συσκευές, θα εμφανιστεί μια μικρογραφία του κομματιού.
- 6 Πατήστε τη μικρογραφία για να ξεκινήσει η μεταφορά.
- 7 Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, θα ξεκινήσει αμέσως η αναπαραγωγή του αρχείου μουσικής στη συσκευή λήψης. Ταυτόχρονα, το αρχείο αποθηκεύεται στη συσκευή λήψης.

Για να μοιραστείτε μια φωτογραφία ή βίντεο με κάποια άλλη συσκευή μέσω της τεχνολογίας NFC

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συσκευές και ότι και οι δύο οθόνες είναι ενεργές.
- 2 Για να προβάλετε τις φωτογραφίες και τα βίντεο που βρίσκονται στη συσκευή σας, μεταβείτε στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε την επιλογή **Άλμπουμ**.
- 3 Πατήστε τη φωτογραφία ή το βίντεο που θέλετε να μοιραστείτε.
- 4 Κρατήστε τη συσκευή σας με το πίσω μέρος της στραμμένο προς το πίσω μέρος της συσκευής λήψης, έτσι ώστε οι περιοχές ανίχνευσης NFC των δύο συσκευών να βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους. Όταν συνδεθούν οι συσκευές, θα εμφανιστεί μια μικρογραφία του περιεχομένου.
- 5 Πατήστε τη μικρογραφία για να ξεκινήσει η μεταφορά.
- 6 Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά, η φωτογραφία ή το βίντεο θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής λήψης. Ταυτόχρονα, το στοιχείο αποθηκεύεται στη συσκευή λήψης.

Για να μοιραστείτε μια διεύθυνση web με κάποια άλλη συσκευή μέσω της τεχνολογίας NFC

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη και στις δύο συσκευές και ότι και οι δύο οθόνες είναι ενεργές.
- 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Για να ανοίξετε τον web browser, βρείτε και πατήστε το εικονίδιο .
- 4 Φορτώστε την ιστοσελίδα που θέλετε να μοιραστείτε.
- 5 Κρατήστε τη συσκευή σας με το πίσω μέρος της στραμμένο προς το πίσω μέρος της συσκευής λήψης, έτσι ώστε οι περιοχές ανίχνευσης NFC των δύο συσκευών να βρίσκονται σε επαφή μεταξύ τους. Όταν συνδεθούν οι συσκευές, εμφανίζεται μια μικρογραφία.
- 6 Πατήστε τη μικρογραφία για να ξεκινήσει η μεταφορά.
- 7 Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά, η ιστοσελίδα παρουσιάζεται στην οθόνη της συσκευής λήψης.

Σάρωση ετικετών NFC

Η συσκευή σας μπορεί να σαρώσει διάφορα είδη ετικετών NFC. Για παράδειγμα, μπορεί να σαρώσει ετικέτες ενσωματωμένες σε αφίσα, σε διαφήμιση ή δίπλα σε κάποιο προϊόν σε κατάσταση λιανικής. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, όπως μια διεύθυνση web.

Για να σαρώσετε μια ετικέτα NFC

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η οθόνη είναι ενεργή.
- 2 Τοποθετήστε τη συσκευή σας επάνω από την ετικέτα έτσι ώστε η περιοχή ανίχνευσης NFC να αγγίζει την ετικέτα. Η συσκευή σας σαρώνει την ετικέτα και παρουσιάζει το περιεχόμενο που συνέλεξε. Πατήστε το περιεχόμενο της ετικέτας για να το ανοίξετε.

Σύνδεση σε συσκευή συμβατή με την τεχνολογία NFC

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία NFC και παράγονται από τη Sony, όπως ηχείο ή ακουστικά. Κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης αυτού του τύπου, για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη της συμβατής συσκευής.


- ! Ίσως χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Wi-Fi ή Bluetooth® και στις δύο συσκευές για να λειτουργήσει η σύνδεση.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth®

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® για να στείλετε αρχεία σε άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία Bluetooth® ή για να συνδέσετε αξεσουάρ handsfree. Οι συνδέσεις Bluetooth® λειτουργούν καλύτερα σε εμβέλεια 10 μέτρων (33 ποδιών), όταν δεν μεσολαβούν στερεά αντικείμενα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, χρειάζεται να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας μη αυτόματα με άλλες συσκευές Bluetooth®.

- ! Η διαλειτουργικότητα και η συμβατότητα μεταξύ συσκευών Bluetooth® μπορεί να ποικίλλει.
- ! Αν χρησιμοποιείτε συσκευή με πολλούς χρήστες, ο κάθε χρήστης μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις Bluetooth® και οι αλλαγές επηρεάζουν όλους τους χρήστες.


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth®

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 3 Πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δίπλα στο στοιχείο **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth®. Η συσκευή σας είναι πλέον ορατή στις κοντινές συσκευές και θα εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth®.

Ορισμός ονόματος για τη συσκευή σας

Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στη συσκευή σας. Αυτό το όνομα εμφανίζεται σε άλλες συσκευές αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth® και ρυθμίσετε τη συσκευή σας ως ορατή.

Για να δώσετε ένα όνομα στη συσκευή σας

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth® είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 4 Πατήστε **> Μετονομασία αυτής της συσκευής**.
- 5 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.
- 6 Πατήστε **Μετονομασία**.


Αντιστοίχιση με άλλη συσκευή Bluetooth®

Όταν αντιστοιχίζετε το τηλέφωνό σας με κάποια άλλη συσκευή, μπορείτε, για παράδειγμα, να συνδέσετε τη συσκευή σας με ένα ακουστικό Bluetooth® ή ένα kit αυτοκινήτου Bluetooth® και να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συσκευές για κοινή χρήση μουσικής.

Μόλις αντιστοιχίσετε τη συσκευή με μια άλλη συσκευή Bluetooth®, αυτή η αντιστοίχιση αποθηκεύεται στη μνήμη της συσκευής σας. Κατά την αντιστοίχιση της συσκευής σας με μια συσκευή Bluetooth®, ίσως χρειαστεί να εισάγετε κάποιον κωδικό πρόσβασης. Η συσκευή σας θα δοκιμάσει αυτόματα το γενικό κωδικό πρόσβασης 0000. Αν δεν λειτουργεί, ανατρέξτε στον οδηγό χρήστη της συσκευής Bluetooth® για τον κωδικό πρόσβασης της συσκευής. Δεν χρειάζεται να εισάγετε ξανά τον κωδικό την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε με μια συσκευή Bluetooth® που έχετε αντιστοιχίσει ξανά στο παρελθόν.

- ! Κάποιες συσκευές Bluetooth®, για παράδειγμα τα περισσότερα ακουστικά Bluetooth®, απαιτούν και αντιστοίχιση και σύνδεση με την άλλη συσκευή.
- ! Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με πολλές συσκευές Bluetooth®, αλλά μπορείτε να συνδέσετε με ένα μόνο προφίλ Bluetooth® κάθε φορά.



Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με μια άλλη συσκευή Bluetooth®

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία θέλετε να κάνετε αντιστοίχιση έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth® και είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth®.
- 2 Στην Αρχική οθόνη της συσκευής σας, πατήστε .
- 3 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 4 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από την επιλογή **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth®. Εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth®.
- 5 Πατήστε τη συσκευή Bluetooth® που θέλετε να αντιστοιχίσετε με τη συσκευή σας.
- 6 Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, εφόσον είναι απαραίτητο, ή επιβεβαιώστε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και στις δύο συσκευές.

Για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια άλλη συσκευή Bluetooth®

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 3 Πατήστε τη συσκευή Bluetooth® στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Για να καταργήσετε την αντιστοίχιση με μια συσκευή Bluetooth®


- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 3 Στη ρύθμιση **Αντιστοιχισμένες συσκευές**, πατήστε  δίπλα από το όνομα της συσκευής της οποίας την αντιστοίχιση θέλετε να καταργήσετε.
- 4 Πατήστε **Διαγραφ.**

Αποστολή και λήψη στοιχείων με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth®

Χρησιμοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth® για κοινή χρήση στοιχείων με άλλες συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογία Bluetooth®, όπως τηλέφωνα ή υπολογιστές. Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τα εξής είδη στοιχείων:

- Φωτογραφίες και βίντεο
- Μουσική και άλλα αρχεία ήχου
- Ιστοσελίδες



Για να στείλετε στοιχεία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth™

- 1 Στη συσκευή λήψης, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth™ προς την οποία θέλετε να στείλετε το στοιχείο έχει ενεργοποιημένη τη λειτουργία Bluetooth™ και ότι είναι ορατή σε άλλες συσκευές Bluetooth™.
- 2 Στη συσκευή αποστολής, ανοίξτε την εφαρμογή που περιέχει το στοιχείο το οποίο θέλετε να στείλετε και μεταβείτε στο στοιχείο.
- 3 Ανάλογα με την εφαρμογή και το στοιχείο που θέλετε να στείλετε, μπορεί να χρειαστεί, για παράδειγμα, να αγγίξετε παρατεταμένα το στοιχείο, να ανοίξετε το στοιχείο ή να πιέσετε . Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι τρόποι αποστολής ενός στοιχείου.
- 4 Επιλέξτε ένα στοιχείο κοινής χρήσης ή μενού αποστολής.
- 5 Στο μενού που εμφανίζεται, επιλέξτε **Bluetooth**.
- 6 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth™, αν σας ζητηθεί.
- 7 Πατήστε το όνομα της συσκευής λήψης.
- 8 Συσκευή λήψης: Αν σας ζητηθεί, αποδεχθείτε τη σύνδεση.
- 9 Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και στις δύο συσκευές ή επιβεβαιώστε τον προτεινόμενο κωδικό πρόσβασης.
- 10 Συσκευή λήψης: Αποδεχθείτε το εισερχόμενο στοιχείο. Αν χρειαστεί, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να βρείτε την ειδοποίηση.

Για να λάβετε στοιχεία μέσω Bluetooth®

- 1 Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth® και ότι είναι ορατή στις άλλες συσκευές Bluetooth®.
- 2 Η συσκευή αποστολής ξεκινάει τώρα την αποστολή δεδομένων προς τη συσκευή σας.
- 3 Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και στις δύο συσκευές ή επιβεβαιώστε τον προτεινόμενο κωδικό πρόσβασης.
- 4 Όταν ειδοποιηθείτε για ένα εισερχόμενο αρχείο στη συσκευή σας, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε την ειδοποίηση για να αποδεχθείτε τη μεταφορά αρχείου.
- 5 Πατήστε **Αποδοχή** για να ξεκινήσει η μεταφορά αρχείου.
- 6 Για να προβάλετε την πρόοδο της μεταφοράς, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.
- 7 Για να ανοίξετε ένα στοιχείο που λάβατε, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε τη σχετική ειδοποίηση.

Για να προβάλετε αρχεία που έχετε λάβει μέσω Bluetooth®

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- 3 Πιέστε  και επιλέξτε **Εμφάνιση εισερχ. αρχείων**.

Έξυπνες εφαρμογές και λειτουργίες που εξοικονομούν χρόνο

Έλεγχος αξεσουάρ και ρυθμίσεων με το Smart Connect™

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Smart Connect™ για να ορίσετε τη συμπεριφορά της συσκευής σας όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε ένα αξεσουάρ. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να ανοίγει πάντα η εφαρμογή ραδιοφώνου FM όταν συνδέετε ακουστικά με μικρόφωνο.

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε το Smart Connect™ για την εκφώνηση των εισερχόμενων SMS. Διαφορετικά, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή, για να ορίσετε την εκκίνηση μιας συγκεκριμένης ενέργειας ή ομάδας ενεργειών στη συσκευή σας σε καθορισμένες χρονικές στιγμές της ημέρας. Για παράδειγμα, όταν συνδέετε τα ακουστικά με μικρόφωνο μεταξύ 7 π.μ. και 9 π.μ., μπορείτε να αποφασίσετε να γίνονται τα εξής:

- Να ξεκινά η εφαρμογή ραδιοφώνου FM.
- Να ανοίγει η αγαπημένη σας εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα, το Facebook.
- Η ένταση του κουδουνίσματος να ρυθμίζεται στη δόνηση.




Με την εφαρμογή Smart Connect™, μπορείτε επίσης να διαχειρίζεστε αξεσουάρ, όπως είναι τα Xperia™ SmartTags ή ένα ρολόι της σειράς Sony SmartWatch. Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη του συγκεκριμένου αξεσουάρ για περισσότερες πληροφορίες.

- ! Αν χρησιμοποιείτε συσκευή με πολλούς χρήστες, πρέπει να συνδεθείτε ως κάτοχος της συσκευής, δηλαδή, ως κύριος χρήστης, για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Smart Connect™.



- 1 Πατήστε για να εμφανιστούν όλες οι συσκευές που έχουν προστεθεί
- 2 Προσθέστε μια συσκευή ή ένα συμβάν
- 3 Προβάλετε τις επιλογές του μενού
- 4 Πατήστε για να εμφανιστούν όλα τα συμβάντα που έχουν προστεθεί
- 5 Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ένα συμβάν
- 6 Πατήστε για να δείτε λεπτομέρειες για ένα συμβάν


Για να δημιουργήσετε ένα συμβάν Smart Connect

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το στοιχείο .
 - 2 Εάν ανοίγετε το Smart Connect για πρώτη φορά, πατήστε **OK** για να κλείσετε την εισαγωγική οθόνη.
 - 3 Στην καρτέλα **Συμβάντα** πατήστε το **+**.
 - 4 Αν δημιουργείτε ένα συμβάν για πρώτη φορά, πατήστε **OK** για να κλείσετε την εισαγωγική οθόνη.
 - 5 Προσθέστε τις συνθήκες κατά τις οποίες θα ενεργοποιείται το συμβάν. Οι συνθήκες αυτές θα μπορούσαν να είναι η σύνδεση ενός αξεσουάρ, ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή ένας συνδυασμός των δύο αυτών συνθηκών.
 - 6 Πατήστε **→** για να συνεχίσετε.
 - 7 Προσθέστε τι θέλετε να συμβεί όταν συνδέετε ένα αξεσουάρ και ορίστε όλες τις υπόλοιπες ρυθμίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
 - 8 Πατήστε **→** για να συνεχίσετε.
 - 9 Ορίστε ένα όνομα για το συμβάν και πατήστε **Τέλος**.
-  Για να προσθέσετε κάποιο αξεσουάρ Bluetooth®, πρέπει πρώτα να το αντιστοιχίσετε με τη συσκευή σας.


Για να επεξεργαστείτε ένα συμβάν Smart Connect

- 1 Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή Smart Connect.
- 2 Πατήστε ένα συμβάν στην καρτέλα **Συμβάντα**.
- 3 Αν το συμβάν είναι απενεργοποιημένο, σύρετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά για να το ενεργοποιήσετε.
- 4 Πατήστε την επιλογή **Επεξεργασία** και ύστερα προσαρμόστε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε.

Για να διαγράψετε ένα συμβάν

- 1 Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή Smart Connect.
 - 2 Στην καρτέλα **Συμβάντα** αγγίξτε παρατεταμένα το συμβάν που θέλετε να διαγράψετε και ύστερα πατήστε την επιλογή **Διαγραφή συμβάντος**.
 - 3 Πατήστε την επιλογή **Διαγραφή** για επιβεβαίωση.
-  Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το συμβάν που θέλετε να διαγράψετε και να πατήσετε τις επιλογές **⋮ > Διαγραφή συμβάντος > Διαγραφή**.

Για να ρυθμίσετε το Smart Connect για την εκφώνηση εισερχόμενων SMS

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Smart Connect.
 - 2 Πατήστε **⋮** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις**.
 - 3 Μαρκάρετε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από την επιλογή **Μετατροπή κειμένου σε ομιλία** και επιβεβαιώστε την ενεργοποίηση, αν χρειαστεί.
-  Αν αυτή η δυνατότητα είναι ενεργοποιημένη, γίνεται εκφώνηση όλων των εισερχόμενων μηνυμάτων. Για την προστασία του απορρήτου σας, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα εάν χρησιμοποιείτε, για παράδειγμα, τη συσκευή σας σε δημόσια τοποθεσία ή στην εργασία σας.

Διαχείριση αξεσουάρ

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Smart Connect™ για να διαχειριστείτε μια σειρά από έξυπνα αξεσουάρ τα οποία μπορείτε να συνδέσετε στη συσκευή σας, όπως τα Xperia™ SmartTags, ένα ρολόι της σειράς SmartWatch ή ασύρματα ακουστικά με μικρόφωνο από τη Sony. Η εφαρμογή Smart Connect™ πραγματοποιεί λήψη τυχόν απαιτούμενων εφαρμογών και βρίσκει εφαρμογές τρίτων, όταν είναι διαθέσιμες. Τα αξεσουάρ που ήταν συνδεδεμένα προηγουμένως εμφανίζονται σε μια λίστα, απ' όπου μπορείτε να ενημερώσετε αναλυτικότερα για τα χαρακτηριστικά κάθε αξεσουάρ.

Για αντιστοίχιση και σύνδεση αξεσουάρ

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Smart Connect™. Εάν ανοίγετε το Smart Connect™ για πρώτη φορά, πατήστε **OK** για να κλείσετε την εισαγωγική οθόνη.
- 2 Πατήστε **Αξεσουάρ** και, στη συνέχεια, πατήστε **+**.
- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth®, εάν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένη και, στη συνέχεια, πατήστε το όνομα του αξεσουάρ που θέλετε να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε.
- 4 Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης, εφόσον είναι απαραίτητο ή επιβεβαιώστε τον ίδιο κωδικό πρόσβασης τόσο στη συσκευή όσο και στο αξεσουάρ σας.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις συνδεδεμένου αξεσουάρ

- 1 Αντιστοιχίστε και συνδέστε το αξεσουάρ με τη συσκευή σας.
- 2 Θέστε σε λειτουργία την εφαρμογή Smart Connect.
- 3 Πατήστε την επιλογή **Αξεσουάρ** και ύστερα πατήστε το όνομα του συνδεδεμένου αξεσουάρ.
- 4 Προσαρμόστε τις επιθυμητές ρυθμίσεις.

Χρήση της συσκευής σας ως πλατφόρμα για εφαρμογές εκγύμνασης με την τεχνολογία ANT+™

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με προϊόντα υγείας και εκγύμνασης που επίσης υποστηρίζουν την τεχνολογία ANT+™. Για παράδειγμα, εάν πάτε για τρέξιμο με μια συσκευή παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού που είναι συμβατή με την τεχνολογία ANT+™ και έναν αισθητήρα διασκελισμού (για τη μέτρηση της ταχύτητας και της απόστασης), μπορείτε να συλλέξετε όλα τα δεδομένα από την προπόνηση στη συσκευή σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να αναλύσετε την απόδοσή σας και να δείτε πώς μπορείτε να βελτιωθείτε.


Μπορείτε να κάνετε λήψη μιας ευρείας γκάμας εφαρμογών από το Google Play™ που υποστηρίζουν συσκευές άθλησης, εκγύμνασης και υγείας με τεχνολογία ANT+™. Για πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που είναι συμβατά με την τεχνολογία ANT+™, μεταβείτε στη διεύθυνση www.thisisant.com/directory.

Χρήση της συσκευής σας για πληρωμές

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας ως πορτοφόλι αν θέλετε να πληρώσετε για διάφορα αγαθά χωρίς να αγγίξετε το πραγματικό σας πορτοφόλι. Όσες υπηρεσίες πληρωμής έχετε εγκαταστήσει παρατίθενται όλες μαζί για προβολή και διαχείριση. Πρέπει να έχετε υπόψη ότι όταν κάνετε μια πληρωμή πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC και ύστερα να αγγίξετε κάποια συσκευή ανάγνωσης καρτών με τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία NFC, ανατρέξτε στην ενότητα *NFC* στη σελίδα 136.

- ! Οι υπηρεσίες πληρωμής με κινητές συσκευές ενδέχεται να μην είναι ακόμη διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές.

Για διαχείριση υπηρεσιών πληρωμών

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Πατήστε και πληρώστε**. Εμφανίζεται μια λίστα υπηρεσιών πληρωμών.
- 3 Διαχειριστείτε τις υπηρεσίες πληρωμών όπως επιθυμείτε, π.χ. αλλάξτε την προεπιλεγμένη σας υπηρεσία πληρωμών.

Ταξίδια και χάρτες


Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας

Οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας επιτρέπουν σε εφαρμογές, όπως οι Χάρτες και η κάμερα, τη χρήση πληροφοριών από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi, καθώς και πληροφοριών από το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Στίγματος (GPS) για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας σας κατά προσέγγιση. Αν δεν βρίσκεστε σε σημείο με καθαρή επικοινωνία με τους δορυφόρους GPS, η συσκευή σας μπορεί να προσδιορίσει την τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Wi-Fi. Και αν δεν βρίσκεστε εντός της εμβέλειας κάποιου δικτύου, η συσκευή σας μπορεί να προσδιορίσει την τοποθεσία σας χρησιμοποιώντας το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σας.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να εξακριβώσετε πού βρίσκεστε, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας.

- ! Κατά τη σύνδεση στο Internet από τη συσκευή σας, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις σύνδεσης δεδομένων.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Τοποθεσία** και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη ενεργοποίησης-απενεργοποίησης, αντίστοιχα, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες τοποθεσίας.

Βελτίωση της ακρίβειας του GPS

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Στίγματος (GPS), μπορεί να χρειαστούν 5 έως 10 λεπτά για να εντοπιστεί η γεωγραφική σας θέση. Για να βοηθήσετε στην αναζήτηση, φροντίστε να έχετε ανεμπόδιστη θέα του ουρανού. Μείνετε ακίνητοι και μην καλύπτετε την κεραία του GPS (η επισημασμένη περιοχή στην εικόνα). Τα σήματα του GPS μπορούν να διέλθουν μέσα από σύννεφα και πλαστικό, αλλά όχι μέσω στερεών αντικειμένων όπως είναι τα κτίρια και τα βουνά. Εάν η θέση σας δεν εντοπιστεί μέσα σε λίγα λεπτά, μετακινηθείτε σε άλλη θέση.



Google Maps™ και πλοήγηση


Χρησιμοποιήστε το Google Maps™ για να παρακολουθήσετε την τρέχουσα τοποθεσία σας, να προβάλετε πληροφορίες για την κίνηση σε πραγματικό χρόνο και να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες κατεύθυνσης προς τον προορισμό σας.

Για την εφαρμογή Google Maps™ απαιτείται σύνδεση Internet, όταν τη χρησιμοποιείτε online. Κατά τη σύνδεση στο Internet από τη συσκευή σας, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με χρεώσεις σύνδεσης

δεδομένων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της εφαρμογής, μεταβείτε στη διεύθυνση <http://support.google.com> και κάντε κλικ στο σύνδεσμο "Χάρτες για κινητά".

- ! Η εφαρμογή Google Maps™ ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις αγορές, τις χώρες ή τις περιοχές.

Για να χρησιμοποιήσετε το Google Maps™


- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Χάρτες**.

Χρήση της κίνησης δεδομένων όταν ταξιδεύετε

Όταν ταξιδεύετε εκτός του οικείου δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ίσως χρειαστεί να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet χρησιμοποιώντας την κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να ενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων στη συσκευή σας. Αν ενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις. Συνιστάται να ελέγξετε εκ των προτέρων τις σχετικές χρεώσεις για τη μετάδοση δεδομένων.

- ! Αν χρησιμοποιείτε μια συσκευή με πολλαπλούς χρήστες, ίσως χρειαστεί να συνδεθείτε ως κάτοχος, δηλαδή ως ο κύριος χρήστης, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων.

Για να ενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής τηλεφ.**
 - 3 Σύρετε προς τα δεξιά το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **Περιαγωγή δεδομένων**.
- ! Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων την ώρα που η κίνηση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι απενεργοποιημένη.

Χρήση της συσκευής σας με σύστημα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας αυτοκινήτου

Συνδέστε τη συσκευή σας σε ένα σύστημα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας αυτοκινήτου με πιστοποίηση MirrorLink™ με ένα καλώδιο USB για να έχετε τη δυνατότητα, για παράδειγμα, να χρησιμοποιείτε εφαρμογές πλοήγησης ή να ακούτε μουσική από τη συσκευή σας ενώ οδηγείτε. Όταν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη, μπορείτε να πλοηγηθείτε στις εφαρμογές χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια του συστήματος πληροφόρησης και ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου.


- ! Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες κατά διάρκεια σύνδεσης MirrorLink™. Επίσης, τα προστατευμένα δεδομένα, όπως είναι τα βίντεο που προστατεύονται αυστηρά με ένα σύστημα Ψηφιακής Διαχείρισης Δικαιωμάτων (DRM), δεν θα είναι διαθέσιμα μέσω του MirrorLink™.



Για να συνδέσετε τη συσκευή σας σε ένα σύστημα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας αυτοκινήτου

- Συνδέστε τη συσκευή σας στο σύστημα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας αυτοκινήτου με ένα καλώδιο USB. Η οθόνη της συσκευής σας θα εμφανιστεί στην οθόνη του συστήματος πληροφόρησης και ψυχαγωγίας.
- ! Ενδεχομένως να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε το MirrorLink™ μη αυτόματα, αν δεν είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής σας στο σύστημα πληροφόρησης και ψυχαγωγίας με αυτόματο τρόπο.

Για μη αυτόματη έναρξη του MirrorLink™


- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου μέσω καλωδίου USB.
- 2 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 3 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Σύνδεση συσκευής > MirrorLink™**.
- 4 Πατήστε την επιλογή **Εκκίνηση MirrorLink™** και ύστερα πατήστε την επιλογή **OK**.
- 5 Αν η σύνδεση συνεχίσει να είναι ανεπιτυχής, πατήστε την επιλογή **Διεύθυνση δικτύου** για αλλαγή και μετάβαση σε άλλη διεύθυνση δικτύου (ώστε να καλύψετε το ενδεχόμενο χρήσης της ίδιας διεύθυνσης δικτύου από άλλες υπηρεσίες, π.χ. Bluetooth® και Wi-Fi) και ύστερα προσπαθήστε ξανά.

Λειτουργία σε αεροπλάνο

Στη «Λειτουργία σε αεροπλάνο» οι πομποδέκτες δικτύου και οι ραδιοπομποδέκτες απενεργοποιούνται για αποτροπή παρεμβολών σε ευαίσθητο εξοπλισμό. Ωστόσο, εξακολουθείτε να μπορείτε να παίξετε παιχνίδια, να ακούσετε μουσική και να παρακολουθήσετε βίντεο και άλλο περιεχόμενο, εφόσον το περιεχόμενο αυτό είναι αποθηκευμένο στην κάρτα μνήμης ή την εσωτερική μνήμη. Επίσης, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω ειδοποιήσεων, εφόσον οι ειδοποιήσεις είναι ενεργοποιημένες.

- 💡 Όταν ενεργοποιείτε τη «Λειτουργία σε αεροπλάνο» μειώνεται η κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας.


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε **Ρυθμίσεις > Περισσότερα**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το στοιχείο **Λειτουργία πτήσης** προς τα δεξιά.

Ημερολόγιο και ξυπνητήρι

Ημερολόγιο



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή «Ημερολόγιο» για τη διαχείριση του χρονοπρογραμματισμού σας. Αν έχετε συνδεθεί και συγχρονίσει τη συσκευή σας με έναν ή αρκετούς online λογαριασμούς που περιλαμβάνουν ημερολόγια, π.χ. τον προσωπικό σας λογαριασμό Google™ ή Χρεγία™ με λογαριασμό στο Facebook, τότε τα συμβάντα ημερολογίου από τους λογαριασμούς αυτούς θα εμφανίζονται και στην εφαρμογή «Ημερολόγιο». Μπορείτε να επιλέξετε τα ημερολόγια που θέλετε να ενσωματωθούν στη συνδυασμένη προβολή της εφαρμογής «Ημερολόγιο».

Όταν πλησιάζει η ώρα για μια συνάντηση, η συσκευή σας αναπαράγει έναν ήχο ειδοποίησης ως υπενθύμιση. Επίσης, στη γραμμή κατάστασης εμφανίζεται η ένδειξη .




- 1 Επιλογή τύπου προβολής και των ημερολογίων που θέλετε να προβάλλονται
- 2 Επιστροφή στην τρέχουσα ημερομηνία
- 3 Πρόσβαση σε ρυθμίσεις και άλλες επιλογές
- 4 Απαλό άγγιγμα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για ταχύτερη περιήγηση και αναζήτηση
- 5 Επιλεγμένη ημερομηνία
- 6 Ατζέντα για την επιλεγμένη ημέρα
- 7 Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο



Για να δημιουργήσετε ένα συμβάν ημερολογίου

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ημερολόγιο**.
- 2 Πατήστε .
- 3 Εάν έχετε συγχρονίσει το ημερολόγιό σας με έναν ή περισσότερους λογαριασμούς, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να προσθέσετε αυτό το συμβάν. Εάν θέλετε να προσθέσετε αυτό το συμβάν μόνο στη συσκευή σας, πατήστε **Ημερολόγιο συσκευής**.
- 4 Εισαγάγετε ή επιλέξτε τις επιθυμητές πληροφορίες και προσθέστε συμμετέχοντες στο συμβάν σας.
- 5 Για να αποθηκεύσετε το συμβάν και να στείλετε προσκλήσεις, πατήστε την επιλογή **Αποθήκη**.

Για να προβάλετε ένα συμβάν ημερολογίου

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ημερολόγιο**.
- 2 Πατήστε το συμβάν που θέλετε να προβάλετε.



Για να προβάλετε πολλά ημερολόγια

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε το  και, στη συνέχεια, βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ημερολόγιο**.
- 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, μαρκάρετε τα πλαίσια ελέγχου για τα ημερολόγια που θέλετε να προβάλετε.



Για να κάνετε ζουμ στην προβολή ημερολογίου

- Όταν έχει επιλεγεί η προβολή **Εβδομάδα** ή **Ημέρα**, χρησιμοποιήστε την κίνηση τσιμπήματος για να κάνετε ζουμ στην οθόνη.



Για να εμφανίζονται εθνικές αργίες στην εφαρμογή "Ημερολόγιο"


- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ημερολόγιο**.
- 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Πατήστε **Εθνικές εορτές**.
- 4 Διαλέξτε μια επιλογή ή έναν συνδυασμό επιλογών και πατήστε **ΟΚ**.

Για να εμφανίσετε γενέθλια στην εφαρμογή Ημερολόγιο



- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ημερολόγιο**.
- 2 Πατήστε το  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις > Γενέθλια**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά.

Για να εμφανίσετε μετεωρολογικές προβλέψεις στην εφαρμογή Ημερολόγιο

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ημερολόγιο**.
- 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Πατήστε **Πρόγνωση καιρού** και, στη συνέχεια, σύρετε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά.
- 4 Αν είναι απενεργοποιημένες οι υπηρεσίες εντοπισμού τοποθεσίας, πατήστε **Τοποθεσία οικίας** και αναζητήστε την πόλη που θέλετε να προσθέσετε.

-  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση των υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας, ανατρέξτε στην ενότητα, *Χρήση υπηρεσιών εντοπισμού τοποθεσίας* στη σελίδα 144.


Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μετεωρολογικών προβλέψεων στην εφαρμογή "Ημερολόγιο"

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ημερολόγιο**.
- 2 Πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις**.
- 3 Πατήστε **Πρόγνωση καιρού**.
- 4 Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Ξυπνητήρι και ρολόι

Μπορείτε να ορίσετε ένα ή πολλά ξυπνητήρια και να χρησιμοποιήσετε κάποιον από τους ήχους που είναι αποθηκευμένοι στη συσκευή σας ως ήχο ξυπνητηριού. Το ξυπνητήρι δεν ηχεί αν η συσκευή σας είναι απενεργοποιημένη.

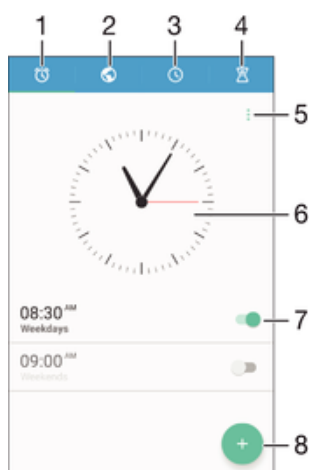

Η μορφή ώρας του ξυπνητηριού που εμφανίζεται είναι ίδια με τη μορφή που έχετε επιλέξει στις γενικές ρυθμίσεις ώρας. Για παράδειγμα, 12ωρη ή 24ωρη μορφή.



- 1 Πρόσβαση στην αρχική οθόνη ξυπνητηριών
- 2 Προβολή παγκόσμιου ρολογιού και προσαρμογή ρυθμίσεων
- 3 Πρόσβαση στη λειτουργία χρονομέτρου
- 4 Πρόσβαση στη λειτουργία αντίστροφης μέτρησης
- 5 Προβολή επιλογών

- 6 Άνοιγμα ρυθμίσεων ώρας και ημερομηνίας για το ρολόι
- 7 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ξυπνητηριού
- 8 Προσθήκη νέου ξυπνητηριού



Για να ρυθμίσετε ένα νέο ξυπνητήρι

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρολόι**.
- 3 Πατήστε .
- 4 Πατήστε **Ωρα** και επιλέξτε την επιθυμητή τιμή.
- 5 Πατήστε **OK**.
- 6 Επεξεργαστείτε άλλες ρυθμίσεις του ξυπνητηριού αν το επιθυμείτε.
- 7 Πατήστε **Αποθ/ση**.

Για να αναβάλλετε ένα ξυπνητήρι όταν ηχήσει

- Χτυπήστε **Αναβολή**.

Για να απενεργοποιήσετε ένα ξυπνητήρι όταν ηχεί

- Σύρετε το στοιχείο  προς τα δεξιά.
- 💡 Για να απενεργοποιήσετε ένα ξυπνητήρι που έχετε αναβάλει, μπορείτε να σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξει ο πίνακας ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, να πατήσετε το .

Για να επεξεργαστείτε ένα υπάρχον ξυπνητήρι

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Ξυπνητήρι και ρολόι και, στη συνέχεια, πατήστε το ξυπνητήρι που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 2 Πραγματοποιήστε τις αλλαγές που επιθυμείτε.
- 3 Πατήστε **Αποθ/ση**.


Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε ένα ξυπνητήρι

- Ανοίξτε την εφαρμογή "Ξυπνητήρι και ρολόι" και, στη συνέχεια, σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα από το ξυπνητήρι στη θέση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.

Για να διαγράψετε ένα ξυπνητήρι

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή "Ξυπνητήρι και ρολόι" και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα το ξυπνητήρι που θέλετε να διαγράψετε.
- 2 Πατήστε το **Διαγραφή ξυπνητηριού** και, στη συνέχεια, πατήστε **Ναι**.

Για να ορίσετε τον ήχο για ένα ξυπνητήρι

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Ξυπνητήρι και ρολόι και, στη συνέχεια, πατήστε το ξυπνητήρι που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 2 Πατήστε το **Ήχος ξυπνητηριού** και ενεργοποιήστε μια επιλογή ή πατήστε το  για να επιλέξετε ένα αρχείο μουσικής.
- 3 Πατήστε **Ολοκλήρ.** και, στη συνέχεια, πατήστε **Αποθ/ση**.

Για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης ενός ξυπνητηριού

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Ξυπνητήρι και ρολόι και, στη συνέχεια, πατήστε το ξυπνητήρι που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 2 Σύρετε τα ρυθμιστικά έντασης ήχου στην ενότητα **Ένταση ξυπνητηριού** στις επιθυμητές θέσεις.
- 3 Πατήστε **Αποθ/ση**.

Για να ρυθμίσετε ένα επαναλαμβανόμενο ξυπνητήρι

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Ξυπνητήρι και ρολόι και, στη συνέχεια, πατήστε το ξυπνητήρι που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 2 Πατήστε **Επανάληψη**.
- 3 Μαρκάρετε τα πλαίσια ελέγχου για τις σχετικές ημέρες και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 4 Πατήστε **Αποθ/ση**.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης για ένα ξυπνητήρι

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Ξυπνητήρι και ρολόι και, στη συνέχεια, πατήστε το ξυπνητήρι που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 2 Μαρκάρετε το πλαίσιο ελέγχου **Δόνηση**.
- 3 Πατήστε **Αποθ/ση**.

Για να ρυθμίσετε τη συμπεριφορά των πλαϊνών πλήκτρων


- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Ξυπνητήρι και ρολόι και, στη συνέχεια, επιλέξτε το ξυπνητήρι που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 2 Πατήστε **Λειτ. πλαϊνών πλήκτρων** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη συμπεριφορά των πλαϊνών πλήκτρων όταν ηχεί το ξυπνητήρι.
- 3 Πατήστε **Αποθ/ση**.

Προσβασιμότητα

Χειρονομίες μεγέθυνσης

Οι χειρονομίες μεγέθυνσης σας επιτρέπουν να μεγεθύνετε τμήματα της οθόνης, πατώντας τρεις φορές διαδοχικά σε μια περιοχή της οθόνης αφής.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Χειρονομίες μεγέθυνσης»

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Κινήσεις μεγέθυνσης**.
- 3 Πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης-απενεργοποίησης.


Για να μεγεθύνετε μια περιοχή και να μετατοπίσετε την οθόνη

- 1 Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Κινήσεις μεγέθυνσης**.
- 2 Πατήστε μια περιοχή τρεις φορές και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα και σύρετε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης.

Μεγάλο κείμενο

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή "Μεγάλο κείμενο" για να αυξήσετε το προεπιλεγμένο μέγεθος του κειμένου που εμφανίζεται στη συσκευή σας.


Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή «Μεγάλο κείμενο»

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **Μεγάλο κείμενο**.

Διόρθωση χρωμάτων

Η ρύθμιση "Διόρθωση χρωμάτων" προσαρμόζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα χρώματα στην οθόνη για χρήστες που πάσχουν από αχρωματοψία ή δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν τα χρώματα.

Για να ενεργοποιήσετε τη «Διόρθωση χρωμάτων»


- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Διόρθωση χρωμάτων**.
- 3 Πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης-απενεργοποίησης.
- 4 Πατήστε την επιλογή **Λειτουργία διόρθωσης** και ύστερα επιλέξτε την ενδεδειγμένη ευαισθησία των χρωμάτων.

! Η «Διόρθωση χρωμάτων» είναι επί του παρόντος πειραματική λειτουργία και ενδέχεται να επηρεάσει τις επιδόσεις της συσκευής.

Απλή αρχική οθόνη

Η Απλή αρχική οθόνη αποτελεί μια εναλλακτική αρχική οθόνη η οποία εμφανίζει τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε πιο συχνά και περιλαμβάνει πληκτρολόγιο ταχείας κλήσης για να καλείτε γρήγορα συγκεκριμένες επαφές. Επίσης, χρησιμοποιεί μεγαλύτερες γραμματοσειρές και εικονίδια για προεγκατεστημένες εφαρμογές, όπως είναι οι Επαφές, τα Μηνύματα και το Ημερολόγιο.

Για να ενεργοποιήσετε την Απλή αρχική οθόνη

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Αρχική σελίδα > Απλή αρχική**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

Για να μεταβείτε στη βασική αρχική οθόνη

- Στην Αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Έξοδος από την Απλή αρχική > OK**.

Συμβατότητα βοηθημάτων ακοής

Η επιλογή συμβατότητας βοηθημάτων ακοής διασφαλίζει ότι ο ήχος από τη συσκευή σας αναπαράγεται σε βασικά βοηθήματα ακοής.


Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συμβατότητα βοηθημάτων ακοής

- 1 Από την Αρχική οθόνη, πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τα στοιχεία **Ρυθμίσεις > Κλήση > Προσβασιμότητα**.
- 3 Σύρετε το ρυθμιστικό που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή **Hearing aids** στην επιθυμητή ρύθμιση.

TalkBack


Το TalkBack είναι μια υπηρεσία ανάγνωσης οθόνης για χρήστες με προβλήματα όρασης. Το TalkBack χρησιμοποιεί φωνητικές υποδείξεις για να περιγράψει συμβάντα ή ενέργειες που πραγματοποιούνται στη συσκευή σας Android. Το TalkBack περιγράφει το περιβάλλον εργασίας χρήστη και διαβάζει σφάλματα λογισμικού, ειδοποιήσεις και μηνύματα.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα TalkBack

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
 - 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > TalkBack**.
 - 3 Πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης-απενεργοποίησης και ύστερα πατήστε την επιλογή **OK**.
- ! Αν θέλετε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την ομιλία, την ανατροφοδότηση και την αφή για τη δυνατότητα TalkBack, πατήστε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

💡 Αμέσως μόλις ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TalkBack, γίνεται η εκκίνηση ενός προγράμματος εκμάθησης. Για έξοδο από το πρόγραμμα εκμάθησης πατήστε δύο φορές το κουμπί **Έξοδος**.


Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα TalkBack

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε δύο φορές το .
- 2 Βρείτε και πατήστε δύο φορές τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > TalkBack**.
- 3 Πατήστε δύο φορές τον διακόπτη ενεργοποίησης-απενεργοποίησης και ύστερα πατήστε δύο φορές την επιλογή **OK**.

Λειτουργία TTY (Τηλέτυπο)

Το TTY (Τηλέτυπο) είναι μια λειτουργία της συσκευής που επιτρέπει σε κωφούς ή άτομα με προβλήματα ακοής και ομιλίας να επικοινωνούν χρησιμοποιώντας μια συσκευή TTY ή μια υπηρεσία αναμετάδοσης.


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία TTY

- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Κλήση > Προσβασιμότητα > TTY mode**.
- 3 Επιλέξτε τη λειτουργία TTY που ενδείκνυται κατά περίπτωση.

Αργή ομιλία

Η λειτουργία "Αργή ομιλία" επιβραδύνει την ομιλία του συνομιλητή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Αργή ομιλία




- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Κλήση**.
- 3 Σύρετε ανάλογα το ρυθμιστικό δίπλα στην επιλογή **Μείωση ταχύτητας ομιλίας** για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Υποστήριξη και νομικά θέματα


Εφαρμογή υποστήριξης

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Υποστήριξη στη συσκευή σας για αναζήτηση Οδηγών χρήστη, οδηγιών αντιμετώπισης προβλημάτων και εύρεση πληροφοριών σχετικά με ενημερώσεις λογισμικού και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με το προϊόν.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Υποστήριξη

- 1 Από την **Αρχική οθόνη**, πατήστε .
 - 2 Βρείτε και πατήστε την επιλογή  και, στη συνέχεια, επιλέξτε το απαιτούμενο στοιχείο υποστήριξης.
-  Για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, συνδεθείτε στο Internet κατά τη χρήση της εφαρμογής Υποστήριξη.


Βοήθεια σε μενού και εφαρμογές

Σε ορισμένες εφαρμογές και ρυθμίσεις υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια στο μενού επιλογών, η οποία συνήθως υποδεικνύεται με το  στις συγκεκριμένες εφαρμογές.


Εκτέλεση διαγνωστικών ελέγχων στη συσκευή σας

Η εφαρμογή Xperia™ Diagnostics μπορεί να ελέγξει μια συγκεκριμένη λειτουργία ή να εκτελέσει έναν πλήρη διαγνωστικό έλεγχο για να επιβεβαιωθεί η σωστή λειτουργία της συσκευής σας Xperia™.


Η εφαρμογή Xperia™ Diagnostics δίνει τη δυνατότητα για τα εξής:

- Αξιολόγηση δυναμικών ζητημάτων υλικού ή λογισμικού στη συσκευή σας Xperia™.
 - Ανάλυση της καλής απόδοσης των εφαρμογών στη συσκευή σας.
 - Καταγραφή του αριθμού απορριφθεισών κλήσεων κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 10 ημερών.
 - Αναγνώριση εγκατεστημένου λογισμικού και παροχή χρήσιμων πληροφοριών για τη συσκευή σας.
-  Η εφαρμογή Xperia™ Diagnostics είναι προεγκατεστημένη στις περισσότερες συσκευές Android™ από τη Sony. Αν η επιλογή Diagnostics δεν είναι διαθέσιμη στη διαδρομή **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη μιας απλοποιημένης έκδοσης χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Play Store™.

Για να εκτελέσετε έναν συγκεκριμένο διαγνωστικό έλεγχο

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Διαγνωστικοί έλεγχοι > Έλεγχος**.
- 3 Επιλέξτε έναν έλεγχο από τη λίστα.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες και πατήστε **Ναι** ή **Όχι** για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία ενός χαρακτηριστικού.

Για να εκτελέσετε όλους τους διαγνωστικούς ελέγχους

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Διαγνωστικοί έλεγχοι > Έλεγχος > Εκτέλεση όλων**.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες και πατήστε **Ναι** ή **Όχι** για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία ενός χαρακτηριστικού.

Για να προβάλετε λεπτομέρειες σχετικά με τη συσκευή σας

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Διαγνωστικοί έλεγχοι > Γεγονότα**.

Επανεκκίνηση, επαναφορά και επιδιόρθωση

Αν η συσκευή πάψει να αποκρίνεται ή δεν γίνεται επανεκκίνηση κανονικά, μπορείτε να επιβάλετε την επανεκκίνηση ή τον τερματισμό λειτουργίας της συσκευής σας. Δεν θα να διαγραφούν ρυθμίσεις ή προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τη συσκευή σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της. Η ενέργεια αυτή είναι μερικές φορές απαραίτητη, αν η συσκευή σας πάψει να λειτουργεί κανονικά, αλλά σημειώστε ότι, αν θέλετε να διατηρήσετε κάποια σημαντικά δεδομένα, θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας αυτών των δεδομένων σε κάρτα μνήμης ή σε άλλη μη εσωτερική μνήμη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα *Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και ανάκτηση περιεχομένου* στη σελίδα 43.


Αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας ή αν θέλετε να γίνει επαναφορά του λογισμικού της, για να την επιδιορθώσετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό *Χperia™ Companion*. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του λογισμικού *Χperia™ Companion*, δείτε την ενότητα *Χperia™ Companion* στη σελίδα 41.

- 💡 Αν μοιράζεστε μια συσκευή με πολλούς χρήστες, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε είσοδο ως κάτοχος, δηλαδή ως κύριος χρήστης, για να επαναφέρετε τη συσκευή σας στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της.

Για να επανεκκινήσετε τη συσκευή σας

- ! Αν το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό, ενδέχεται να αποτύχει η επανεκκίνηση της συσκευής σας. Συνδέστε τη συσκευή σας σε φορτιστή και προσπαθήστε να επαναλάβετε την επανεκκίνησή της.
- 1 Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας (⏻).
 - 2 Στο μενού που θα ανοίξει, πατήστε **Επανεκκίνηση**. Η συσκευή θα εκτελέσει επανεκκίνηση αυτόματα.

Για επιβολή τερματισμού της συσκευής

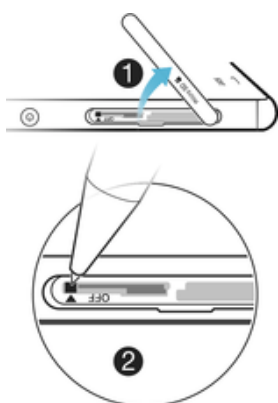


- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής της κάρτας nano SIM και της κάρτας μνήμης.
 - 2 Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί OFF (Απενεργοποίηση) για περίπου 10 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας τη μύτη ενός στυλό ή παρόμοιου αντικειμένου.
 - 3 Όταν η συσκευή σας πραγματοποιήσει τρεις γρήγορες δονήσεις, αφήστε το κουμπί OFF. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- ! Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά αιχμηρά αντικείμενα που μπορεί να προξενήσουν ζημιά στο κουμπί OFF.

Για να εκτελέσετε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων

- ! Πριν αρχίσετε, φροντίστε να δημιουργήσετε σε κάρτα μνήμης ή σε άλλη μη εσωτερική μνήμη αντίγραφο ασφαλείας (backup) όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην εσωτερική μνήμη της συσκευής σας. Με την επαναφορά των εργοστασιακών δεδομένων θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα από την εσωτερική μνήμη της συσκευής σας και δεν θα έχετε

ξανά τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση στα αρχεία που υπάρχουν σε οποιαδήποτε από τις κρυπτογραφημένες σας κάρτες SD.

- ! Για να μην πάθει ανεπανόρθωτη ζημιά η συσκευή σας, δεν πρέπει να την επανεκκινήσετε κατά τη διαδικασία επαναφοράς.
- 1 Από την Αρχική οθόνη σας πατήστε το .
- 2 Βρείτε και πατήστε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Δημ. αντ. ασφαλ. και επαναφορά > Επαναφορά εργοστ. δεδομένων**.
- 3 Πατήστε την επιλογή **Επαναφορά τηλεφώνου**.
- 4 Αν απαιτείται, σχεδιάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος της οθόνης σας ή πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης ή τον PIN σας για ξεκλείδωμα της οθόνης ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε.
- 5 Για επιβεβαίωση πατήστε την επιλογή **Διαγραφή όλων**.
- ! Η συσκευή σας δεν επανέρχεται σε προγενέστερη έκδοση λογισμικού Android™ όταν εκτελέσετε επαναφορά των εργοστασιακών δεδομένων.
- ! Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, τον PIN ή το μοτίβο σας για το ξεκλείδωμα της οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επιδιόρθωσης της συσκευής στο λογισμικό Xperia™ Companion για να διαγράψετε το επίπεδο ασφαλείας. Για να εκτελέσετε την εργασία αυτή, χρειάζεται να δώσετε τα στοιχεία εισόδου στον λογαριασμό σας στην Google. Κατά τη διαδικασία της λειτουργίας επιδιόρθωσης επανεγκαθιστάτε το λογισμικό για τη συσκευή σας και ενδέχεται να χάσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα.

Επιδιόρθωση του λογισμικού της συσκευής

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό, το PIN ή το μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία επιδιόρθωσης συσκευής στην εφαρμογή Xperia™ Companion, για να διαγράψετε το επίπεδο ασφαλείας. Πρέπει να εισαγάγετε τα στοιχεία σύνδεσης του λογαριασμού Google για να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία. Με την εκτέλεση της λειτουργίας επιδιόρθωσης, εγκαθιστάτε ξανά το λογισμικό της συσκευής σας και ενδέχεται να χάσετε ορισμένα προσωπικά δεδομένα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Αν δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή σας προτού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού, εκτελέστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας.

- 💡 Αν λάβετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης ενός νέου λογαριασμού Google™, ενδέχεται να μην μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για σύνδεση και ανάκτηση της συσκευής σας για 72 ώρες.

Για να επιδιορθώσετε το λογισμικό της συσκευής σας με το Xperia™ Companion

- ! Προτού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης σας για το Google™. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας σας, μπορεί να χρειαστεί να τα εισαγάγετε για επανεκκίνηση της συσκευής μετά από επιδιόρθωση λογισμικού.


Αν η συσκευή σας φαίνεται να έχει παγώσει, πραγματοποιεί επανειλημμένες επανεκκινήσεις ή δεν εκκινεί καθόλου μετά από ενημέρωση του λογισμικού Xperia™ ή αφού εκτελέσετε επιδιόρθωση λογισμικού ή επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, δοκιμάστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας της συσκευής και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν το πρόβλημα συνεχίζεται, εκτελέστε επιβεβλημένο τερματισμό λειτουργίας και, στη συνέχεια, εκτελέστε επιδιόρθωση λογισμικού ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το Xperia™ Companion έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή ή Mac®.
- 2 Ανοίξτε το λογισμικό Xperia™ Companion στον υπολογιστή και κάντε κλικ στην επιλογή **Επιδιόρθωση λογισμικού** στην κύρια οθόνη.
- 3 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να επανεγκαταστήσετε το λογισμικό και να ολοκληρωθεί η επιδιόρθωση.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το λογισμικό μας

Μπορείτε να επιτρέψετε την αποστολή πληροφοριών χρήσης από τη συσκευή σας, ώστε η Sony Mobile να μπορεί να λαμβάνει ανώνυμες αναφορές σφαλμάτων και στατιστικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το λογισμικό μας. Κανένα από τα στοιχεία που συλλέγονται δεν περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα.

Για να επιτρέψετε την αποστολή πληροφοριών χρήσης

- 1 Στην Αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Βρείτε και πατήστε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Ρυθμίσεις πληροφοριών χρήσης**.
- 3 Μαρκάρετε το πλαίσιο ελέγχου **Αποστ.πληροφ. χρήσης**, σε περίπτωση που δεν είναι ήδη μαρκαρισμένο.
- 4 Πατήστε **Αποδοχή**.

Εγγύηση, SAR και οδηγίες χρήσης

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, το SAR (Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης) και τις οδηγίες ασφαλείας, διαβάστε τις **Σημαντικές πληροφορίες** που παρέχονται στην ενότητα **Ρυθμίσεις > Σχετικά με το τηλέφωνο > Νομικές πληροφορίες** στη συσκευή σας.

Ανακύκλωση της συσκευής σας

Έχετε κάποια παλιά συσκευή παρατημένη στο σπίτι; Γιατί να μη την ανακυκλώσετε; Με αυτό τον τρόπο, θα μας βοηθήσετε να ξαναχρησιμοποιήσουμε τα υλικά και τα εξαρτήματά της, ενώ θα συμβάλετε και στην προστασία του περιβάλλοντος! Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές ανακύκλωσης στην περιοχή σας στη διεύθυνση www.sonymobile.com/recycle/.

Νομικές πληροφορίες

Sony D6603/D6653

Αυτός ο Οδηγός χρήστη δημοσιεύεται από τη Sony Mobile Communications Inc. ή την τοπική θυγατρική εταιρεία της, χωρίς καμία εγγύηση. Βελτιώσεις και αλλαγές σε αυτόν τον Οδηγό χρήστη λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακριβειών των τρεχόντων στοιχείων ή βελτιστοποιήσεων προγραμμάτων ή/και εξοπλισμού, μπορούν να γίνουν από τη Sony Mobile Communications Inc. ανά πάσα στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Χρήση, τέτοιες αλλαγές θα ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις αυτού του Οδηγού χρήστη. Όλες οι εικόνες χρησιμοποιούνται μόνο ως παράδειγμα και ενδέχεται να μην απεικονίζουν με ακρίβεια την πραγματική συσκευή.

Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Επιφυλασσοστάσε όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.sonymobile.com/us/legal/.

Αυτός ο Οδηγός χρήστη μπορεί να κάνει αναφορά σε υπηρεσίες ή εφαρμογές που παρέχονται από τρίτους. Η χρήση των εν λόγω προγραμμάτων ή υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτεί ξεχωριστή εγγραφή στον εκάστοτε τρίτο πάροχο και ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους όρους χρήσης. Για εφαρμογές στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση από ή μέσω website τρίτων, διαβάστε εκ των προτέρων τους όρους χρήσης και την ισχύουσα πολιτική απορρήτου αυτών των website. Η Sony δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή την απόδοση των website ή των προσφερόμενων υπηρεσιών τρίτων.

Η κινητή σας συσκευή έχει τη δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχομένου, όπως, για παράδειγμα, ήχων κλήσης. Η χρήση αυτού του περιεχομένου μπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένου ενδεχόμενου περιορισμού που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Εσείς, και όχι η Sony, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το πρόσθετο περιεχόμενο που λαμβάνετε ή προωθείτε από την κινητή συσκευή σας. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου, επαληθεύστε ότι διαθέτετε κατάλληλη άδεια ή οποιουδήποτε άλλο είδους εξουσιοδότηση για τη χρήση που σκοπεύετε να κάνετε. Η Sony δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση, η Sony δεν φέρει ευθύνη για μη ενδεδειγμένη από μέρους σας χρήση πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.sonymobile.com.

Το παρόν προϊόν προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός αυτού του προϊόντος χωρίς την άδεια της Microsoft.

Οι κάτοχοι περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων Windows Media (WMDRM) για να προστατεύσουν την πνευματική ιδιοκτησία τους, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η παρούσα συσκευή χρησιμοποιεί λογισμικό WMDRM για να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο προστατευμένο με WMDRM. Αν το λογισμικό WMDRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν από τη Microsoft να ανακαλέσει την δυνατότητα του λογισμικού να χρησιμοποιεί το WMDRM για να αναπαράγει ή να αντιγράψει προστατευμένο περιεχόμενο. Η ανακλήση δεν επηρεάζει το μη προστατευμένο περιεχόμενο. Όταν πραγματοποιείτε λήψη αδειών για προστατευμένο περιεχόμενο, συμφωνείτε ότι η Microsoft ενδέχεται να περιλαμβάνει μια λίστα ανάκλησης με τις άδειες. Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να απαιτήσουν από εσάς να αναβαθμίσετε το WMDRM, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Αν απορρίψετε την αναβάθμιση, δεν θα έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο που απαιτεί αναβάθμιση.

Για το παρόν προϊόν παραχωρείται άδεια χρήσης στα πλαίσια των αδειών χαρτοφυλακίου ευρεσιτεχνιών MPEG-4 visual και AVC αναφορικά με την προσωπική και μη εμπορική χρήση από έναν καταναλωτή για (i) την κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το οπτικό πρότυπο MPEG-4 ("βίντεο MPEG-4") ή το πρότυπο AVC ("βίντεο AVC") ή/και (ii) την αποκωδικοποίηση βίντεο MPEG-4 ή AVC που κωδικοποιήθηκε από έναν καταναλωτή που επιδιόταν σε προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή/και που αποκτήθηκε από έναν πάροχο βίντεο που διέθετε άδεια από την MPEG LA για παροχή βίντεο MPEG-4 ή/και AVC. Καμία άδεια δεν εκχωρείται ή δεν υποδηλώνεται για οποιοδήποτε άλλη χρήση. Περισσότερες πληροφορίες, όπως σε σχέση με τη διαφημιστική, εσωτερική και εμπορική χρήση και παραχώρηση άδειας χρήσης, μπορείτε να πάρετε από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στην τοποθεσία www.mpegla.com. Παραχώρηση άδειας χρήσης για την τεχνολογία αποκωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 από τη Fraunhofer IIS και την Thomson.

Η SONY MOBILE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή/ΚΑΙ ΕΠΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΕΠΑΦΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΤΗ Η ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SONY MOBILE Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΛΛΑΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.

©2015 Sony Mobile Communications Inc.

Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.