



motorola

Ψηφιακό Ασύρματο
Τηλέφωνο



Motorola T3

Μοντέλα: T301, T302, T303 και T304



Προειδοποίηση: Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά,
φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες.

Καλώς ορίσατε...

στο νέο σας Motorola T3 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο!

- Όλα τα ακουστικά είναι πλήρως ασύρματα και μπορούν να μετακινούνται οπουδήποτε εντός εμβέλειας.
- Ευρετήριο 50 ονομάτων και αριθμών.
- Έντονος φωτισμός οθόνης.
- Μεγάφωνο για κλήσεις ανοικτής ακρόασης.
- Η αναγνώριση κλήσεων εμφανίζει τον καλούντα, ενώ η λίστα κλήσεων εμφανίζει στοιχεία για τους 40 τελευταίους καλούντες.¹
- Κάντε επανάκληση μέχρι και των 10 τελευταίων κληθέντων αριθμών.
- Καταχωρήστε έως και 4 ακουστικά σε μια βάση.
- Πραγματοποιήστε εσωτερικές κλήσεις και μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις μεταξύ των ακουστικών.

Σημειώστε ότι αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικές προβλέψεις για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα στη ρύθμιση ή χρήση του T3, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 2310-689339.

Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ενότητα “Βοήθεια” στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.

¹Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης ή αναμονής κλήσεων του παρόχου σας. Είναι πιθανό να υπάρχει κάποια χρέωση για την υπηρεσία.

Το παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να εκμεταλλευθείτε στο έπακρο το τηλέφωνό σας.

Προτού κάνετε την πρώτη σας κλήση, πρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας. Ακολουθήστε τις απλές οδηγίες της ενότητας “Ξεκινώντας”, στις επόμενες σελίδες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τηλεφωνικό καλώδιο.

Περιλαμβάνονται όλα στη συσκευασία;

- Ακουστικό T3
- Βάση T3
- 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH
- Μετασχηματιστής για τη βάση
- Τηλεφωνικό καλώδιο

Εάν έχετε αγοράσει την έκδοση πολλαπλών ακουστικών T3 θα έχετε στη διάθεσή σας και τα ακόλουθα πρόσθετα εξαρτήματα:

- Ακουστικό & φορτιστής T3
- 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH
- Μετασχηματιστής για το φορτιστή



ECOMOTO: το σημείο σύγκλισης των προσπάθειών του μάρκετινγκ, της σχεδίασης, της έρευνας, της κατασκευής και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, με κοινό στόχο την παροχή καλύτερων προϊόντων για όλους. Μια ολοκληρωτική προσέγγιση που εστιάζει τόσο στην κοινωνική όσο και στην περιβαλλοντική ευθύνη. Ένα πάθος και μια κοινή άποψη. Η σωστή κίνηση.

- Πληροί ή/και υπερβαίνει τις κανονιστικές απαιτήσεις της EMEA για περιβαλλοντικά θέματα.
- Οικολογική συσκευασία με περιεκτικότητα τουλάχιστον 20% σε υλικά ανακυκλώσιμα από τον τελικό χρήστη.
- Το περίβλημα του τηλεφώνου είναι κατασκευασμένο από τουλάχιστον 25% πλαστικό ανακυκλώσιμο από τον τελικό χρήστη.
- Φορτιστής χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ.
- Η λειτουργία ECO (οικονομική) ελαττώνει την ισχύ εκπομπής και κατ' επέκταση την κατανάλωση ενέργειας, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα 27.

1.	Ξεκινώντας	6
2.	Γνωριμία με το τηλέφωνό σας	10
3.	Χρήση του τηλεφώνου.....	15
3.1	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ακουστικού.....	15
3.2	Κλήσεις	15
3.2.1	Πραγματοποίηση μιας κλήσης	15
3.2.2	Προετοιμασία κλήσης.....	15
3.2.3	Τερματισμός μιας κλήσης.....	15
3.2.4	Λήψη μιας κλήσης.....	15
3.3	Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού.....	15
3.4	Σίγαση.....	16
3.5	Ενδοσυνεννόηση	16
3.5.1	Πραγματοποίηση μιας εσωτερικής κλήσης	16
3.5.2	Λήψη μιας εσωτερικής κλήσης.....	16
3.5.3	Μεταφορά μιας κλήσης	16
3.5.4	Τριμερής κλήση συνδιάσκεψης.....	17
3.6	Μεγάφωνο ανοικτής ακρόασης	17
3.6.1	Πραγματοποίηση μιας κλήσης ανοικτής ακρόασης.....	17
3.6.2	Απάντηση μιας κλήσης ανοικτής ακρόασης.....	17
3.6.3	Εναλλαγή σε ανοικτή ακρόαση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	17
3.7	Επανάκληση	17
3.7.1	Προβολή ή κλήση ενός αριθμού από τη λίστα	17
3.7.2	Αντιγραφή ενός αριθμού της λίστας Επανάκλησης στο ευρετήριο	18
3.7.3	Διαγραφή ενός αριθμού	18
3.7.4	Διαγραφή ολόκληρης της λίστας Επανάκλησης	18
3.8	Κλειδώμα/ξεκλειδώμα του πληκτρολογίου	18
3.9	Ειδοποίηση/Εύρεση ακουστικού	19
4.	Ευρετήριο	20
4.1	Αποθήκευση ενός ονόματος και αριθμού	20
4.2	Προβολή ή κλήση μιας καταχώρησης του ευρετηρίου	21
4.3	Διόρθωση ενός ονόματος και αριθμού	21
4.4	Διαγραφή μιας καταχώρησης.....	21
4.5	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων	21
5.	Αναγνώριση κλήσεων και Λίστα κλήσεων	22
5.1	Αναγνώριση κλήσεων	22
5.2	Λίστα κλήσεων	22
5.2.1	Προβολή της Λίστας κλήσεων.....	22
5.2.2	Κλήση ενός αριθμού της Λίστας κλήσεων.....	23
5.2.3	Αντιγραφή ενός αριθμού της Λίστας κλήσεων στο ευρετήριο.....	23
5.2.4	Διαγραφή μιας καταχώρησης.....	23
5.2.5	Διαγραφή ολόκληρης της Λίστας κλήσεων	23

6.	Ρολόι & αφύπνιση	24
6.1	Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.....	24
6.2	Ρύθμιση της αφύπνισης.....	24
6.3	Απενεργοποίηση κουδουνίσματος αφύπνισης.....	24
7.	Προσωπικές ρυθμίσεις	25
7.1	Ήχοι ακουστικού.....	25
7.1.1	Ένταση κουδουνίσματος ακουστικού	25
7.1.2	Μελωδία κουδουνίσματος ακουστικού	25
7.1.3	Τόνοι πλήκτρων	25
7.2	Όνομα ακουστικού	26
7.3	Αυτόματη απάντηση.....	26
7.4	Γλώσσα.....	26
8.	Ρυθμίσεις της βάσης	27
8.1	Λειτουργία Eco (Οικονομική)	27
8.2	ECO PLUS.....	27
8.3	Αυτόματο πρόθεμα	27
8.4	Λειτουργία ανάκλησης.....	28
8.5	Λειτουργία κλήσης.....	28
8.6	Αλλαγή κωδικού PIN της βάσης.....	28
8.7	Καταχώρηση ενός πρόσθετου ακουστικού	28
8.8	Κατάργηση καταχώρησης ενός ακουστικού.....	29
8.9	Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων	30
8.10	Αρχικές ρυθμίσεις	30
9.	Βοήθεια	31
10.	Γενικές πληροφορίες	33

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μην τοποθετείτε το T3 μέσα σε λουτρά ή άλλους χώρους με αυξημένη υγρασία.

Θέση



Πρέπει να τοποθετείτε τη βάση του T3 σε απόσταση το πολύ 1.5 μέτρων από τις πρίζες ρεύματος και τηλεφώνου ώστε να φτάνουν τα καλώδια του. Η πρίζα ρεύματος πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να έχει εύκολη πρόσβαση.

Τοποθετήστε τη βάση σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλες ηλεκτρικές συσκευές για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές. Το T3 λειτουργεί με την εκπομπή σημάτων ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ ακουστικού και βάσης. Η ισχύς του σήματος εξαρτάται από τη θέση της βάσης. Τοποθετήστε την όσο το δυνατόν πιο ψηλά για να εξασφαλίσετε το καλύτερο δυνατό σήμα.

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

Όταν υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ βάσης και ακουστικού, η συσκευή έχει εμβέλεια έως 300 μέτρα σε εξωτερικό χώρο. Κάθε εμπόδιο μεταξύ βάσης και ακουστικού μειώνει σημαντικά την εμβέλεια. Με τη βάση σε εσωτερικό χώρο και το ακουστικό είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο, η εμβέλεια συνήθως μειώνεται στα 50 μέτρα το πολύ. Οι τοίχοι από μπετόν ή πέτρα ελαττώνουν δραματικά την εμβέλεια.

ΙΣΧΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Το εικονίδιο  στο ακουστικό σας υποδηλώνει ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας της βάσης. Όταν βρίσκεστε εκτός εμβέλειας της βάσης, το εικονίδιο  αναβοσβήνει. Εάν έχετε μια κλήση σε εξέλιξη, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό τόνο.

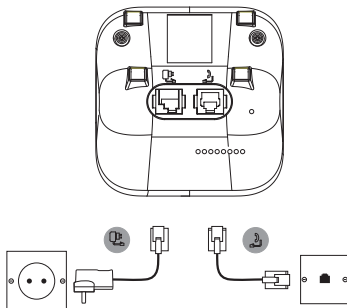
Η κλήση σας θα διακοπεί εάν το ακουστικό μετακινηθεί εκτός εμβέλειας της βάσης. Μετακινηθείτε κοντύτερα στη βάση. Το ακουστικό θα επανασυνδεθεί αυτόματα με τη βάση.



Τοποθέτηση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ο σταθμός βάσης θα πρέπει να παραμένει συνδεδεμένος συνεχώς με την πρίζα. Μην συνδέετε το τηλεφωνικό καλώδιο στην πρίζα του τηλεφώνου μέχρι να φορτιστεί πλήρως το ακουστικό. Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή και το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχονται με το προϊόν.

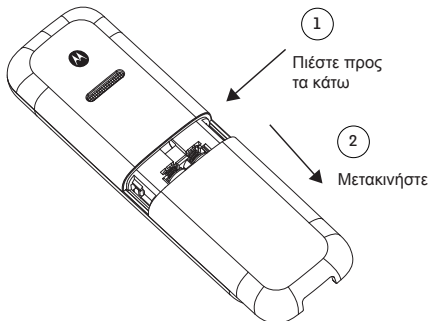
Σύνδεση της βάσης




1. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο στην υποδοχή με την ένδειξη  στο κάτω μέρος της βάσης.
2. Συνδέστε το μετασχηματιστή στην υποδοχή με την ένδειξη  στην κάτω πλευρά της βάσης και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος. Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία

Εγκατάσταση και φόρτιση του ακουστικού

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών από το πίσω μέρος του ακουστικού και τοποθετήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH που παρέχονται. Προσέξτε τα σύμβολα '+' και '-' στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών και τοποθετήστε τις με τη σωστή πολικότητα.

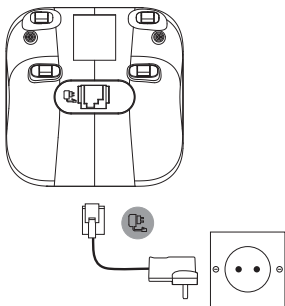




2. Ασφαλίστε το κάλυμμα μπαταριών στη θέση του.

- Εάν φορτίζετε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση για τουλάχιστον 24 συνεχείς ώρες για να φορτιστεί.
- Όταν το ακουστικό φορτιστεί πλήρως, εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη το εικονίδιο . Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου (βεβαιωθείτε ότι το ένα άκρο του είναι ήδη συνδεδεμένο στη βάση) στην πρίζα τηλεφώνου.

Σύνδεση του ακουστικού και του φορτιστή (μόνο για την έκδοση πολλαπλών ακουστικών)

Εάν έχετε αγοράσει την έκδοση πολλαπλών ακουστικών, θα πρέπει να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για όλα τα ακουστικά και τους φορτιστές.




- Συνδέστε το μετασχηματιστή στην υποδοχή με την ένδειξη  στην κάτω πλευρά του φορτιστή και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών από το πίσω μέρος του ακουστικού και τοποθετήστε τις 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA Ni-MH που παρέχονται. Προσέξτε τα σύμβολα '+' και '-' στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών και τοποθετήστε τις με τη σωστή πολικότητα.
- Ασφαλίστε το κάλυμμα μπαταριών στη θέση του.
- Εάν φορτίζετε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή για τουλάχιστον 24 συνεχείς ώρες για να φορτιστεί.
- Όταν το ακουστικό φορτιστεί πλήρως, εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη το εικονίδιο . Η οθόνη θα δείξει την ένδειξη **ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ** και τον αριθμό ακουστικού (π.χ. 2) για να δείξει ότι έχει καταχωρηθεί στη βάση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο τις εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH (2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA Ni-MH 300mA) που συνοδεύουν το T3.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Εάν στην οθόνη αναβοσβήνει το εικονίδιο  και ακούγεται ένας προειδοποιητικός τόνος κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, θα πρέπει να επαναφορτίσετε το ακουστικό προτού το χρησιμοποιήσετε και πάλι.

Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο  παρουσιάζει μια κίνηση στην οθόνη.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Υπό ιδανικές συνθήκες, οι πλήρως φορτισμένες μπαταρίες εξασφαλίζουν με μια μόνο φόρτιση χρόνο ομιλίας έως 10 ωρών ή χρόνο αναμονής έως 200 ωρών¹.

Σημειώστε ότι οι καινούριες μπαταρίες φτάνουν την πλήρη χωρητικότητά τους μόνο μετά από κανονική χρήση πολλών ημερών.

Για να διατηρείτε τις μπαταρίες σας στη βέλτιστη κατάσταση, αφήνετε κάθε φορά το ακουστικό εκτός βάσης για λίγες ώρες.







Η πλήρης εξάντληση των μπαταριών τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα βοηθά στη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής τους.

Η χωρητικότητα φόρτισης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών ελαττώνεται με τον καιρό λόγω παλαιώσης και κατ' επέκταση ελαττώνεται και ο χρόνος ομιλίας/ αναμονής του ακουστικού. Μετά από καιρό οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται.

Μετά την αρχική φόρτιση του ακουστικού σας, κάθε επόμενη φόρτιση διαρκεί περίπου 6–8 ώρες την ημέρα. Οι μπαταρίες και το ακουστικό μπορεί να ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό.

¹Όλοι οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής είναι προσεγγιστικοί και εξαρτώνται από τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης.

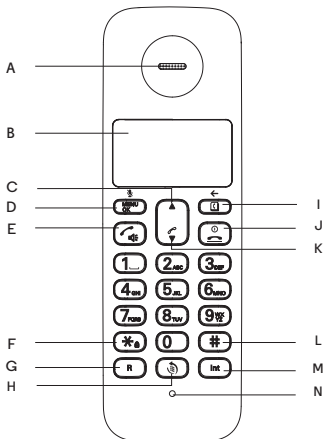
Ημερομηνία και ώρα

1. Πιέστε , μεταβείτε με το  στην επιλογή ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ και πιέστε .
2. Η οθόνη εμφανίζει ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΩΡΑ.
3. Πιέστε  για να την επιλέξετε.
4. Εισάγετε την ημερομηνία (π.χ. 12–08–16 για τις 12 Αυγούστου 2016) και πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Εισάγετε την ώρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (π.χ. 06–30 για 6:30) και πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.

Το T3 είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

2. Γνωριμία με το τηλέφωνό σας

Επισκόπηση του ακουστικού σας



A Ακουστικό

B Οθόνη

Ανατρέξτε στη σελίδα 12 για μια επισκόπηση των εικονιδίων της οθόνης.

C Επάνω

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε για αύξηση της έντασης του ακουστικού. Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, πιέστε για αύξηση της έντασης κουδουνίσματος του ακουστικού.

Πιέστε για μετακίνηση ανάμεσα στις επιλογές του μενού, στη λίστα επανάκλησης, στη λίστα κλήσεων και στις καταχωρήσεις του ευρετηρίου.

D Μενού / OK / Σίγαση

Πιέστε για άνοιγμα του Μενού.

Πιέστε για επιλογή επιλογών του μενού και για επιβεβαίωση μιας επιλογής που εμφανίζεται.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πατήστε για να ενεργοποιήσετε επενεργοποιήσετε τη σίγαση.

E Απάντηση / Hands-free

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το hands-free κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε για να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις.

F * / Κλειδωμα πληκτρολογίου / Παλμική σε τονική κλήση

Πληκτρολογήστε a *.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Πατήστε για να μεταβείτε από παλμική κλήση σε τονική κλήση.

G Ανάκληση

Χρησιμοποιείται με υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων και κάποιες υπηρεσίες δικτύου.

H Επανάκληση

Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε για να ανοίξετε τη λίστα επανάκλησης.

I Ευρετήριο / Διαγράψτε / Πίσω

Στην αναμονή, πιέστε για άνοιγμα του μενού ευρετηρίου.

Σε λειτουργία επεξεργασίας, πιέστε για να διαγράψετε χαρακτήρες ή ψηφία.

Πηγαίνετε πίσω στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

J Τερματισμός κλήσης / Έξοδος / Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ακουστικού

Πατήστε για να τερματίσετε μια κλήση.

Κατά την προβολή επανάκλησης / λίστα κλήσεων / τηλεφωνικού καταλόγου ή όταν είστε στο μενού, πατήστε για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

Πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό.

K Λίστα κλήσεων / Κάτω

Στην αναμονή, πιέστε για άνοιγμα της λίστας κλήσεων.

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε για μείωση της έντασης του ακουστικού.

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, πιέστε για μείωση της έντασης κουδουνίσματος του ακουστικού.

Πιέστε για μετακίνηση ανάμεσα στις επιλογές του μενού, στη λίστα

επανάκλησης, στη λίστα κλήσεων και στις καταχωρήσεις του ευρετηρίου.

L Παύση / #

Πατήστε παρατεταμένα για να εισάγετε όταν προ-πληκτρολογείτε ή αποθηκεύετε αριθμούς.

Πληκτρολογήστε a #.

M Ενδοσυνεννόηση

Χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων και τη μεταφορά κλήσεων σε άλλα ακουστικά T3 καταχωρημένα στη βάση.

N Μικρόφωνο

Οθόνη LCD Ακουστικού


















Κατάσταση
μπαταρίας

Παρουσιάζει μια
κίνηση κατά τη
φόρτιση

Ωρα ή όνομα ακουστικού

Στην αναμονή, πιάστε παρατεταμένα **MENU OK** για εναλλαγή της οθόνης αναμονής του ακουστικού μεταξύ ώρας και ονόματος ακουστικού.

-  Εικονίδιο σήματος
-  Η λειτουργία Eco είναι ΕΝΕΡΓΗ
-  Η λειτουργία ECO PLUS είναι ενεργοποιημένη
-  Το κουδούνισμα του ακουστικού είναι απενεργοποιημένο
-  Υποδεικνύει μια αναπάντητη κλήση
-  Σταθερό όταν γίνεται μια εξερχόμενη κλήση
Αναβοσβήνει για να υποδείξει μια εισερχόμενη ή εσωτερική κλήση
-  Υποδεικνύει μια εισερχόμενη κλήση στην προβολή κλήσεων¹
-  Υποδεικνύει μια εξερχόμενη κλήση κατά την προβολή της λίστας επανάκλησης¹
-  Η λειτουργία ανοικτής ακρόασης είναι ΕΝΕΡΓΗ.
-  Έχετε ανοίξει το μενού.
-  Κλειδωμένο πληκτρολόγιο.
-  Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο
-  Υποδεικνύει νέα εισερχόμενα μηνύματα στον τηλεφωνητή Off όταν δεν υπάρχουν μηνύματα στον τηλεφωνητή²
-  Έχετε ανοίξει το Ευρετήριο.
-  Ο αριθμός που εμφανίζεται είναι μεγαλύτερος από 12 ψηφία

Η κατά προσέγγιση στάθμη φόρτισης της μπαταρίας σας υποδηλώνεται ως εξής:

 Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη

 Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη

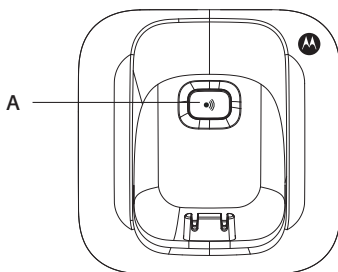
 Η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή

 Αναβοσβήνει όταν η μπαταρία έχει ξεφορτιστεί σχεδόν πλήρως

¹Για τη λειτουργία αυτής της δυνατότητας, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων της εταιρίας τηλεφωνίας στην οποία έχετε συνδρομή. Είναι πιθανό να υπάρχει κάποια χρέωση για την υπηρεσία.

²Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το αν την υποστηρίζει ο πάροχος. Είναι πιθανό να υπάρχει κάποια χρέωση για την υπηρεσία.

Επισκόπηση της βάσης



A Ειδοποίηση

Στην αναμονή, πιάστε για κουδούνισμα του(ων) ακουστικού(ών).





Πιάστε παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία καταχώρησης κατά τη καταχώρηση ενός ακουστικού.

Περιήγηση στα μενού

Το T3 έχει ένα εύχρηστο σύστημα μενού.

Κάθε μενού έχει μια λίστα επιλογών, την οποία μπορείτε να δείτε στο χάρτη μενού της επόμενης σελίδας.

Ενώ το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο και σε κατάσταση αναμονής:

1. Πιάστε  για άνοιγμα του κύριου μενου.
2. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για μετακίνηση ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές.
3. Πιάστε  για να επιλέξετε μια επιλογή. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πιάστε . Για έξοδο από το μενού και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, πιάστε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα, το ακουστικό επανέρχεται αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

Χάρτης μενού

ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΑΓΡΑΦΗ¹
ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ¹

ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΩΡΑ
ΡΥΘΜΣ ΞΥΠ/ΡΙ

ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ

ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ
ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ
ΜΕΛ/ΔΙΑ ΚΟΥΔ
ΗΧΟΣ ΠΛΗΚ/ΩΝ
ΟΝΟΜΑ ΧΕΙ/ΗΣ
ΑΥΤΟΜ ΑΠΑΝΤ
ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ

ΡΥΘΜΙΣΗ ECO
ΜΗΔΕΝ. ΕΚΠ.
ΑΥΤ. ΠΡΟΘΕΜΑ
ΧΡΟΝ. RECALL
ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣ.
ΑΛΛΑΓΗ PIN
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΛ.
(ΑΚΥΡΩΣΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ)
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ


¹Διατίθεται μόνο εάν αποθηκευτεί μια καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

3. Χρήση του τηλεφώνου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το ακουστικό σας χρονομετρά αυτόματα τη διάρκεια όλων των εξωτερικών κλήσεων. Το χρονόμετρο κλήσεων εμφανίζεται μετά τα 10 πρώτα δευτερόλεπτα της κλήσης σας. Όταν τελειώσει η κλήση, η συνολική διάρκεια της συνομιλίας σας εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα.

3.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ακουστικού

Πιέστε παρατεταμένα  για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ακουστικού.


3.2 Κλήσεις

3.2.1 Πραγματοποίηση μιας κλήσης

1. Πιέστε .

2. Όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης, πληκτρολογήστε τον αριθμό.

3.2.2 Προετοιμασία κλήσης


1. Πληκτρολογήστε πρώτα τον αριθμό. Εάν κάνετε κάποιο λάθος πιέστε  για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο.

2. Πιέστε  για να τον καλέσετε.

3.2.3 Τερματισμός μιας κλήσης

Πιέστε , ή τοποθετήστε και πάλι το ακουστικό στη βάση ή στο φορτιστή.

3.2.4 Λήψη μιας κλήσης



Όταν λαμβάνετε μια εξωτερική κλήση, κουδουνίζει το τηλέφωνο και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο .

1. Πιέστε  για να απαντήσετε στην κλήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Για να απαντήσετε σε κλήσεις απλά σηκώνοντας το ακουστικό από την βάση, ενεργοποιήστε την Αυτόματη Απάντηση.

3.3 Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε  ή  για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 επίπεδα.

3.4 Σίγαση


Μπορείτε να σιγήσετε το ακουστικό σας ώστε να μιλήσετε σε κάποιο διπλανό σας άτομο χωρίς να σας ακούει ο καλών.





1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει **ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ** και ο καλών δε σας ακούει.
2. Πιέστε και πάλι  για να συνεχίσετε την κλήση σας.

3.5 Ενδοσυνεννόηση


3.5.1 Πραγματοποίηση μιας εσωτερικής κλήσης


Εάν έχετε καταχωρήσει περισσότερα από ένα ακουστικά στη βάση, μπορείτε να πραγματοποιείτε εσωτερικές κλήσεις μεταξύ δύο ακουστικών.

Το εικονίδιο  αναβοσβήνει και ο αριθμός του ακουστικού που καλείται εμφανίζεται.

1. Εάν είναι καταχωρημένα στην βάση μόνο 2 ακουστικά, πατήστε το πλήκτρο  και το άλλο ακουστικό ηχεί αυτόματα.
2. Εάν είναι παραπάνω από 2 ακουστικά καταχωρημένα στη βάση πατήστε το πλήκτρο  και μετακινηθείτε με  στο ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε .

3.5.2 Λήψη μιας εσωτερικής κλήσης






Όταν λαμβάνετε μια εσωτερική κλήση, αναβοσβήνει το εικονίδιο  και εμφανίζεται ο αριθμός ακουστικού που σας καλεί.

1. Πιέστε  για να απαντήσετε την κλήση.


3.5.3 Μεταφορά μιας κλήσης

Μπορείτε να μεταφέρετε μια εξωτερική κλήση σε ένα άλλο ακουστικό καταχωρημένο στη βάση.

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης:

1. Εάν είναι καταχωρημένα στην βάση μόνο 2 ακουστικά, πατήστε το πλήκτρο  και το άλλο ακουστικό ηχεί αυτόματα.
2. Εάν είναι παραπάνω από 2 ακουστικά καταχωρημένα στη βάση πατήστε το πλήκτρο  και μετακινηθείτε με  στο ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε .
3. Όταν απαντήσει το άλλο ακουστικό, πιέστε  για να ολοκληρώσετε τη μεταφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ







Εάν το άλλο ακουστικό δεν απαντήσει και θέλετε να επιστρέψετε στον εξωτερικό σας καλούντα, πιέστε .

Εάν δεν απαντήσει κανείς, η εξωτερική σας κλήση συνεχίζεται αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα.

3.5.4 Τριμερής κλήση συνδιάσκεψης

Μπορείτε να πραγματοποιείτε τριμερείς κλήσεις συνδιάσκεψης μεταξύ 2 εσωτερικών καλούντων και 1 εξωτερικού καλούντος.





Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με εξωτερικό καλούντα:

1. Εάν είναι καταχωρημένα στην βάση μόνο 2 ακουστικά, πατήστε το πλήκτρο  και το άλλο ακουστικό ηχεί αυτόματα.
2. Εάν είναι παραπάνω από 2 ακουστικά καταχωρημένα στη βάση πατήστε το πλήκτρο  μετακινηθείτε με  στο ακουστικό που θα συμμετάσχει και πατήστε .
3. Όταν το άλλο ακουστικό απαντήσει, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να συνδέσετε τους 3 ομιλητές και να ξεκινήσει η συνδιάσκεψη.
4. Πιέστε  για να τερματίσετε την κλήση.

3.6 Μεγάφωνο ανοικτής ακρόασης

Η ανοικτή ακρόαση σας επιτρέπει να μιλάτε με αυτόν που σας κάλεσε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Επιτρέπει επίσης και σε άλλα άτομα στον ίδιο χώρο να ακούνε τη συνομιλία από το μεγάφωνο.


3.6.1 Πραγματοποίηση μιας κλήσης ανοικτής ακρόασης

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και στη συνέχεια πιέστε  δύο φορές. Εμφανίζεται το εικονίδιο  και ακούγεται η συνομιλία από το μεγάφωνο του ακουστικού.
2. Πιέστε  για εναλλαγή της κλήσης ανάμεσα στο ακουστικό και το μεγάφωνο.
3. Πιέστε  για να τερματίσετε την κλήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης ανοικτής συνομιλίας, πιέστε  ή  για να προσαρμόσετε την ένταση.

3.6.2 Απάντηση μιας κλήσης ανοικτής ακρόασης

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, πατήστε διπλό  για να απαντήσετε στην κλήση.

3.6.3 Εναλλαγή σε ανοικτή ακρόαση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε  για να μεταφέρετε την κλήση στο μεγάφωνο.



Για μεταφορά της κλήσης από το μεγάφωνο στο ακουστικό, πιέστε και πάλι .

3.7 Επανάκληση

Οι 10 τελευταίοι αριθμοί που καλέσατε αποθηκεύονται στη λίστα επανάκλησης.

3.7.1 Προβολή ή κλήση ενός αριθμού από τη λίστα






1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη λίστα Επανάκλησης.

2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας το ▲ ή το ▼.
3. Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται ή πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ






Εάν ο αριθμός του καλούντα ταιριάζει ακριβώς με έναν αριθμό αποθηκευμένο στο ευρετήριο, εμφανίζεται και το όνομα.

3.7.2 Αντιγραφή ενός αριθμού της λίστας Επανάκλησης στο ευρετήριο






1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη λίστα Επανάκλησης.
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας το ▲ ή το ▼.
3. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει **ΑΠΟΘΗΚ ΑΡΙΘΜ.**
4. Πιέστε και πάλι . Η οθόνη εμφανίζει **ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ.**
5. Εισάγετε το όνομα και πιέστε . Εμφανίζεται ο αριθμός.
6. Εάν θέλετε αλλάξετε τον αριθμό και στη συνέχεια πιέστε . Ο αριθμός αποθηκεύεται.

Δείτε τις ενότητες «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ» και «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» στη σελίδα 20.

3.7.3 Διαγραφή ενός αριθμού

1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη λίστα Επανάκλησης.
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε με το ▲ ή το ▼.
3. Πατήστε  εάν ο τηλεφωνικός αριθμός είναι αποθηκευμένος στο ευρετήριο στην οθόνη αναγράψτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**, αν όχι μετακινηθείτε με ▼ στην **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.
4. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.**
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

3.7.4 Διαγραφή ολόκληρης της λίστας Επανάκλησης

1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη λίστα Επανάκλησης.
2. Πατήστε  και μετακινηθείτε με ▼ σε **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ.**
3. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.**
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

3.8 Κλειδωμα/ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου

Μπορείτε να κλειδώνετε το πληκτρολόγιο ώστε να μην πατιούνται κατά λάθος πλήκτρα κατά τη μεταφορά του ακουστικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Ακόμη και εάν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, μπορείτε να απαντάτε σε εισερχόμενες κλήσεις και να χρησιμοποιείτε κανονικά το ακουστικό. Μετά τον τερματισμό της κλήσης, ενεργοποιείται και πάλι το κλείδωμα του πληκτρολογίου.

1. Πιέστε παρατεταμένα . ΚΛΕΙΔ.ΠΛΗΚΤΡ και εμφανίζεται το εικονίδιο .
2. Πατήστε ξανά παρατεταμένα  για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

3.9 Ειδοποίηση/Εύρεση ακουστικού

Μπορείτε να ειδοποιήσετε το χρήστη ενός ακουστικού ότι τον αναζητάτε ή να εντοπίσετε ένα ακουστικό που δε βρίσκετε.


Οι κλήσεις ειδοποίησης δεν απαντώνται από τα ακουστικά.

1. Πιέστε  στην κάτω πλευρά της βάσης. Όλα τα ακουστικά που είναι καταχωρημένα στη βάση θα χτυπήσουν.
2. Για να σταματήσετε το κουδούνισμα, πιέστε και πάλι  στη βάση ή πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο ακουστικό








4. Ευρετήριο

Στο ευρετήριο μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 50 ονόματα και αριθμούς. Τα ονόματα μπορούν να αποτελούνται από 12 χαρακτήρες το πολύ ενώ οι αριθμοί από 24 ψηφία το πολύ.

4.1 Αποθήκευση ενός ονόματος και αριθμού

Αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τηλεφωνικό κέντρο, ενδέχεται να χρειαστεί να εισάγετε μία παύση σε ένα αποθηκευμένο αριθμό. Αυτό δίνει χρόνο στο τηλεφωνικό κέντρο να βρει μια εξωτερική γραμμή. Μια παύση συνήθως αποθηκεύεται μετά τον κωδικό πρόσβασης τηλεφωνικού κέντρου (π.χ. 9). Κατά την αποθήκευση ενός αριθμού, πατήστε παρατεταμένα  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη P. Στη συνέχεια μπορείτε να συνεχίσετε την αποθήκευση του αριθμού τηλεφώνου.

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης κλήσεων και θέλετε να εμφανίζεται το όνομα του καλούντα αντί ο αριθμός του, αποθηκεύστε στο ευρετήριό σας ολόκληρο τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλαπλές καταχωρήσεις με το ίδιο όνομα. Ωστόσο, για να αποφευχθούν οι περιττές διπλές εγγραφές, μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο τον αριθμό μία φορά.

1. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ**.
2. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟ**.
3. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει **ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ**.
4. Εισάγετε το όνομα και πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει **ΕΙΣΑΓ ΑΡ/ΜΟ**.
5. Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε .
6. Η οθόνη εμφανίζει **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟ**.
7. Εισάγετε την επόμενη καταχώρηση ονόματος και αριθμού που θέλετε να αποθηκεύσετε στο ευρετήριο ή πιέστε  για επιστροφή στην αναμονή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Χρησιμοποιείτε τα γράμματα του πληκτρολογίου για να εισάγετε ονόματα, π.χ. για να αποθηκεύσετε το όνομα TOM:



Πιέστε μια φορά  για να εισάγετε το T.


Πιέστε τρεις φορές  για να εισάγετε το O.


Πιέστε μια φορά  για να εισάγετε το M.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ







Πιέστε  για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα ή ψηφίο.

Πιέστε  ή  για μετακίνηση ανάμεσα στους χαρακτήρες.


Πιέστε  για να εισάγετε ένα κενό.

Χρησιμοποιήστε δύο φορές το  για να εισάγετε μια παύλα.












4.2 Προβολή ή κλήση μιας καταχώρησης του ευρετηρίου

1. Πιέστε . Εμφανίζεται το εικονίδιο .
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας ▲ ή το .
Ή
Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος για αλφαβητική αναζήτηση.
Θα εμφανιστεί το πρώτο όνομα που ξεκινάει με αυτό το γράμμα ή με το πλησιέστερο γράμμα στο αλφάβητο. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το  στην καταχώρηση που θέλετε.
3. Πιέστε  για κλήση ή  για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.









ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν εμφανιστεί το όνομα, μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ ονόματος και αριθμού πιέζοντας .







4.3 Διόρθωση ενός ονόματος και αριθμού

1. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ.
2. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και πιέστε .
3. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το  στην καταχώρηση που θέλετε να διορθώσετε ή αναζητήστε την αλφαβητικά και πιέστε . Εμφανίζεται το υφιστάμενο όνομα.
4. Εάν θέλετε, πιέστε  για να διαγράψετε το όνομα και στη συνέχεια εισάγετε το νέο όνομα και πιέστε . Εμφανίζεται ο υφιστάμενος αριθμός.
5. Εάν θέλετε, πιέστε  για να διαγράψετε τον αριθμό και στη συνέχεια εισάγετε το νέο αριθμό και πιέστε .
6. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

4.4 Διαγραφή μιας καταχώρησης

1. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ.
2. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ και πιέστε .
3. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το  στην καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε ή αναζητήστε την αλφαβητικά και πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

4.5 Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων

1. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ.
2. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ και πιέστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

5. Αναγνώριση κλήσεων και Λίστα κλήσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για να χρησιμοποιήσετε την αναγνώριση κλήσεων, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία του παρόχου σας. Είναι πιθανό να υπάρχει κάποια χρέωση για την υπηρεσία.

Για να εμφανίζεται και το όνομα του καλούντα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει στο ευρετήριο τον πλήρη αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής.

Εάν η κλήση είναι από κρυφό αριθμό, εμφανίζεται **ΑΠΟΚΡΥΨΗ**.

Εάν ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται **ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ**.

Εάν η κλήση είναι από διεθνή αριθμό, εμφανίζεται **ΕΞΩΤ**.

Εάν η κλήση είναι από τον πάροχό σας, εμφανίζεται **ΠΑΡΟΧΕΑΣ**.

Εάν η κλήση είναι από έναν τηλεφωνικό θάλαμο, εμφανίζεται **ΠΛΗΡΩΜ ΚΛΗΣΗ**.

Εάν η κλήση είναι από ένα αίτημα επανάκλησης, εμφανίζεται **ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ**.

5.1 Αναγνώριση κλήσεων

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης, θα βλέπετε τον αριθμό του καλούντα στο ακουστικό σας (εφόσον δεν είναι κρυφός) πριν απαντήσετε στην κλήση. Η οθόνη μπορεί να δείξει τα 12 τελευταία ψηφία ή χαρακτηριστικές των τηλεφωνικών αριθμών και ονομάτων.







Εάν ο αριθμός του καλούντα είναι αποθηκευμένος στο ευρετήριο, εμφανίζεται και το αντίστοιχο όνομα.


5.2 Λίστα κλήσεων

Η Λίστα κλήσεων αποθηκεύει τα στοιχεία των τελευταίων 20 κλήσεων που έχετε λάβει, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και της ημερομηνίας και ώρας της κλήσης.




Τα στοιχεία του καλούντα αποθηκεύονται στη Λίστα κλήσεων είτε έχετε είτε δεν έχετε απαντήσει μια κλήση. Εάν γεμίσει η λίστα και λάβετε μια νέα κλήση, η παλαιότερη καταχώρηση διαγράφεται αυτόματα.

5.2.1 Προβολή της Λίστας κλήσεων








1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων. Εάν δεν υπάρχουν κλήσεις στη λίστα, η οθόνη εμφανίζει **ΑΔΕΙΑ ΛΙΣΤΑ**.
2. Πιέστε  ή το  για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα.
 - Εάν είχατε απαντήσει την κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο  μόλις μετακινηθείτε στην κλήση. Εάν δεν είχατε απαντήσει την κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο . Όταν φτάσετε στο τέλος της λίστας, η οθόνη θα δείξει -----.
 - Εάν ο αριθμός του καλούντα ταιριάζει ακριβώς με έναν αποθηκευμένο αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο, η οθόνη θα δείξει το όνομα. Συνεχίστε να πιέζετε  για να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης και τον αριθμό του καλούντος.

- Εάν ο αριθμός τηλεφώνου είναι μεγαλύτερος από 12 ψηφία, εμφανίζεται το εικονίδιο ►. Πιέστε  για να δείτε τα υπόλοιπα ψηφία.

5.2.2 Κλήση ενός αριθμού της Λίστας κλήσεων







1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων.
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας ▲ ή το .
3. Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται.

5.2.3 Αντιγραφή ενός αριθμού της λίστας κλήσεων στο ευρετήριο







1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων.
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας ▲ ή το .
3. Πατήστε  και μετακινηθείτε με  στην **ΑΠΟΘΗΚ ΑΡΙΘΜ.**
4. Πιέστε και πάλι . Η οθόνη εμφανίζει **ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ**.
5. Εισάγετε το όνομα και πιέστε . Εμφανίζεται ο αριθμός.
6. Εάν θέλετε αλλάξετε τον αριθμό και στη συνέχεια πιέστε .

Δείτε τις ενότητες «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ» και «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» στη σελίδα 20.

5.2.4 Διαγραφή μιας καταχώρησης







1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων.
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας ▲ ή το .
3. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** και πιέστε .
4. Η οθόνη εμφανίζει **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

5.2.5 Διαγραφή ολόκληρης της λίστας κλήσεων

1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη λίστα κλήσεων.
2. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ** και πιέστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.










6. Ρολόι & αφύπνιση

6.1 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ και πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΩΡΑ.
2. Πιέστε  για να την επιλέξετε.
3. Εισάγετε την ημερομηνία (π.χ. 12-08-16 για τις 12 Αυγούστου 2016) και πιέστε  για επιβεβαίωση.
4. Εισάγετε την ώρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (π.χ. 06-30 για 6:30) και πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.

6.2 Ρύθμιση της αφύπνισης

Κάθε ακουστικό μπορεί να έχει διαφορετική ρύθμιση αφύπνισης.



1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΡΥΘΜΣ ΞΥΠ/ΡΙ και πιέστε .
3. Πιέστε το  ή το  για να επιλέξετε ΕΝΕΡΓΟ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ και πιέστε  για επιβεβαίωση.
4. Εάν επιλέξετε ΟΝ, εισάγετε την ώρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (π.χ. 07—30 για 7:300) και πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.

6.3 Απενεργοποίηση κουδουνίσματος αφύπνισης

Όταν ηχεί η αφύπνιση, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να την απενεργοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν ηχήσει το ξυπνητήρι, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει το κουδούνισμα.










Εάν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται το εικονίδιο . Όταν το ξυπνητήρι χτυπά το εικονίδιο  αναβοσβήνει.

7. Προσωπικές ρυθμίσεις



7.1 Ήχοι ακουστικού

7.1.1 Ένταση κουδουνίσματος ακουστικού

Η ένταση κουδουνίσματος του ακουστικού μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα έντασης. Επιλέξτε ανάμεσα από 5 επίπεδα έντασης ή Off.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και πιέστε .
2. Η οθόνη εμφανίζει ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ, πιέστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ, πιέστε .
4. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε την ένταση (1 - 5 ή ANENERΓΟ) .
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.











ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση κουδουνίσματος πιέζοντας το  ή το .

7.1.2 Μελωδία κουδουνίσματος ακουστικού











Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικές μελωδίες για τις κλήσεις σας. Μπορείτε να επιλέγετε ανάμεσα σε 5 διαφορετικές μελωδίες κουδουνίσματος.

Καθώς μετακινήστε ανάμεσα στις μελωδίες κουδουνίσματος ακούγεται ένα δείγμα της κάθε μιας.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και πιέστε .
2. Η οθόνη εμφανίζει ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ, πιέστε .
3. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΜΕΛ/ΔΙΑ ΚΟΥΔ και πιέστε .
4. Πιέστε το  ή το  για να επιλέξετε μελωδία κουδουνίσματος (1 - 5).
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

7.1.3 Τόνοι πλήκτρων








Όταν πιέσετε κάποιο πλήκτρο του πληκτρολογίου του ακουστικού, ακούγεται ένας τόνος. Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε αυτούς τους τόνους.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και πιέστε .
2. Η οθόνη εμφανίζει ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ, πιέστε .
3. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΗΧΟΣ ΠΛΗΚ/ΩΝ και πιέστε .
4. Πιέστε το  ή το  για να επιλέξετε ΕΝΕΡΓΟ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

7.2 Όνομα ακουστικού

Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα ακουστικά με τη βάση T3, μπορείτε να ορίσετε ένα χαρακτηριστικό όνομα για κάθε ακουστικό για να τα ξεχωρίζετε εύκολα.


Το όνομα μπορεί να έχει μήκος έως 10 χαρακτήρες.










1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΟΝΟΜΑ ΧΕΙ/ΗΣ** και πιέστε .
3. Εισάγετε το νέο όνομα ακουστικού και πιέστε  για επιβεβαίωση.
Διαγράψτε το τρέχον όνομα πιέζοντας .

Δείτε τις ενότητες «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ» και «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» στη σελίδα 20.










7.3 Αυτόματη απάντηση

Το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο να απαντάει στις κλήσεις όταν σηκώνετε το ακουστικό από τη βάση ή το φορτιστή.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα ώστε να απαντάτε τις κλήσεις μόνο με πίεση του .

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΑΥΤΟΜ ΑΠΑΝΤ** και πιέστε .
3. Πιέστε το  ή το  για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ**.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

7.4 Γλώσσα









1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΓΛΩΣΣΑ** και πιέστε .
3. Πιέστε το  ή το  για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

8. Ρυθμίσεις της βάσης

8.1 Λειτουργία Eco (Οικονομική)

Το T3 προσφέρει τη λειτουργία ECO (οικονομική), η οποία ελαττώνει την ισχύ εκπομπής και κατ' επέκταση την κατανάλωση ενέργειας όταν ενεργοποιείται.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco:

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. Η οθόνη εμφανίζει ΡΥΘΜΙΣΗ ECO, πιέστε .
3. Πιέστε το  ή το  για να επιλέξετε ΕΝΕΡΓΟ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.










ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία ECO, η εμβέλεια του ακουστικού ελαττώνεται.

8.2 ECO PLUS











Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία ECO PLUS και η μονάδα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 1 λεπτό η εκπεμπόμενη ισχύς μεταξύ του ακουστικού και της βάσης θα σταματήσει, μια εισερχόμενη κλήση ή το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου θα ενεργοποιήσει τη συσκευή και θα επανέλθει σε φυσιολογική λειτουργία, έως ότου παραμείνει αδρανής και πάλι για 1 λεπτό. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει οριστεί σε OFF, από προεπιλογή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECO PLUS:

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΜΗΔΕΝ. ΕΚΠ. και πιέστε .
3. Πιέστε το  ή το  για να επιλέξετε ΕΝΕΡΓΟ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

8.3 Αυτόματο πρόθεμα









Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εντοπίσει έναν αριθμό τηλεφώνου και να τον αντικαταστήσει με έναν άλλο αριθμό. Ο αριθμός που θα ανιχνευθεί μπορεί να έχει μήκος έως 5 ψηφία. Μπορεί να αντικατασταθεί με έναν αριθμό μήκους έως 10 ψηφία.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΑΥΤ. ΠΡΟΘΕΜΑ, πιέστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει ΑΝΙΧΝ ΨΗΦΙΟΥ. Πιέστε .
4. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να εντοπιστεί και πατήστε το πλήκτρο .
5. Η οθόνη εμφανίζει ΚΩΔΙΚΟΣ, πιέστε .
6. Εισάγετε τον αριθμό με τον οποίο θέλετε να αντικατασταθεί.
7. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

8.4 Λειτουργία ανάκλησης









Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα δίκτυα και σε υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος ανάκλησης είναι κατάλληλος για τη χώρα σας και τον πάροχο δικτύου. Είναι απίθανο να χρειαστεί να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, εκτός αν σας ζητηθεί.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΧΡΟΝ. RECALL και πιέστε .
3. Πιέστε το  ή το  για να επιλ ΣΥΝΤΟΜΟΣ, ΜΕΣΑΙΟΣ or ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ και πιέστε  για επιβεβαίωση.

8.5 Λειτουργία κλήσης








Το T3 είναι ρυθμισμένο για τονικές κλήσεις. Δε χρειάζεται να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, παρά μόνο εάν συνδέσετε το τηλέφωνο με ένα παλαιό τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί με παλμικές κλήσεις.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
1. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣ. και πιέστε .
2. Πιέστε το  ή το  για να επιλ ΤΟΝΙΚΗ or ΠΑΛΜΙΚΗ και πιέστε  για επιβεβαίωση.

8.6 Αλλαγή κωδικού PIN της βάσης

Κάποιες λειτουργίες προστατεύονται από έναν 4ψήφιο κωδικό PIN τον οποίο πρέπει να εισάγετε όταν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Ο αρχικός κωδικός PIN είναι 0000. Μπορείτε να τον αλλάξετε με έναν αριθμό που προτιμάτε.

Όταν εισάγετε ένα PIN, τα ψηφία εμφανίζονται ως ****.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  to ΑΛΛΑΓΗ PIN και πιέστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει ΝΕΟ - - - - , εισάγετε το νέο 4ψήφιο PIN κωδικό και πατήστε .
4. Η οθόνη εμφανίζει ΕΠΙΒΕΒ.. Εισάγετε και πάλι το νέο PIN και πιέστε  για επιβεβαίωση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Όταν αλλάζετε τον κωδικό PIN, σημειώνετε κάπου το νέο αριθμό.

8.7 Καταχώρηση ενός πρόσθετου ακουστικού

Για να επεκτείνετε το σύστημα τηλεφώνου σας, μπορείτε να καταχωρήσετε έως 4 ακουστικά στη βάση του T3, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση πριζών επέκτασης για κάθε νέο τηλέφωνο.

Στην έκδοση πολλαπλών ακουστικών T3, όλα τα πρόσθετα ακουστικά είναι καταχωρημένα από πριν στη βάση.

Εάν αγοράσετε ξεχωριστά ένα επιπλέον ακουστικό, για να είναι δυνατή η χρήση του πρέπει να το καταχωρήσετε στη βάση του T3.









ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να μπορέσετε να καταχωρήσετε ένα ακουστικό, οι μπαταρίες του πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρησης, το ακουστικό πρέπει να βρίσκεται κοντά στη βάση. Τα ακουστικά που συνόδευαν τη βάση του T3 είναι καταχωρημένα από πριν.

Στη βάση:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 5 δευτερόλεπτα. Η βάση παραμένει σε λειτουργία καταχώρησης για 90 δευτερόλεπτα.

Στο ακουστικό:

1. Εάν η συσκευή δεν είναι εγγεγραμμένη σε μια βάση πατήστε  και στη συνέχεια εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN (εργοστασιακός = 0000) και πιέστε το .
2. Εάν η συσκευή είναι ήδη εγγεγραμμένη σε μία βάση πατήστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
3. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ και πιέστε .
4. Η οθόνη θα ζητήσει την εισαγωγή του PIN. Εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN (εργοστασιακός = 0000) και πιέστε το πλήκτρο . Θα ακούσετε ένα μπιπ αν η εγγραφή είναι επιτυχής. Στο ακουστικό εκχωρείται αυτόματα ένας διαθέσιμος αριθμός ακουστικού. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον αριθμό για την πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων.







ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Εάν η καταχώρηση δεν πετύχει την πρώτη φορά, επαναλάβετε τη διαδικασία σε περίπτωση που εξαντλήθηκε ο διαθέσιμος χρόνος καταχώρησης στη βάση. Εάν δε βρεθεί η βάση μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το ακουστικό επανέρχεται στην κατάσταση αναμονής. Δοκιμάστε και πάλι τη διαδικασία καταχώρησης.

Εάν στη βάση έχουν ήδη καταχωρηθεί 4 ακουστικά, η διαδικασία καταχώρησης αποτυγχάνει. Για να καταχωρήσετε ένα νέο ακουστικό πρέπει πρώτα να καταργήσετε την καταχώρηση ενός παλαιού.

8.8 Κατάργηση καταχώρησης ενός ακουστικού

Για να καταργήσετε την καταχώρηση ενός ακουστικού, χρησιμοποιήστε ένα άλλο. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την καταχώρηση του ακουστικού που χρησιμοποιείτε.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΛ. (ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ) και πιέστε .
3. Εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN (αρχικός = 0000) και πιέστε .

4. Μετακινηθείτε με ▲ ή ▼ για να επιλέξετε το νούμερο του ακουστικού που θέλετε να καταργήσετε και πατήστε το πλήκτρο . Θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης και η οθόνη θα επιστρέψει στο προηγούμενο μενού.






8.9 Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε το T3 στις αρχικές του ρυθμίσεις.

Επαναφέρονται οι ρυθμίσεις όλων των καταχωρημένων στη βάση ακουστικών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η επαναφορά του τηλεφώνου σας στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις στις λίστες κλήσεων και επανάκλησης. Οι καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα διατηρηθούν. Τα άλλα ακουστικά που είναι καταχωρημένα στη βάση θα επιστρέψουν μόνο στον προκαθορισμένο χρόνο.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το ▼ στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το ▼ στην επιλογή ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ και πιέστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Το T3 κάνει επανεκκίνηση αυτόματα..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αφού επαναφέρετε τη συσκευή θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα, βλέπε σελίδα 24.

8.10 Αρχικές ρυθμίσεις


Τόνοι πλήκτρων	ΝΑΙ
Αυτόματη απάντηση	ΟΧΙ
Μελωδία κουδουνίσματος	1
Ένταση κουδουνίσματος	3
Ένταση ακουστικού	2
Ένταση hands-free	3
Ευρετήριο	Αμετάβλητο
Λίστα κλήσεων	Κενή
Λίστα επανάκλησης	Κενή
Κωδικός PIN	0000
Λειτουργία κλήσης	Τονική
Λειτουργία Eco (Οικονομική)	ΟΧΙ
Κλείδωμα πλήκτρων	ΟΧΙ

9. Βοήθεια

Δεν ακούγεται τόνος κλήσης

- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τηλεφωνικό καλώδιο.
- Επιβεβαιώστε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά και η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.

Καμία ένδειξη

- Επιβεβαιώστε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και είναι πλήρως φορτισμένες. Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Επιβεβαιώστε ότι το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο. Πιέστε παρατεταμένα .
- Επανεκκινήστε τη βάση αφαιρώντας τις μπαταρίες και αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας της. Περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα πριν το ξανασυνδέσετε. Αφήστε έως και ένα λεπτό για να συγχρονιστεί το ακουστικό με τη βάση.


Αναβοσβήνει το εικονίδιο

- Το ακουστικό βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Μετακινηθείτε κοντύτερα στη βάση.
- Επιβεβαιώστε ότι το ακουστικό είναι καταχωρημένο στη βάση.
- Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά και η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.

Το πληκτρολόγιο δείχνει να μη λειτουργεί

- Επιβεβαιώστε ότι το κλείδωμα των πλήκτρων δεν είναι ενεργό.

Το εικονίδιο δεν παρουσιάζει κίνηση κατά τη διάρκεια της φόρτισης

- Μετακινήστε λίγο το ακουστικό επάνω στη βάση.
- Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης με ένα πανί νοτισμένο με οινόπνευμα.
- Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά και η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.
- Η μπαταρία είναι πλήρης. Όταν το ακουστικό φορτιστεί πλήρως, εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη το εικονίδιο .

Δεν εμφανίζεται αναγνώριση κλήσεων

- Ελέγξτε τη συνδρομή σας στον πάροχο του δικτύου σας.
- Ο καλών μπορεί να έχει απόκρυψη αριθμού.
- Ο αριθμός δε βρέθηκε στο ευρετήριό σας. Επιβεβαιώστε ότι έχετε αποθηκεύσει το σωστό όνομα/αριθμό στο ευρετήριό σας, με τον πλήρη κωδικό αριθμό.

Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση ενός ακουστικού στη βάση

- Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 4 ακουστικά στη βάση του T3. Για να καταχωρήσετε ένα νέο ακουστικό πρέπει πρώτα να καταργήσετε την καταχώρηση ενός παλαιού.
- Επιβεβαιώστε ότι εισάγατε το σωστό κωδικό PIN (αρχικός = 0000).
- Επιβεβαιώστε ότι βρίσκεστε σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλες ηλεκτρικές συσκευές για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές κατά την καταχώρηση.

Το ακουστικό δεν κουδουνίζει

- Η ένταση κουδουνίσματος του ακουστικού μπορεί να έχει ρυθμιστεί στην τιμή Όχι.

Παρατήρησα παρεμβολή θορύβου στο τηλέφωνό μου ή σε άλλες κοντινές ηλεκτρικές συσκευές

- Τοποθετήστε το T3 σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλες ηλεκτρικές συσκευές ή μεταλλικά εμπόδια για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές.

10. Γενικές πληροφορίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικές προβλέψεις για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αυτό το προϊόν προορίζεται για σύνδεση με αναλογικά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα μεταγωγής και ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα εντός της Ελλάδας.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας, για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης τραυματισμού ή υλικών ζημιών:

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σχισμές και τα ανοίγματα του τηλεφώνου δεν εμποδίζονται από άλλα αντικείμενα. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο επάνω σε συσκευές θέρμανσης ή καλοριφέρ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός στο χώρο εγκατάστασης.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ είστε βρεγμένοι ή βρίσκεστε μέσα στο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό (για παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη κουζίνας ή πισίνα).
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην μπορεί κανείς να το πατήσει.
- Μην εισαγάγετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους στις οπές αερισμού του προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα, πριν το καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί για τον καθαρισμό.
- Μην αποσυναρμολογήσετε αυτό το προϊόν. Εάν χρειαστούν εργασίες σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με τη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών που παρέχεται σε αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην προκαλείτε υπερφόρτωση στις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης.
- Αποφύγετε τη χρήση στη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων με κεραυνούς. Χρησιμοποιήστε καταστολέα υπέρτασης για την προστασία του εξοπλισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο για να αναφέρετε διαρροές αερίου, ιδιαίτερα στην περίπτωση που βρίσκεστε κοντά στη γραμμή αερίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό ρεύματος.

Αποσυνδέστε αμέσως αυτό το καλώδιο από την πρίζα, εάν:

- Το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί.

- Έχει χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν.
- Το προϊόν έχει εκτεθεί στη βροχή ή σε νερό. Μην πιάνετε με τα χέρια σας το ακουστικό ή τη βάση, παρά μόνο αφού αποσυνδέσετε πρώτα το καλώδιο ρεύματος και το τηλέφωνο από την πρίζα. Στη συνέχεια, πιάστε τη συσκευή από τα αποσυνδεδεμένα καλώδια.
- Το προϊόν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά το περίβλημα.
- Το προϊόν παρουσιάζει αισθητή αλλαγή στην απόδοσή του.

Οδηγίες εγκατάστασης

- Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική παραπομπή.
- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.
- Μην εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν κοντά σε μπιανέρα, νεροχύτη ή ντους.
- Για τη λειτουργία αυτού του τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα σήμανσης. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που χρησιμοποιείται στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού.
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν πάνω σε καρότσι, στάντ ή τραπέζι που δεν στηρίζεται καλά. Το προϊόν μπορεί να πέσει και να υποστεί σοβαρή ζημιά.
- Ρυθμίζετε μόνο τα χειριστήρια που καλύπτονται από τις οδηγίες χειρισμού. Ακατάλληλη ρύθμιση άλλων χειριστηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και, αρκετά συχνά, απαιτεί εκτεταμένες εργασίες προκειμένου το προϊόν να επανέλθει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
- Καθαρίζετε το προϊόν με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείται χημικά ή καθαριστικά για τον καθαρισμό αυτού του τηλεφώνου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή. Η χρήση άλλων τροφοδοτικών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Επειδή αυτό το τηλέφωνο λειτουργεί με ρεύμα, θα πρέπει να έχετε στο σπίτι σας τουλάχιστον ένα τηλέφωνο που να μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς ρεύμα, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Για την αποφυγή παρεμβολών σε κοντινές συσκευές, μην τοποθετείτε τη βάση του τηλεφώνου επάνω ή κοντά σε τηλεόραση, φούρνο μικροκυμάτων ή συσκευή βίντεο.

Οδηγίες ασφαλείας μπαταρίας

- Μην κάψετε, αποσυναρμολογήσετε, κόψετε ή τρυπήσετε την μπαταρία. Η μπαταρία περιέχει τοξικές ουσίες που μπορεί να αποδεδειχθούν, προκαλώντας τραυματισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με λανθασμένο τύπο μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που συνοδεύει το τηλέφωνό σας ή άλλη εγκεκριμένη μπαταρία που συνιστά ο κατασκευαστής του τηλεφώνου.

- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες σε περίπτωση παραμονής τους σε αποθήκευση για διάστημα άνω των 30 ημερών.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί έκρηξη.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που τροφοδοτούν με ρεύμα αυτό το προϊόν πρέπει να απορρίπτονται με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και ίσως να απαιτείται ανακύκλωσή τους. Ανατρέξτε στην ετικέτα της μπαταρίας σας, για να δείτε τον τύπο μπαταρίας. Συμβουλευτείτε το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης για να ενημερωθείτε για τις ενδεδειγμένες μεθόδους απόρριψης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Καθαρισμός

- Καθαρίζετε το ακουστικό και τη βάση (ή το φορτιστή) με ένα νοτισμένο (όχι βρεγμένο) πανί, ή ένα αντιστατικό μαντηλάκι.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ οικιακά γυαλιστικά καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί καθώς μπορεί να αναπυχθεί στατικός ηλεκτρισμός.

Περιβάλλον

- Μην εκθέτετε τη συσκευή στον ήλιο.
- Το ακουστικό μπορεί να ζεσταθεί όταν οι μπαταρίες φορτίζονται ή μετά από παρατεταμένη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, σας συνιστούμε να μην τοποθετήσετε το προϊόν επάνω σε έπιπλα-αντίκες ή σε έπιπλα με επίστρωση από βερνίκι για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε χαλιά ή άλλες επιφάνειες που παράγουν ίνες ή σε θέσεις όπου εμποδίζεται η ελεύθερη ροή του αέρα στις επιφάνειές του.
- Μη βυθίζετε οποιοδήποτε τμήμα του προϊόντος σε νερό και μην το χρησιμοποιείτε σε υγρούς χώρους, όπως τα λουτρά.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, σε χώρους με εκρηκτικά ή άλλες επικίνδυνες συνθήκες.
- Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το τηλέφωνό σας να υποστεί ζημιά από καταιγίδα. Συνιστούμε να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος

Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος για οικιακούς χρήστες

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το προϊόν, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες και απορρίψτε τις μπαταρίες και το προϊόν σύμφωνα με τις διαδικασίες ανακύκλωσης που ισχύουν στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν.

Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος για εταιρικούς χρήστες

Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές

τους και να ελέγξουν τους όρους και τις συνθήκες του συμβολαίου αγοράς και να εξασφαλίσουν ότι αυτό το προϊόν δεν θα αναμιχθεί με άλλα εμπορικά απορρίμματα.

Εγγύηση καταναλωτικών προϊόντων και αξεσουάρ

Σάς ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος με την εμπορική επωνυμία Motorola, το οποίο κατασκευάζεται με την άδεια της Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong. («SUNCORP»)

Τι καλύπτει η παρούσα εγγύηση;

Πλην των εξαιρέσεων που παρατίθενται παρακάτω, η SUNCORP εγγυάται ότι αυτό το προϊόν με την εμπορική επωνυμία Motorola (στο εξής, το «Προϊόν») ή το εγκεκριμένο αξεσουάρ (στο εξής, το «Αξεσουάρ») που πωλείται για χρήση με αυτό το προϊόν που κατασκεύασε, δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα υλικού και εργασίας σε συνθήκες φυσιολογικής καταναλωτικής χρήσης για το χρονικό διάστημα που ορίζεται παρακάτω. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση αποτελεί την αποκλειστική σας εγγύηση και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

Ποιος καλύπτεται;

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τον πρώτο αγοραστή και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της SUNCORP;

Η SUNCORP ή ο εξουσιοδοτημένος διανομέας αυτής, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και εντός ενός εμπορικώς εύλογου χρονικού διαστήματος, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιαδήποτε Προϊόντα ή Αξεσουάρ που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε λειτουργικά ισοδύναμα επισκευασμένα/ ανακαινισμένα/ μεταχειρισμένα ή καινούρια Προϊόντα, Αξεσουάρ ή εξαρτήματα.

Ποιοι άλλοι περιορισμοί υπάρχουν;

ΟΛΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ.

Ορισμένες δωσιδικίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή την εξαίρεση συμπτωματικών ή επακόλουθων βλαβών, ή τον περιορισμό της διάρκειας ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Καλυπτόμενα προϊόντα	Διάρκεια κάλυψης
Καταναλωτικά προϊόντα	Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των προϊόντων από τον πρώτο καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν.
Καταναλωτικά αξεσουάρ (μπαταρία, τροφοδοτικό(-ά) και καλώδια γραμμής)	Ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των αξεσουάρ από τον πρώτο καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν..
Καταναλωτικά Προϊόντα και Αξεσουάρ που επισκευάζονται ή αντικαθίστανται	Το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα επιστροφής στον καταναλωτή, όποιο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο.

Εξαιρέσεις

Φυσιολογικές φθορές. Η περιοδική συντήρηση, η επισκευή και η αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς, εξαιρούνται από την εγγύηση.

Μπαταρίες. Από την εγγύηση καλύπτονται μόνο μπαταρίες των οποίων η ικανότητα πλήρους φόρτισης πέφτει κάτω από το 80% της ονομαστικής τους ισχύς και μπαταρίες με διαρροή.

Κατάχρηση και κακή χρήση. Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε: (α) μη ενδεδειγμένη λειτουργία, φύλαξη, κακή χρήση ή κατάχρηση, ατύχημα ή αμέλεια, όπως φυσικές βλάβες (ρωγμές, εκδορές, κλπ.) στην επιφάνεια του προϊόντος που προκαλούνται από κακή χρήση, (β) επαφή με υγρό, νερό, βροχή, υπερβολικά υψηλή υγρασία ή έντονη εφίδρωση, άμμο, χρώμα ή παρεμφερείς ουσίες, υπερβολικά υψηλή θερμοότητα ή τροφή, (γ) χρήση των Προϊόντων ή Αξεσουάρ για εμπορικούς σκοπούς ή χειρισμοί που εκθέτουν το Προϊόν ή Αξεσουάρ σε μη φυσιολογική χρήση ή συνθήκες, ή (δ) άλλες ενέργειες για τις οποίες δεν ευθύνεται η Motorola ή η SUNCORP, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Χρήση Προϊόντων και Αξεσουάρ που δεν είναι Motorola. Βλάβες και φθορές που προκύπτουν από τη χρήση προϊόντων, αξεσουάρ και άλλων περιφερειακών συσκευών τα οποία δεν είναι της μάρκας ή της έγκρισης της Motorola, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Μη εξουσιοδοτημένο σέρβις και τροποποιήσεις. Βλάβες ή φθορές που προκύπτουν από σέρβις, δοκιμές, ρυθμίσεις, εγκατάσταση, συντήρηση, τροποποίηση ή μετατροπή με οποιονδήποτε τρόπο από κάποιον άλλον πλην της Motorola, της SUNCORP ή των εξουσιοδοτημένων τους κέντρων σέρβις, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Τροποποιημένα προϊόντα. Προϊόντα ή αξεσουάρ με (α) αριθμούς σειράς ή επικέτες ημερομηνίας που έχουν αφαιρεθεί, αλλοιωθεί ή σβηστεί (β) χαλασμένα στεγανοποιητικά που εμφανίζουν σημάδια επέμβασης (γ) αριθμοί σειράς πλακέτας που δεν ταιριάζουν (δ) χρήση περιβλημάτων ή εξαρτημάτων που δεν είναι

συμβατά ή δεν είναι Motorola, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Υπηρεσίες επικοινωνίας. Ελαττώματα, βλάβες ή αδυναμία λειτουργίας του Προϊόντος ή του Αξεσουάρ λόγω της υπηρεσίας επικοινωνίας ή του σήματος που χρησιμοποιείται με το Προϊόν ή το Αξεσουάρ, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Σέρβις βάσει της εγγύησης και λήψη άλλων πληροφοριών

Για σέρβις και πληροφορίες, παρακαλούμε καλέστε: 2310-689339.

Θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των Προϊόντων ή Αξεσουάρ με δική σας χρέωση στη SUNCORP. Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να επικοινωνήσει με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης/διανομέα και να προσκομίσει το προϊόν με κίνδυνο του αγοραστή στο εν λόγω εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών

Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση, πρέπει να συμπεριλάβετε: (α) το Προϊόν ή Αξεσουάρ, (β) το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς (απόδειξη) στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία, η τοποθεσία και ο πωλητής του Προϊόντος, (γ) εάν περιλαμβάνονταν κάρτα εγγύησης στη συσκευασία, την πλήρη κάρτα εγγύησης στην οποία αναγράφεται ο αριθμός σειράς του Προϊόντος, (δ) μια γραπτή περιγραφή του προβλήματος, και, το σημαντικότερο όλων, (ε) τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Τεχνικές πληροφορίες

Πόσα τηλέφωνα μπορώ να έχω;

Όλα τα στοιχεία των τηλεφωνικών συσκευιών διαθέτουν έναν Ισοδύναμο αριθμό κουδουνίσματος (REN), ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αριθμού των στοιχείων που μπορούν να συνδεθούν σε οποιαδήποτε τηλεφωνική γραμμή. Το T3 διαθέτει REN ίσο με 1. Η τιμή του REN που επιτρέπεται συνολικά είναι 4. Εάν ξεπεράσετε αυτό το όριο, τα τηλέφωνα ενδέχεται να μην κουδουνίζουν. Με διαφορετικούς τύπους τηλεφώνου το κουδούνισμα δεν είναι εγγυημένο, ακόμη κι αν η τιμή του REN είναι μικρότερη του 4.

Οποιοδήποτε πρόσθετο ακουστικό ή φορτιστής που εγγράφετε έχει REN ίσο με 0.

Το προϊόν λειτουργεί σε εύρος συχνοτήτων 1881.792 ως 1897.344MHz, και η RF ισχύς μετάδοσης είναι 250mW (Max).

Μετασχηματιστής - Μοντέλο: MN-A002-A080, Κατασκευαστής: MEIC

Σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση στην Ελλάδα, για σύνδεση με το κοινό τηλεφωνικό δίκτυο.

Ανάκληση

Εάν έχετε συνδέσει το τηλέφωνο σε ένα τηλεφωνικό κέντρο ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανάκλησης. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τηλεφωνικού σας κέντρου για περισσότερες πληροφορίες.

Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola
Type: T301, T302, T303 and T304
Descriptions: DECT phone without telephone answering machine (T30x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC: EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.4.1
RF Spectrum: EN301406 v2.1.1
Ecodesign: EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

Signature:



Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer

Date: June 14, 2016

Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

SOUNDSTAR
Α' Παρ. Ανθοκήπων 14,
56429 Νέα Ευκαρπία,
Τηλ. 0030 2310 689333-7

Κατασκευάζεται, διανέμεται ή πωλείται από τη Suncorp Technologies Ltd. , επίσημο δικαιούχο για αυτό το προϊόν. Η ονομασία MOTOROLA και το χαρακτηριστικό λογότυπο M είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola Trademark Holdings, LLC. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. © 2016 Motorola Mobility LLC. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Version 5 (GR)





motorola

Ψηφιακό ασύρματο
τηλέφωνο με τηλεφωνητή



Motorola T3

Μοντέλα: T311, T312, T313 και T314



Προειδοποίηση: Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά,
φορτίστε το ακουστικό για 16 ώρες.

Καλώς ορίσατε...

στο νέο σας Motorola T3 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο με Ψηφιακό Τηλεφωνητή!

- Τηλεφωνητής με έως και 12 λεπτά χρόνο εγγραφής.
- Όλα τα ακουστικά είναι πλήρως ασύρματα και μπορούν να μετακινούνται οπουδήποτε εντός εμβέλειας.
- Ευρετήριο 50 ονομάτων και αριθμών.
- Έντονος φωτισμός οθόνης.
- Μεγάφωνο για κλήσεις ανοικτής ακρόασης.
- Η αναγνώριση κλήσεων εμφανίζει τον καλούντα, ενώ η λίστα κλήσεων εμφανίζει στοιχεία για τους 40 τελευταίους καλούντες.¹
- Κάντε επανάκληση μέχρι και των 10 τελευταίων κληθέντων αριθμών.
- Καταχωρήστε έως και 4 ακουστικά σε μια βάση.
- Πραγματοποιήστε εσωτερικές κλήσεις και μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις μεταξύ των ακουστικών.

Σημειώστε ότι αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος. Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικές προβλέψεις για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εάν έχετε κάποιο πρόβλημα στη ρύθμιση ή χρήση του T3, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 2310-689339.

Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε την απάντηση στην ενότητα “Βοήθεια” στο τέλος αυτού του εγχειριδίου.

¹Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης ή αναμονής κλήσεων του παρόχου σας. Είναι πιθανό να υπάρχει κάποια χρέωση για την υπηρεσία.

Το παρόν Εγχειρίδιο Χρήσης σας παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να εκμεταλλευθείτε στο έπακρο το τηλέφωνό σας.

Προτού κάνετε την πρώτη σας κλήση, πρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας. Ακολουθήστε τις απλές οδηγίες της ενότητας “Ξεκινώντας”, στις επόμενες σελίδες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τηλεφωνικό καλώδιο.

Περιλαμβάνονται όλα στη συσκευασία;

- Ακουστικό T3
- Βάση T3
- 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH
- Μετασχηματιστής για τη βάση
- Τηλεφωνικό καλώδιο

Εάν έχετε αγοράσει την έκδοση πολλαπλών ακουστικών T3 θα έχετε στη διάθεσή σας και τα ακόλουθα πρόσθετα εξαρτήματα:

- Ακουστικό & φορτιστής T3
- 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH
- Μετασχηματιστής για το φορτιστή



ECOMOTO: το σημείο σύγκλισης των προσπαθειών του μάρκετινγκ, της σχεδίασης, της έρευνας, της κατασκευής και της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, με κοινό στόχο την παροχή καλύτερων προϊόντων για όλους. Μια ολοκληρωτική προσέγγιση που εστιάζει τόσο στην κοινωνική όσο και στην περιβαλλοντική ευθύνη. Ένα πάθος και μια κοινή άποψη. Η σωστή κίνηση.

- Πληροί ή/και υπερβαίνει τις κανονιστικές απαιτήσεις της EMEA για περιβαλλοντικά θέματα.
- Οικολογική συσκευασία με περιεκτικότητα τουλάχιστον 20% σε υλικά ανακυκλώσιμα από τον τελικό χρήστη.
- Το περίβλημα του τηλεφώνου είναι κατασκευασμένο από τουλάχιστον 25% πλαστικό ανακυκλώσιμο από τον τελικό χρήστη.
- Φορτιστής χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΕ.
- Η λειτουργία ECO (οικονομική) ελαττώνει την ισχύ εκπομπής και κατ' επέκταση την κατανάλωση ενέργειας, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα 30.

1.	Ξεκινώντας	7
2.	Γνωριμία με το τηλέφωνό σας	11
3.	Χρήση του τηλεφώνου.....	17
3.1	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ακουστικού.....	17
3.2	Κλήσεις	17
3.2.1	Πραγματοποίηση μιας κλήσης	17
3.2.2	Προετοιμασία κλήσης.....	17
3.2.3	Τερματισμός μιας κλήσης.....	17
3.2.4	Λήψη μιας κλήσης.....	17
3.3	Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού.....	17
3.4	Σίγαση.....	18
3.5	Ενδοσυνεννόηση	18
3.5.1	Πραγματοποίηση μιας εσωτερικής κλήσης	18
3.5.2	Λήψη μιας εσωτερικής κλήσης.....	18
3.5.3	Μεταφορά μιας κλήσης	18
3.5.4	Τριμερής κλήση συνδιάσκεψης.....	19
3.6	Μεγάφωνο ανοικτής ακρόασης	19
3.6.1	Πραγματοποίηση μιας κλήσης ανοικτής ακρόασης.....	19
3.6.2	Απάντηση μιας κλήσης ανοικτής ακρόασης.....	19
3.6.3	Εναλλαγή σε ανοικτή ακρόαση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης....	19
3.7	Επανάκληση	19
3.7.1	Προβολή ή κλήση ενός αριθμού από τη λίστα	19
3.7.2	Αντιγραφή ενός αριθμού της λίστας Επανάκλησης στο ευρετήριο	20
3.7.3	Διαγραφή ενός αριθμού	20
3.7.4	Διαγραφή ολόκληρης της λίστας Επανάκλησης	20
3.8	Κλειδώμα/ξεκλειδώμα του πληκτρολογίου	20
3.9	Ειδοποίηση/Εύρεση ακουστικού	21
4.	Ευρετήριο	22
4.1	Αποθήκευση ενός ονόματος και αριθμού	22
4.2	Προβολή ή κλήση μιας καταχώρησης του ευρετηρίου	23
4.3	Διόρθωση ενός ονόματος και αριθμού	23
4.4	Διαγραφή μιας καταχώρησης	23
4.5	Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων	23
5.	Αναγνώριση κλήσεων και Λίστα κλήσεων	24
5.1	Αναγνώριση κλήσεων	24
5.2	Λίστα κλήσεων	24
5.2.1	Προβολή της Λίστας κλήσεων	24
5.2.2	Κλήση ενός αριθμού της Λίστας κλήσεων.....	25
5.2.3	Αντιγραφή ενός αριθμού της Λίστας κλήσεων στο ευρετήριο	25
5.2.4	Διαγραφή μιας καταχώρησης	25
5.2.5	Διαγραφή ολόκληρης της Λίστας κλήσεων	25

6.	Ρολόι & αφύπνιση	26
6.1	Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.....	26
6.2	Ρύθμιση της αφύπνισης.....	26
6.3	Απενεργοποίηση κουδουνίσματος αφύπνισης.....	26
7.	Προσωπικές ρυθμίσεις	27
7.1	Ήχοι ακουστικού.....	27
7.1.1	Ένταση κουδουνίσματος ακουστικού	27
7.1.2	Μελωδία κουδουνίσματος ακουστικού	27
7.1.3	Τόνοι πλήκτρων	27
7.2	Ήχοι βάσης.....	28
7.2.1	Ένταση κουδουνίσματος βάσης.....	28
7.2.2	Μελωδία κουδουνίσματος βάσης.....	28
7.3	Όνομα ακουστικού	28
7.4	Αυτόματη απάντηση.....	29
7.5	Γλώσσα.....	29
8.	Ρυθμίσεις της βάσης	30
8.1	Λειτουργία Eco (Οικονομική)	30
8.2	ECO PLUS.....	30
8.3	Αυτόματο πρόθεμα	30
8.4	Λειτουργία ανάκλησης.....	31
8.5	Λειτουργία κλήσης.....	31
8.6	Αλλαγή κωδικού PIN της βάσης.....	31
8.7	Καταχώρηση ενός πρόσθετου ακουστικού	31
8.8	Κατάργηση καταχώρησης ενός ακουστικού.....	33
8.9	Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων	33
8.10	Αρχικές ρυθμίσεις	34
9.	Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή	35
9.1	Εναλλαγή αυτόματου τηλεφωνητή on / off	35
9.2	Ακούγοντας τα μηνύματα σας.....	35
9.3	Ρύθμιση της έντασης του ηχείου	36
9.4	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων.....	36
9.5	Εγγραφή ενός σημειώματος.....	36
9.6	Εξερχόμενα μηνύματα (OGMs)	36
9.6.1	Εγγραφή επίσης	37
9.6.2	Απάντηση μόνο.....	37
9.6.3	Εγγραφή, αναπαραγωγή ή διαγραφή του δικού σας εξερχόμενου μηνύματος.....	37
9.6.4	Επιλέξτε το OGM.....	37
9.7	Καθυστέρηση Κουδουνίσματος	37
9.8	Πρόσβαση εξ αποστάσεως	38
9.9	Πρόσβαση εξ αποστάσεως on/off και αλλαγή εξαποστάσεως PIN.....	38

10. Βοήθεια	39
11. Γενικές πληροφορίες	41

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μην τοποθετείτε το T3 μέσα σε λουτρό ή άλλους χώρους με αυξημένη υγρασία.

Θέση



Πρέπει να τοποθετείτε τη βάση του T3 σε απόσταση το πολύ 1.5 μέτρων από τις πρίζες ρεύματος και τηλεφώνου ώστε να φτάνουν τα καλώδια του. Η πρίζα ρεύματος πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να έχει εύκολη πρόσβαση.

Τοποθετήστε τη βάση σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλες ηλεκτρικές συσκευές για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές. Το T3 λειτουργεί με την εκπομπή σημάτων ραδιοσυχνοτήτων μεταξύ ακουστικού και βάσης. Η ισχύς του σήματος εξαρτάται από τη θέση της βάσης. Τοποθετήστε την όσο το δυνατόν πιο ψηλά για να εξασφαλίσετε το καλύτερο δυνατό σήμα.

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ

Όταν υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ βάσης και ακουστικού, η συσκευή έχει εμβέλεια έως 300 μέτρα σε εξωτερικό χώρο. Κάθε εμπόδιο μεταξύ βάσης και ακουστικού μειώνει σημαντικά την εμβέλεια. Με τη βάση σε εσωτερικό χώρο και το ακουστικό είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο, η εμβέλεια συνήθως μειώνεται στα 50 μέτρα το πολύ. Οι τοίχοι από μπετόν ή πέτρα ελαττώνουν δραματικά την εμβέλεια.

ΙΣΧΥΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Το εικονίδιο  στο ακουστικό σας υποδηλώνει ότι βρίσκεστε εντός εμβέλειας της βάσης. Όταν βρίσκεστε εκτός εμβέλειας της βάσης, το εικονίδιο  αναβοσβήνει. Εάν έχετε μια κλήση σε εξέλιξη, θα ακούσετε έναν προειδοποιητικό τόνο.

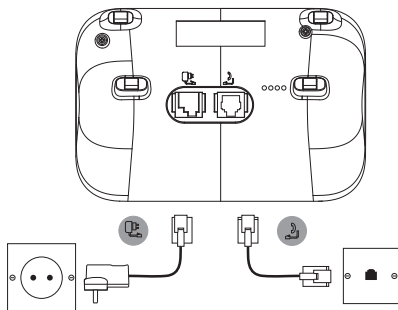
Η κλήση σας θα διακοπεί εάν το ακουστικό μετακινηθεί εκτός εμβέλειας της βάσης. Μετακινηθείτε κοννύτερα στη βάση. Το ακουστικό θα επανασυνδεθεί αυτόματα με τη βάση.



Τοποθέτηση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ο σταθμός βάσης θα πρέπει να παραμένει συνδεδεμένος συνεχώς με την πρίζα. Μην συνδέετε το τηλεφωνικό καλώδιο στην πρίζα του τηλεφώνου μέχρι να φορτιστεί πλήρως το ακουστικό. Χρησιμοποιείτε μόνο το μετασχηματιστή και το τηλεφωνικό καλώδιο που παρέχονται με το προϊόν.

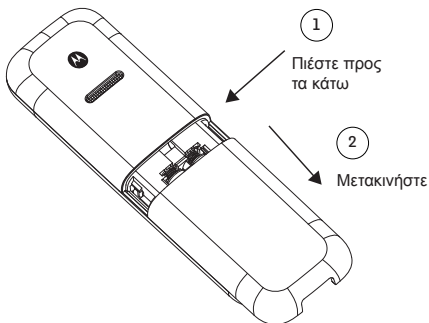
Σύνδεση της βάσης




1. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο στην υποδοχή με την ένδειξη  στο κάτω μέρος της βάσης.
2. Συνδέστε το μετασχηματιστή στην υποδοχή με την ένδειξη  στην κάτω πλευρά της βάσης και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος. Ενεργοποιείστε την ηλεκτρική τροφοδοσία

Εγκατάσταση και φόρτιση του ακουστικού

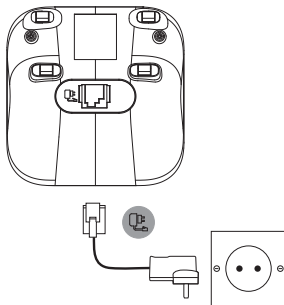
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών από το πίσω μέρος του ακουστικού και τοποθετήστε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH που παρέχονται. Προσέξτε τα σύμβολα '+' και '-' στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών και τοποθετήστε τις με τη σωστή πολικότητα.





2. Ασφαλίστε το κάλυμμα μπαταριών στη θέση του.
3. Εάν φορτίζετε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση για τουλάχιστον 16 συνεχείς ώρες για να φορτιστεί.
4. Όταν το ακουστικό φορτιστεί πλήρως, εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη το εικονίδιο . Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου (βεβαιωθείτε ότι το ένα άκρο του είναι ήδη συνδεδεμένο στη βάση) στην πρίζα τηλεφώνου.

Σύνδεση του ακουστικού και του φορτιστή (μόνο για την έκδοση πολλαπλών ακουστικών)

Εάν έχετε αγοράσει την έκδοση πολλαπλών ακουστικών, θα πρέπει να επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για όλα τα ακουστικά και τους φορτιστές.




1. Συνδέστε το μετασχηματιστή στην υποδοχή με την ένδειξη  στην κάτω πλευρά του φορτιστή και συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα ρεύματος.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών από το πίσω μέρος του ακουστικού και τοποθετήστε τις 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA Ni-MH που παρέχονται. Προσέξτε τα σύμβολα '+' και '-' στο εσωτερικό της θήκης των μπαταριών και τοποθετήστε τις με τη σωστή πολικότητα.
3. Ασφαλίστε το κάλυμμα μπαταριών στη θέση του.
4. Εάν φορτίζετε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή για τουλάχιστον 16 συνεχείς ώρες για να φορτιστεί.
5. Όταν το ακουστικό φορτιστεί πλήρως, εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη το εικονίδιο . Η οθόνη θα δείξει την ένδειξη **ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ** και τον αριθμό ακουστικού (π.χ. 2) για να δείξει ότι έχει καταχωρηθεί στη βάση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο τις εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH (2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA Ni-MH 300mA) που συνοδεύουν το T3.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Εάν στην οθόνη αναβοσβήνει το εικονίδιο  και ακούγεται ένας προειδοποιητικός τόνος κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, θα πρέπει να επαναφορτίσετε το ακουστικό προτού το χρησιμοποιήσετε και πάλι.

Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο  παρουσιάζει μια κίνηση στην οθόνη.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Υπό ιδανικές συνθήκες, οι πλήρως φορτισμένες μπαταρίες εξασφαλίζουν με μια μόνο φόρτιση χρόνο ομιλίας έως 10 ωρών ή χρόνο αναμονής έως 200 ωρών¹.

Σημειώστε ότι οι καινούριες μπαταρίες φτάνουν την πλήρη χωρητικότητά τους μόνο μετά από κανονική χρήση πολλών ημερών.

Για να διατηρείτε τις μπαταρίες σας στη βέλτιστη κατάσταση, αφήνετε κάθε φορά το ακουστικό εκτός βάσης για λίγες ώρες.







Η πλήρης εξάντληση των μπαταριών τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα βοηθά στη μέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής τους.

Η χωρητικότητα φόρτισης των επαναφορτιζόμενων μπαταριών ελαττώνεται με τον καιρό λόγω παλαιώσης και κατ' επέκταση ελαττώνεται και ο χρόνος ομιλίας/ αναμονής του ακουστικού. Μετά από καιρό οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται.

Μετά την αρχική φόρτιση του ακουστικού σας, κάθε επόμενη φόρτιση διαρκεί περίπου 6–8 ώρες την ημέρα. Οι μπαταρίες και το ακουστικό μπορεί να ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό.

¹Όλοι οι χρόνοι ομιλίας και αναμονής είναι προσεγγιστικοί και εξαρτώνται από τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης.

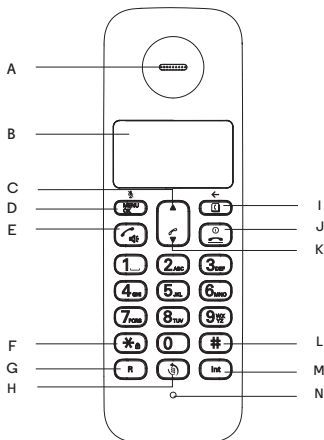
Ημερομηνία και ώρα

1. Πιέστε , μεταβείτε με το  στην επιλογή ΡΟΛΟΙ/ΕΥΠ/ΡΙ και πιέστε .
2. Η οθόνη εμφανίζει ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΩΡΑ.
3. Πιέστε  για να την επιλέξετε.
4. Εισάγετε την ημερομηνία (π.χ. 12–08–17 για τις 12 Αυγούστου 2017) και πιέστε  για επιβεβαίωση.
5. Εισάγετε την ώρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (π.χ. 06–30 για 6:30) και πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.

Το T3 είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

2. Γνωριμία με το τηλέφωνό σας

Επισκόπηση του ακουστικού σας



A Ακουστικό

B Οθόνη

Ανατρέξτε στη σελίδα 13 για μια επισκόπηση των εικονιδίων της οθόνης.

C Επάνω

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε για αύξηση της έντασης του ακουστικού. Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, πιέστε για αύξηση της έντασης κουδουνίσματος του ακουστικού.

Πιέστε για μετακίνηση ανάμεσα στις επιλογές του μενού, στη λίστα επανάκλησης, στη λίστα κλήσεων και στις καταχωρήσεις του ευρετηρίου.

D Μενού / OK / Σίγαση

Πιέστε για άνοιγμα του Μενού.

Πιέστε για επιλογή επιλογών του μενού και για επιβεβαίωση μιας επιλογής που εμφανίζεται.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πατήστε για να ενεργοποιήσετε επενεργοποιήσετε τη σίγαση.

E Απάντηση / Hands-free

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το hands-free κατά τη διάρκεια μίας κλήσης.

Πατήστε για να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις.

F * / Κλειδωμα πληκτρολογίου / Παλμική σε τονική κλήση

Πληκτρολογήστε a *.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Πατήστε για να μεταβείτε από παλμική κλήση σε τονική κλήση.

G Ανάκληση

Χρησιμοποιείται με υπηρεσίες τηλεφωνικών κέντρων και κάποιες υπηρεσίες δικτύου.

H Επανάκληση

Στην κατάσταση αναμονής, πιέστε για να ανοίξετε τη λίστα επανάκλησης.

I Ευρετήριο / Διαγράψτε / Πίσω

Στην αναμονή, πιέστε για άνοιγμα του μενού ευρετηρίου.

Σε λειτουργία επεξεργασίας, πιέστε για να διαγράψετε χαρακτήρες ή ψηφία.

Πηγαίνετε πίσω στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.

J Τερματισμός κλήσης / Έξοδος / Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ακουστικού

Πατήστε για να τερματίσετε μια κλήση.

Κατά την προβολή επανάκλησης / λίστα κλήσεων / τηλεφωνικού καταλόγου ή όταν είστε στο μενού, πατήστε για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

Πιέστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό.

K Λίστα κλήσεων / Κάτω

Στην αναμονή, πιέστε για άνοιγμα της λίστας κλήσεων.

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε για μείωση της έντασης του ακουστικού.

Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει, πιέστε για μείωση της έντασης κουδουνίσματος του ακουστικού.

Πιέστε για μετακίνηση ανάμεσα στις επιλογές του μενού, στη λίστα επανάκλησης, στη λίστα κλήσεων και στις καταχωρήσεις του ευρετηρίου.

L Παύση / #

Πατήστε παρατεταμένα για να εισάγετε όταν προ-πληκτρολογείτε ή αποθηκεύετε αριθμούς.

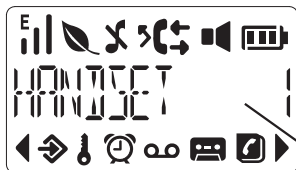
Πληκτρολογήστε a #.

M Ενδοσυνεννόηση

Χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων και τη μεταφορά κλήσεων σε άλλα ακουστικά T3 καταχωρημένα στη βάση.


N Μικρόφωνο


















Οθόνη LCD Ακουστικού






Κατάσταση μπαταρίας
Παρουσιάζει μια κίνηση κατά τη φόρτιση

Ωρα ή όνομα ακουστικού

Στην αναμονή, πιάστε παρατεταμένα  για εναλλαγή της οθόνης αναμονής του ακουστικού μεταξύ ώρας και ονόματος ακουστικού.

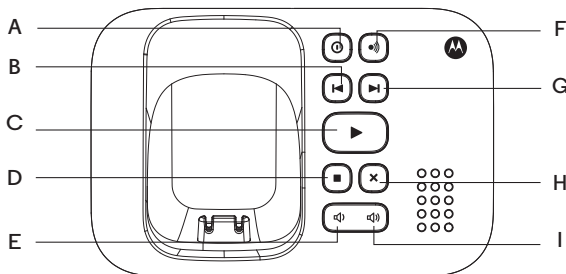
-  Εικονίδιο σήματος
 -  Η λειτουργία Eco είναι ΕΝΕΡΓΗ
 -  Η λειτουργία ECO PLUS είναι ενεργοποιημένη
 -  Το κουδούνισμα του ακουστικού είναι απενεργοποιημένο
 -  Υποδεικνύει μια αναπάντητη κλήση
 -  Σταθερό όταν γίνεται μια εξερχόμενη κλήση
Αναβοσβήνει για να υποδείξει μια εισερχόμενη ή εσωτερική κλήση
 -  Υποδεικνύει μια εισερχόμενη κλήση στην προβολή κλήσεων¹
 -  Υποδεικνύει μια εξερχόμενη κλήση κατά την προβολή της λίστας επανάκλησης¹
 -  Η λειτουργία ανοικτής ακρόασης είναι ΕΝΕΡΓΗ.
 -  Έχετε ανοίξει το μενού.
 -  Κλειδωμένο πληκτρολόγιο.
 -  Ξυπνητήρι ενεργοποιημένο
 -  Υποδεικνύει νέα εισερχόμενα μηνύματα στον τηλεφωνητή Off όταν δεν υπάρχουν μηνύματα στον τηλεφωνητή²
 -  Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος
 -  Έχετε ανοίξει το Ευρετήριο.
 -  Ο αριθμός που εμφανίζεται είναι μεγαλύτερος από 12 ψηφία
- Η κατά προσέγγιση στάθμη φόρτισης της μπαταρίας σας υποδηλώνεται ως εξής:
-  Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη

-  Η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη
-  Η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή
-  Αναβοσβήνει όταν η μπαταρία έχει ξεφορτιστεί σχεδόν πλήρως

¹Για τη λειτουργία αυτής της δυνατότητας, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων της εταιρίας τηλεφωνίας στην οποία έχετε συνδρομή. Είναι πιθανό να υπάρχει κάποια χρέωση για την υπηρεσία.

²Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το αν την υποστηρίζει ο πάροχος. Είναι πιθανό να υπάρχει κάποια χρέωση για την υπηρεσία.

Επισκόπηση της βάσης



A On/Off

Εναλλαγή του τηλεφώνητη σε on/off.

B Μετάβαση προς τα πίσω

Πατήστε για να μεταβείτε προς τα πίσω στα μηνύματα του τηλεφωνητή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

C Αναπαραγωγή / Μήνυμα LED

Πατήστε για να αναπαράγετε ηχογραφημένα μηνύματα.
Η ένδειξη LED αναβοσβήνει όταν έχετε νέα μηνύματα.

D Διακοπή

Διακόπτει την αναπαραγωγή του μηνύματος.

E Vol down

Μειώνει τον ήχο αναπαραγωγής.

F Ειδοποίηση

Στην αναμονή, πιέστε για κουδούνισμα του(ων) ακουστικού(ών).
Πιέστε παρατεταμένα για είσοδο στη λειτουργία καταχώρησης κατά την καταχώρηση ενός ακουστικού.

G Μετάβαση προς τα εμπρός

Πατήστε για να μεταβείτε προς τα εμπρός στα μηνύματα του αυτόματου τηλεφωνητή κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.

H Del

Πατήστε για να διαγράψετε ηχογραφημένα μηνύματα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

I Vol up





Αυξάνει τον ήχο αναπαραγωγής.

Περιήγηση στα μενού

Το T3 έχει ένα εύχρηστο σύστημα μενού.

Κάθε μενού έχει μια λίστα επιλογών, την οποία μπορείτε να δείτε στο χάρτη μενού της επόμενης σελίδας.

Ενώ το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο και σε κατάσταση αναμονής:

1. Πιέστε  για άνοιγμα του κύριου μενού.
2. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲ ή ▼ για μετακίνηση ανάμεσα στις διαθέσιμες επιλογές.
3. Πιέστε  για να επιλέξετε μια επιλογή. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πιέστε . Για έξοδο από το μενού και επιστροφή στην κατάσταση αναμονής, πιέστε .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο για 30 δευτερόλεπτα, το ακουστικό επανέρχεται αυτόματα στην κατάσταση αναμονής.

Χάρτης μενού

ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΙΑΓΡΑΦΗ¹

ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ¹

ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΩΡΑ

ΡΥΘΜΣ ΞΥΠ/ΡΙ

ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ

ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ

ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ

ΜΕΛ/ΔΙΑ ΚΟΥΔ

ΗΧΟΣ ΠΛΗΚ/ΩΝ

ΗΧΟΣ ΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ

ΜΕΛ/ΔΙΑ ΚΟΥΔ

ΟΝΟΜΑ ΧΕΙ/ΗΣ

ΑΥΤΟΜ ΑΠΑΝΤ

ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΣΟ

ΜΗΔΕΝ. ΕΚΠ.

ΑΥΤ. ΠΡΟΘΕΜΑ

ΧΡΟΝ. RECALL

ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣ.

ΑΛΛΑΓΗ PIN

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΛ.

(ΑΚΥΡΩΣΗ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ)

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ

ΗΧΟΓΡ. ΦΩΝΗΣ

ΡΥΘΜ. ΑΝΑΚ.

ΤΡΟΠ. ΑΠΑΝΤ.

ΚΑΘΥΣΤ. ΚΟΥΔ

ΤΗΛΕΧΕΙ/ΣΜΟΣ


¹Διατίθεται μόνο εάν αποθηκευτεί μια καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

3. Χρήση του τηλεφώνου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το ακουστικό σας χρονομετρά αυτόματα τη διάρκεια όλων των εξωτερικών κλήσεων. Το χρονόμετρο κλήσεων εμφανίζεται μετά τα 10 πρώτα δευτερόλεπτα της κλήσης σας. Όταν τελειώσει η κλήση, η συνολική διάρκεια της συνομιλίας σας εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα.

3.1 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του ακουστικού

Πιέστε παρατεταμένα  για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ακουστικού.


3.2 Κλήσεις

3.2.1 Πραγματοποίηση μιας κλήσης

1. Πιέστε .

2. Όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης, πληκτρολογήστε τον αριθμό.

3.2.2 Προετοιμασία κλήσης


1. Πληκτρολογήστε πρώτα τον αριθμό. Εάν κάνετε κάποιο λάθος πιέστε  για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο.

2. Πιέστε  για να τον καλέσετε.

3.2.3 Τερματισμός μιας κλήσης

Πιέστε , ή τοποθετήστε και πάλι το ακουστικό στη βάση ή στο φορτιστή.

3.2.4 Λήψη μιας κλήσης



Όταν λαμβάνετε μια εξωτερική κλήση, κουδουνίζει το τηλέφωνο και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο .

1. Πιέστε  για να απαντήσετε στην κλήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Για να απαντήσετε σε κλήσεις απλά σηκώνοντας το ακουστικό από την βάση, ενεργοποιήστε την Αυτόματη Απάντηση.

3.3 Προσαρμογή της έντασης του ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε  ή  για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 5 επίπεδα.

3.4 Σίγαση


Μπορείτε να σιγήσετε το ακουστικό σας ώστε να μιλήσετε σε κάποιον δίπλα στο αυτοκίνητο χωρίς να σας ακούει ο καθένας.





1. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει **ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ** και ο καθένας δε σας ακούει.
2. Πιέστε και πάλι  για να συνεχίσετε την κλήση σας.

3.5 Ενδοσυνεννόηση


3.5.1 Πραγματοποίηση μιας εσωτερικής κλήσης


Εάν έχετε καταχωρήσει περισσότερα από ένα ακουστικά στη βάση, μπορείτε να πραγματοποιείτε εσωτερικές κλήσεις μεταξύ δύο ακουστικών.

Το εικονίδιο  αναβοσβήνει και ο αριθμός του ακουστικού που καλείται εμφανίζεται.

1. Εάν είναι καταχωρημένα στην βάση μόνο 2 ακουστικά, πατήστε το πλήκτρο  και το άλλο ακουστικό ηχεί αυτόματα.
2. Εάν είναι παραπάνω από 2 ακουστικά καταχωρημένα στη βάση πατήστε το πλήκτρο  και μετακινήθείτε με  στο ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε .

3.5.2 Λήψη μιας εσωτερικής κλήσης






Όταν λαμβάνετε μια εσωτερική κλήση, αναβοσβήνει το εικονίδιο  και εμφανίζεται ο αριθμός ακουστικού που σας καλεί.

1. Πιέστε  για να απαντήσετε την κλήση.


3.5.3 Μεταφορά μιας κλήσης

Μπορείτε να μεταφέρετε μια εξωτερική κλήση σε ένα άλλο ακουστικό καταχωρημένο στη βάση.

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης:

1. Εάν είναι καταχωρημένα στην βάση μόνο 2 ακουστικά, πατήστε το πλήκτρο  και το άλλο ακουστικό ηχεί αυτόματα.
2. Εάν είναι παραπάνω από 2 ακουστικά καταχωρημένα στη βάση πατήστε το πλήκτρο  και μετακινήθείτε με  στο ακουστικό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε .
3. Όταν απαντήσει το άλλο ακουστικό, πιέστε  για να ολοκληρώσετε τη μεταφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ







Εάν το άλλο ακουστικό δεν απαντήσει και θέλετε να επιστρέψετε στον εξωτερικό σας καλούντα, πιέστε .

Εάν δεν απαντήσει κανείς, η εξωτερική σας κλήση συνεχίζεται αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα.

3.5.4 Τριμερής κλήση συνδιάσκεψης

Μπορείτε να πραγματοποιείτε τριμερείς κλήσεις συνδιάσκεψης μεταξύ 2 εσωτερικών καλούντων και 1 εξωτερικού καλούντος.





Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με εξωτερικό καλούντα:

1. Εάν είναι καταχωρημένα στην βάση μόνο 2 ακουστικά, πατήστε το πλήκτρο  και το άλλο ακουστικό ηχεί αυτόματα.
2. Εάν είναι παραπάνω από 2 ακουστικά καταχωρημένα στη βάση πατήστε το πλήκτρο  μετακινηθείτε με  στο ακουστικό που θα συμμετάσχει και πατήστε .
3. Όταν το άλλο ακουστικό απαντήσει, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για να συνδέσετε τους 3 ομιλητές και να ξεκινήσει η συνδιάσκεψη.
4. Πιέστε  για να τερματίσετε την κλήση.

3.6 Μεγάφωνο ανοικτής ακρόασης

Η ανοικτή ακρόαση σας επιτρέπει να μιλάτε με αυτόν που σας κάλεσε χωρίς να κρατάτε το ακουστικό. Επιτρέπει επίσης και σε άλλα άτομα στον ίδιο χώρο να ακούνε τη συνομιλία από το μεγάφωνο.

3.6.1 Πραγματοποίηση μιας κλήσης ανοικτής ακρόασης

1. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και στη συνέχεια πιέστε  δύο φορές. Εμφανίζεται το εικονίδιο  και ακούγεται η συνομιλία από το μεγάφωνο του ακουστικού.
2. Πιέστε  για εναλλαγή της κλήσης ανάμεσα στο ακουστικό και το μεγάφωνο.
3. Πιέστε  για να τερματίσετε την κλήση.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ανοικτής συνομιλίας, πιέστε  ή  για να προσαρμόσετε την ένταση.

3.6.2 Απάντηση μιας κλήσης ανοικτής ακρόασης

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπήσει, πατήστε διπλό  για να απαντήσετε στην κλήση.

3.6.3 Εναλλαγή σε ανοικτή ακρόαση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε  για να μεταφέρετε την κλήση στο μεγάφωνο.



Για μεταφορά της κλήσης από το μεγάφωνο στο ακουστικό, πιέστε και πάλι .

3.7 Επανάκληση

Οι 10 τελευταίοι αριθμοί που καλέσατε αποθηκεύονται στη λίστα επανάκλησης.

3.7.1 Προβολή ή κλήση ενός αριθμού από τη λίστα






1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη λίστα Επανάκλησης.

2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας το ▲ ή το ▼.
3. Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται ή πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ




Εάν ο αριθμός του καλούντα ταιριάζει ακριβώς με έναν αριθμό αποθηκευμένο στο ευρετήριο, εμφανίζεται και το όνομα.

3.7.2 Αντιγραφή ενός αριθμού της λίστας Επανάκλησης στο ευρετήριο

1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη λίστα Επανάκλησης.
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας το ▲ ή το ▼.
3. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει **ΑΠΟΘΗΚ ΑΡΙΘΜ.**
4. Πιέστε και πάλι . Η οθόνη εμφανίζει **ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ.**
5. Εισάγετε το όνομα και πιέστε . Εμφανίζεται ο αριθμός.
6. Εάν θέλετε αλλάξετε τον αριθμό και στη συνέχεια πιέστε . Ο αριθμός αποθηκεύεται.






Δείτε τις ενότητες «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ» και «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» στη σελίδα 22.

3.7.3 Διαγραφή ενός αριθμού

1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη λίστα Επανάκλησης.
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε με το ▲ ή το ▼.
3. Πατήστε  εάν ο τηλεφωνικός αριθμός είναι αποθηκευμένος στο ευρετήριο στην οθόνη αναγράφετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**, αν όχι μετακινηθείτε με ▼ στην **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.
4. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.

5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

3.7.4 Διαγραφή ολόκληρης της λίστας Επανάκλησης

1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη λίστα Επανάκλησης.
2. Πατήστε  και μετακινηθείτε με ▼ σε **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ**.
3. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

3.8 Κλειδωμα/ξεκλειδωμα του πληκτρολογίου

Μπορείτε να κλειδώνετε το πληκτρολόγιο ώστε να μην πατιούνται κατά λάθος πλήκτρα κατά τη μεταφορά του ακουστικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Ακόμη και εάν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, μπορείτε να απαντάτε σε εισερχόμενες κλήσεις και να χρησιμοποιείτε κανονικά το ακουστικό. Μετά τον τερματισμό της κλήσης, ενεργοποιείται και πάλι το κλειδωμα του πληκτρολογίου.

1. Πιέστε παρατεταμένα . ΚΛΕΙΔ.ΠΛΗΚΤΡ και εμφανίζεται το εικονίδιο .
2. Πατήστε ξανά παρατεταμένα  για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

3.9 Ειδοποίηση/Εύρεση ακουστικού

Μπορείτε να ειδοποιήσετε το χρήστη ενός ακουστικού ότι τον αναζητάτε ή να εντοπίσετε ένα ακουστικό που δε βρίσκεται.


Οι κλήσεις ειδοποίησης δεν απαντώνται από τα ακουστικά.

1. Πιέστε  στην κάτω πλευρά της βάσης. Όλα τα ακουστικά που είναι καταχωρημένα στη βάση θα χτυπήσουν.
2. Για να σταματήσετε το κουδούνισμα, πιέστε και πάλι  στη βάση ή πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο ακουστικό








4. Ευρετήριο

Στο ευρετήριο μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 50 ονόματα και αριθμούς. Τα ονόματα μπορούν να αποτελούνται από 12 χαρακτήρες το πολύ ενώ οι αριθμοί από 24 ψηφία το πολύ.

4.1 Αποθήκευση ενός ονόματος και αριθμού

Αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τηλεφωνικό κέντρο, ενδέχεται να χρειαστεί να εισάγετε μία παύση σε ένα αποθηκευμένο αριθμό. Αυτό δίνει χρόνο στο τηλεφωνικό κέντρο να βρει μια εξωτερική γραμμή. Μια παύση συνήθως αποθηκεύεται μετά τον κωδικό πρόσβασης τηλεφωνικού κέντρου (π.χ. 9). Κατά την αποθήκευση ενός αριθμού, πατήστε παρατεταμένα  μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη Ρ. Στη συνέχεια μπορείτε να συνεχίσετε την αποθήκευση του αριθμού τηλεφώνου.

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης κλήσεων και θέλετε να εμφανίζεται το όνομα του καλούντα αντί ο αριθμός του, αποθηκεύστε στο ευρετήριό σας ολόκληρο τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Μπορείτε να αποθηκεύσετε πολλαπλές καταχωρήσεις με το ίδιο όνομα. Ωστόσο, για να αποφευχθούν οι περιττές διπλές εγγραφές, μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο τον αριθμό μία φορά.

1. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ**.
2. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟ**.
3. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει **ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ**.
4. Εισάγετε το όνομα και πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει **ΕΙΣΑΓ ΑΡ/ΜΟ**.
5. Εισάγετε τον αριθμό και πιέστε .
6. Η οθόνη εμφανίζει **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΟ**.
7. Εισάγετε την επόμενη καταχώρηση ονόματος και αριθμού που θέλετε να αποθηκεύσετε στο ευρετήριο ή πιέστε  για επιστροφή στην αναμονή.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Χρησιμοποιείτε τα γράμματα του πληκτρολογίου για να εισάγετε ονόματα, π.χ. για να αποθηκεύσετε το όνομα TOM:



Πιέστε μια φορά  για να εισάγετε το T.


Πιέστε τρεις φορές  για να εισάγετε το O.


Πιέστε μια φορά  για να εισάγετε το M.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ







Πιέστε  για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα ή ψηφίο.

Πιέστε  ή  για μετακίνηση ανάμεσα στους χαρακτήρες.


Πιέστε  για να εισάγετε ένα κενό.

Χρησιμοποιήστε δύο φορές το  για να εισάγετε μια παύλα.












4.2 Προβολή ή κλήση μιας καταχώρησης του ευρετηρίου

1. Πιέστε . Εμφανίζεται το εικονίδιο .
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας ▲ ή το .
Ή
Εισάγετε το πρώτο γράμμα του ονόματος για αλφαβητική αναζήτηση.
Θα εμφανιστεί το πρώτο όνομα που ξεκινάει με αυτό το γράμμα ή με το πλησιέστερο γράμμα στο αλφάβητο. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το  στην καταχώρηση που θέλετε.
3. Πιέστε  για κλήση ή  για επιστροφή στην κατάσταση αναμονής.









ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν εμφανιστεί το όνομα, μπορείτε να αλλάζετε μεταξύ ονόματος και αριθμού πιέζοντας .







4.3 Διόρθωση ενός ονόματος και αριθμού

1. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ.
2. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ και πιέστε .
3. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το  στην καταχώρηση που θέλετε να διορθώσετε ή αναζητήστε την αλφαβητικά και πιέστε . Εμφανίζεται το υφιστάμενο όνομα.
4. Εάν θέλετε, πιέστε  για να διαγράψετε το όνομα και στη συνέχεια εισάγετε το νέο όνομα και πιέστε . Εμφανίζεται ο υφιστάμενος αριθμός.
5. Εάν θέλετε, πιέστε  για να διαγράψετε τον αριθμό και στη συνέχεια εισάγετε το νέο αριθμό και πιέστε .
6. Πατήστε  για να επιστρέψετε στην αναμονή.

4.4 Διαγραφή μιας καταχώρησης

1. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ.
2. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ και πιέστε .
3. Μετακινηθείτε με το ▲ ή το  στην καταχώρηση που θέλετε να διαγράψετε ή αναζητήστε την αλφαβητικά και πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

4.5 Διαγραφή όλων των καταχωρήσεων

1. Πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ.
2. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ και πιέστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

5. Αναγνώριση κλήσεων και Λίστα κλήσεων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για να χρησιμοποιήσετε την αναγνώριση κλήσεων, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία του παρόχου σας. Είναι πιθανό να υπάρχει κάποια χρέωση για την υπηρεσία.

Για να εμφανίζεται και το όνομα του καλούντα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει στο ευρετήριο τον πλήρη αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής.

Εάν η κλήση είναι από κρυφό αριθμό, εμφανίζεται **ΑΠΟΚΡΥΨΗ**.

Εάν ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, εμφανίζεται **ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ**.

Εάν η κλήση είναι από διεθνή αριθμό, εμφανίζεται **ΕΞΩΤ**.

Εάν η κλήση είναι από τον πάροχό σας, εμφανίζεται **ΠΑΡΟΧΕΑΣ**.

Εάν η κλήση είναι από έναν τηλεφωνικό θάλαμο, εμφανίζεται **ΠΛΗΡΩΜ ΚΛΗΣΗ**.

Εάν η κλήση είναι από ένα αίτημα επανάκλησης, εμφανίζεται **ΕΠΑΝΑΚΛΗΣΗ**.

5.1 Αναγνώριση κλήσεων

Εάν έχετε εγγραφεί στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης, θα βλέπετε τον αριθμό του καλούντα στο ακουστικό σας (εφόσον δεν είναι κρυφός) πριν απαντήσετε στην κλήση. Η οθόνη μπορεί να δείξει τα 12 τελευταία ψηφία ή χαρακτηριστικές των τηλεφωνικών αριθμών και ονομάτων.







Εάν ο αριθμός του καλούντα είναι αποθηκευμένος στο ευρετήριο, εμφανίζεται και το αντίστοιχο όνομα.


5.2 Λίστα κλήσεων

Η Λίστα κλήσεων αποθηκεύει τα στοιχεία των τελευταίων 20 κλήσεων που έχετε λάβει, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και της ημερομηνίας και ώρας της κλήσης.




Τα στοιχεία του καλούντα αποθηκεύονται στη Λίστα κλήσεων είτε έχετε είτε δεν έχετε απαντήσει μια κλήση. Εάν γεμίσει η λίστα και λάβετε μια νέα κλήση, η παλαιότερη καταχώρηση διαγράφεται αυτόματα.

5.2.1 Προβολή της Λίστας κλήσεων








1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη Λίστα κλήσεων. Εάν δεν υπάρχουν κλήσεις στη λίστα, η οθόνη εμφανίζει **ΑΔΕΙΑ ΛΙΣΤΑ**.
2. Πιέστε  ή το  για να μετακινηθείτε μέσα στη λίστα.
 - Εάν είχατε απαντήσει την κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο  μόλις μετακινηθείτε στην κλήση. Εάν δεν είχατε απαντήσει την κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο . Όταν φτάσετε στο τέλος της λίστας, η οθόνη θα δείξει -----.
 - Εάν ο αριθμός του καλούντα ταιριάζει ακριβώς με έναν αποθηκευμένο αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο, η οθόνη θα δείξει το όνομα. Συνεχίστε να πιέζετε  για να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης και τον αριθμό του καλούντος.

- Εάν ο αριθμός τηλεφώνου είναι μεγαλύτερος από 12 ψηφία, εμφανίζεται το εικονίδιο ►. Πιέστε  για να δείτε τα υπόλοιπα ψηφία.

5.2.2 Κλήση ενός αριθμού της Λίστας κλήσεων







1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη Λίστα κλήσεων.
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας ▲ ή το .
3. Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται.

5.2.3 Αντιγραφή ενός αριθμού της Λίστας κλήσεων στο ευρετήριο







1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη Λίστα κλήσεων.
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας ▲ ή το .
3. Πατήστε  και μετακινηθείτε με  στην ΑΠΟΘΗΚ ΑΡΙΘΜ.
4. Πιέστε και πάλι . Η οθόνη εμφανίζει ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ.
5. Εισάγετε το όνομα και πιέστε . Εμφανίζεται ο αριθμός.
6. Εάν θέλετε αλλάξετε τον αριθμό και στη συνέχεια πιέστε .

Δείτε τις ενότητες «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ» και «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» στη σελίδα 22.

5.2.4 Διαγραφή μιας καταχώρησης







1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη Λίστα κλήσεων.
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας ▲ ή το .
3. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ και πιέστε .
4. Η οθόνη εμφανίζει ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.

5.2.5 Διαγραφή ολόκληρης της Λίστας κλήσεων

1. Πιέστε  για να ανοίξετε τη Λίστα κλήσεων.
2. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ και πιέστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για ακύρωση.










6. Ρολόι & αφύπνιση

6.1 Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ και πιέστε . Η οθόνη εμφανίζει ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΩΡΑ.
2. Πιέστε  για να την επιλέξετε.
3. Εισάγετε την ημερομηνία (π.χ. 12-08-17 για τις 12 Αυγούστου 2017) και πιέστε  για επιβεβαίωση.
4. Εισάγετε την ώρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (π.χ. 06-30 για 6:30) και πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.

6.2 Ρύθμιση της αφύπνισης

Κάθε ακουστικό μπορεί να έχει διαφορετική ρύθμιση αφύπνισης.



1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΡΥΘΜΣ ΞΥΠ/ΡΙ και πιέστε .
3. Πιέστε το  ή το  για να επιλέξετε ΕΝΕΡΓΟ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ και πιέστε  για επιβεβαίωση.
4. Εάν επιλέξετε ΟΝ, εισάγετε την ώρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο (π.χ. 07—30 για 7:30) και πατήστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.

6.3 Απενεργοποίηση κουδούνισματος αφύπνισης

Όταν ηχεί η αφύπνιση, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να την απενεργοποιήσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν ηχήσει το ξυπνητήρι, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσει το κουδούνισμα.










Εάν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται το εικονίδιο . Όταν το ξυπνητήρι χτυπά το εικονίδιο  αναβοσβήνει.

7. Προσωπικές ρυθμίσεις



7.1 Ήχοι ακουστικού

7.1.1 Ένταση κουδουνίσματος ακουστικού

Η ένταση κουδουνίσματος του ακουστικού μπορεί να ρυθμιστεί σε διαφορετικά επίπεδα έντασης. Επιλέξτε ανάμεσα από 5 επίπεδα έντασης ή Off.

1. Πιέστε , μετακινήθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και πιέστε .
2. Η οθόνη εμφανίζει ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ, πιέστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ, πιέστε .
4. Πιέστε  ή  για να επιλέξετε την ένταση (1 - 5 ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ) .
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.











ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση κουδουνίσματος πιέζοντας το  ή το .

7.1.2 Μελωδία κουδουνίσματος ακουστικού











Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετικές μελωδίες για τις κλήσεις σας. Μπορείτε να επιλέγετε ανάμεσα σε 5 διαφορετικές μελωδίες κουδουνίσματος.

Καθώς μετακινήστε ανάμεσα στις μελωδίες κουδουνίσματος ακούγεται ένα δείγμα της κάθε μιας.

1. Πιέστε , μετακινήθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και πιέστε .
2. Η οθόνη εμφανίζει ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ, πιέστε .
3. Μετακινήθείτε με το  στην επιλογή ΜΕΛ/ΔΙΑ ΚΟΥΔ και πιέστε .
4. Πιέστε το  ή το  για να επιλέξετε μελωδία κουδουνίσματος (1 - 5).
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

7.1.3 Τόνοι πλήκτρων











Όταν πιέσετε κάποιο πλήκτρο του πληκτρολογίου του ακουστικού, ακούγεται ένας τόνος. Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε αυτούς τους τόνους.

1. Πιέστε , μετακινήθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ και πιέστε .
2. Η οθόνη εμφανίζει ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ, πιέστε .
3. Μετακινήθείτε με το  στην επιλογή ΗΧΟΣ ΠΛΗΚ/ΩΝ και πιέστε .
4. Πιέστε το  ή το  για να επιλέξετε ΕΝΕΡΓΟ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.
5. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

7.2 Ηχοι βάσης

7.2.1 Ένταση κουδουνίσματος βάσης












Ο ήχος κουδουνίσματος της βάσης μπορεί να ρυθμιστεί σε διάφορα επίπεδα έντασης. Επιλέξτε ανάμεσα σε 5 επίπεδα έντασης ή χωρίς ήχο.

1. Πατήστε , μεταβείτε με  σε **ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ**, πιάστε .
2. Μεταβείτε με  σε **ΗΧΟΣ ΒΑΣΗΣ**, πιάστε .
3. Στην οθόνη εμφανίζεται **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ**, πιάστε .
4. Πατήστε  ή το  δγία να επιλέξετε την ένταση του ήχου (1-5 ή χωρίς ήχο).
5. Πατήστε  για επιβεβαίωση ή  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

7.2.2 Μελωδία κουδουνίσματος βάσης

Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές μελωδίες κουδουνίσματος για τις κλήσεις σας. Μπορείτε να επιλέξετε μέσα από 5 διαφορετικές μελωδίες κουδουνίσματος.








Θα ακούσετε ένα δείγμα κουδουνίσματος καθώς θα μεταβαίνετε σε κάθε μελωδία κουδουνίσματος.

1. Πατήστε , μεταβείτε με  σε **ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ**, πιάστε .
2. Μεταβείτε με  σε **ΗΧΟΣ ΒΑΣΗΣ**, πιάστε .
3. Μεταβείτε με  σε **ΜΕΛ/ΔΙΑ ΚΟΥΔ** και πατήστε .
4. Πατήστε  ή το  για να επιλέξετε την μελωδία κουδουνίσματος (1-5).
5. Πατήστε  για επιβεβαίωση ή  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

7.3 Όνομα ακουστικού

Εάν χρησιμοποιείτε περισσότερα από ένα ακουστικά με τη βάση T3, μπορείτε να ορίσετε ένα χαρακτηριστικό όνομα για κάθε ακουστικό για να τα ξεχωρίζετε εύκολα.


Το όνομα μπορεί να έχει μήκος έως 10 χαρακτήρες.










1. Πιάστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιάστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΟΝΟΜΑ ΧΕΙ/ΗΣ** και πιάστε .
3. Εισάγετε το νέο όνομα ακουστικού και πιάστε  για επιβεβαίωση.
Διαγράψτε το τρέχον όνομα πιέζοντας .

Δείτε τις ενότητες «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ» και «ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ» στη σελίδα 22.










7.4 Αυτόματη απάντηση

Το τηλέφωνό σας είναι ρυθμισμένο να απαντάει στις κλήσεις όταν σηκώνετε το ακουστικό από τη βάση ή το φορτιστή.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα ώστε να απαντάτε τις κλήσεις μόνο με πίεση του .

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΑΥΤΟΜ ΑΠΑΝΤ** και πιέστε .
3. Πιέστε το  ή το  για να επιλέξετε **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ**.
4. Πιέστε , για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

7.5 Γλώσσα









1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΓΛΩΣΣΑ** και πιέστε .
3. Πιέστε το  ή το  για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε.
4. Πιέστε , για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

8. Ρυθμίσεις της βάσης

8.1 Λειτουργία Eco (Οικονομική)

Το T3 προσφέρει τη λειτουργία ECO (οικονομική), η οποία ελαττώνει την ισχύ εκπομπής και κατ' επέκταση την κατανάλωση ενέργειας όταν ενεργοποιείται.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco:

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. Η οθόνη εμφανίζει ΡΥΘΜΙΣΗ ECO, πιέστε .
3. Πιέστε το  ή το  για να επιλέξετε ΕΝΕΡΓΟ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.










ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία ECO, η εμβέλεια του ακουστικού ελαττώνεται.

8.2 ECO PLUS











Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία ECO PLUS και η μονάδα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 1 λεπτό η εκπεμπόμενη ισχύς μεταξύ του ακουστικού και της βάσης θα σταματήσει, μια εισερχόμενη κλήση ή το πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου θα ενεργοποιήσει τη συσκευή και θα επανέλθει σε φυσιολογική λειτουργία, έως ότου παραμείνει αδρανής και πάλι για 1 λεπτό. Αυτό το χαρακτηριστικό έχει οριστεί σε OFF, από προεπιλογή.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECO PLUS:

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΜΗΔΕΝ. ΕΚΠ. και πιέστε .
3. Πιέστε το  ή το  για να επιλέξετε ΕΝΕΡΓΟ ή ΑΝΕΝΕΡΓΟ.
4. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

8.3 Αυτόματο πρόθεμα









Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εντοπίσει έναν αριθμό τηλεφώνου και να τον αντικαταστήσει με έναν άλλο αριθμό. Ο αριθμός που θα ανιχνευθεί μπορεί να έχει μήκος έως 5 ψηφία. Μπορεί να αντικατασταθεί με έναν αριθμό μήκους έως 10 ψηφία.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΑΥΤ. ΠΡΟΘΕΜΑ, πιέστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει ΑΝΙΧΝ ΨΗΦΙΟΥ. Πιέστε .
4. Εισάγετε τον αριθμό που θέλετε να εντοπιστεί και πατήστε το πλήκτρο .
5. Η οθόνη εμφανίζει ΚΩΔΙΚΟΣ, πιέστε .
6. Εισάγετε τον αριθμό με τον οποίο θέλετε να αντικατασταθεί.
7. Πιέστε  για επιβεβαίωση ή  για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

8.4 Λειτουργία ανάκλησης









Αυτή η ρύθμιση είναι χρήσιμη για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα δίκτυα και σε υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου.

Ο προεπιλεγμένος χρόνος ανάκλησης είναι κατάλληλος για τη χώρα σας και τον πάροχο δικτύου. Είναι απίθανο να χρειαστεί να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, εκτός αν σας ζητηθεί.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΧΡΟΝ. RECALL** και πιέστε .
3. Πιέστε το  ή το  για να επιλ **ΣΥΝΤΟΜΟΣ**, **ΜΕΣΑΙΟΣ** or **ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟ** και πιέστε  για επιβεβαίωση.

8.5 Λειτουργία κλήσης








Το T3 είναι ρυθμισμένο για τονικές κλήσεις. Δε χρειάζεται να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, παρά μόνο εάν συνδέσετε το τηλέφωνο με ένα παλαιό τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί με παλμικές κλήσεις.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε .
1. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣ.** και πιέστε .
2. Πιέστε το  ή το  για να επιλ **ΤΟΝΙΚΗ** or **ΠΑΛΜΙΚΗ** και πιέστε  για επιβεβαίωση.

8.6 Αλλαγή κωδικού PIN της βάσης

Κάποιες λειτουργίες προστατεύονται από έναν 4ψήφιο κωδικό PIN τον οποίο πρέπει να εισάγετε όταν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Ο αρχικός κωδικός PIN είναι 0000. Μπορείτε να τον αλλάξετε με έναν αριθμό που προτιμάτε.

Όταν εισάγετε ένα PIN, τα ψηφία εμφανίζονται ως ****.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  to **ΑΛΛΑΓΗ PIN** και πιέστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει **ΝΕΟ - - - - -**, εισάγετε το νέο 4ψήφιο PIN κωδικό και πατήστε .
4. Η οθόνη εμφανίζει **ΕΠΙΒΕΒ..** Εισάγετε και πάλι το νέο PIN και πιέστε  για επιβεβαίωση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Όταν αλλάξετε τον κωδικό PIN, σημειώνετε κάπου το νέο αριθμό.

8.7 Καταχώρηση ενός πρόσθετου ακουστικού

Για να επεκτείνετε το σύστημα τηλεφώνου σας, μπορείτε να καταχωρήσετε έως 4 ακουστικά στη βάση του T3, χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση πριζών επέκτασης για κάθε νέο τηλέφωνο.

Στην έκδοση πολλαπλών ακουστικών T3, όλα τα πρόσθετα ακουστικά είναι καταχωρημένα από πριν στη βάση.

Εάν αγοράσετε ξεχωριστά ένα επιπλέον ακουστικό, για να είναι δυνατή η χρήση του πρέπει να το καταχωρήσετε στη βάση του T3.









ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να μπορέσετε να καταχωρήσετε ένα ακουστικό, οι μπαταρίες του πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταχώρησης, το ακουστικό πρέπει να βρίσκεται κοντά στη βάση. Τα ακουστικά που συνόδευαν τη βάση του T3 είναι καταχωρημένα από πριν.

Στη βάση:

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για 5 δευτερόλεπτα. Η βάση παραμένει σε λειτουργία καταχώρησης για 90 δευτερόλεπτα.

Στο ακουστικό:

1. Εάν η συσκευή δεν είναι εγγεγραμμένη σε μια βάση πατήστε  και στη συνέχεια εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN (εργοστασιακός = 0000) και πιέστε το .
2. Εάν η συσκευή είναι ήδη εγγεγραμμένη σε μία βάση πατήστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
3. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ και πιέστε .
4. Η οθόνη θα ζητήσει την εισαγωγή του PIN. Εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN (εργοστασιακός = 0000) και πιέστε το πλήκτρο . Θα ακούσετε ένα μπιπ αν η εγγραφή είναι επιτυχής. Στο ακουστικό εκχωρείται αυτόματα ένας διαθέσιμος αριθμός ακουστικού. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον αριθμό για την πραγματοποίηση εσωτερικών κλήσεων.





ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν η καταχώρηση δεν πετύχει την πρώτη φορά, επαναλάβετε τη διαδικασία σε περίπτωση που εξαντλήθηκε ο διαθέσιμος χρόνος καταχώρησης στη βάση. Εάν δε βρεθεί η βάση μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το ακουστικό επανέρχεται στην κατάσταση αναμονής. Δοκιμάστε και πάλι τη διαδικασία καταχώρησης.

Εάν στη βάση έχουν ήδη καταχωρηθεί 4 ακουστικά, η διαδικασία καταχώρησης αποτυγχάνει. Για να καταχωρήσετε ένα νέο ακουστικό πρέπει πρώτα να καταργήσετε την καταχώρηση ενός παλαιού.

8.8 Κατάργηση καταχώρησης ενός ακουστικού

Για να καταργήσετε την καταχώρηση ενός ακουστικού, χρησιμοποιήστε ένα άλλο. Δεν μπορείτε να καταργήσετε την καταχώρηση του ακουστικού που χρησιμοποιείτε.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΛ. (ΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ) και πιέστε .
3. Εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN (αρχικός = 0000) και πιέστε .
4. Μετακινηθείτε με  ή  για να επιλέξετε το νούμερο του ακουστικού που θέλετε να καταργήσετε και πατήστε το πλήκτρο . Θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης και η οθόνη θα επιστρέψει στο προηγούμενο μενού.



8.9 Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε το T3 στις αρχικές του ρυθμίσεις.

Επαναφέρονται οι ρυθμίσεις όλων των καταχωρημένων στη βάση ακουστικών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η επαναφορά του τηλεφώνου σας στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις διαγράφει όλες τις καταχωρήσεις στις λίστες κλήσεων και επανάκλησης. Οι καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στον τηλεφωνικό κατάλογο, θα διατηρηθούν. Τα άλλα ακουστικά που είναι καταχωρημένα στη βάση θα επιστρέψουν μόνο στον προκαθορισμένο χρόνο.

1. Πιέστε , μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ και πιέστε .
2. Μετακινηθείτε με το  στην επιλογή ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ και πιέστε .
3. Η οθόνη εμφανίζει ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
4. Πιέστε για επιβεβαίωση ή για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Το T3 κάνει επανεκκίνηση αυτόματα..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αφού επαναφέρετε τη συσκευή θα σας ζητηθεί να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία και την ώρα, βλέπε σελίδα 26.

8.10 Αρχικές ρυθμίσεις

Τόνοι πλήκτρων	ΝΑΙ
Αυτόματη απάντηση	ΟΧΙ
Μελωδία κουδουνίσματος	1
Ένταση κουδουνίσματος	3
Ένταση ακουστικού	2
Ένταση hands-free	3
Ευρετήριο	Αμετάβλητο
Λίστα κλήσεων	Κενή
Λίστα επανάκλησης	Κενή
Κωδικός PIN	0000
Λειτουργία κλήσης	Τονική
Λειτουργία Eco (Οικονομική)	ΟΧΙ
Κλείδωμα πλήκτρων	ΟΧΙ
Τηλεφωνητής	ΟΧΙ
Λειτουργία απάντησης	Εγγραφή επίσης
Καθυστέρηση Ήχου	5

9. Χρήση του αυτόματου τηλεφωνητή

Το τηλέφωνο μπορεί να καταγράψει ψηφιακά, μηνύματα που έχουν διάρκεια μέχρι 12 λεπτά. Εκτός από την καταγραφή των εισερχόμενων μηνυμάτων, μπορεί να καταγράψει επίσης και σημειώματα για άλλους χρήστες.

Ο χειρισμός του τηλεφωνητή γίνεται από:

- Τη βάση
- Το ακουστικό
- Εξ αποστάσεως, από οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο DTMF, βλέπε σελίδα 38.

9.1 Εναλλαγή αυτόματου τηλεφωνητή on / off

Μέσω της βάσης

1. Πατήστε **Ⓞ** στη βάση για να γυρίσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή στο on ή off.

Μέσω του ακουστικού

2. Πατήστε **MENU OK**, μεταβείτε **▲** ή **▼** σε **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πατήστε **MENU OK**.
3. Μεταβείτε με το πλήκτρο **↻** σε **ΤΡΟΠ. ΑΠΑΝΤ.** και πατήστε **MENU OK**.
4. Πατήστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε είτε **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ,** **ΗΧΟΓ. ΕΠΙΣΗΣ** ή **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** και πατήστε **MENU OK** για επιβεβαίωση.

9.2 Ακούγοντας τα μηνύματα σας

Χρησιμοποιώντας τη βάση:

1. Εάν υπάρχουν νέα μηνύματα, πατήστε **▶** για να αναπαραχθούν μόνο αυτά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **▶** για να αναπαραχθούν όλα τα μηνύματα.
2. Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, πατήστε **▶** και θα αναπαραχθούν όλα τα μηνύματα.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

Πατήστε **■** για να σταματήσετε την αναπαραγωγή των μηνυμάτων.

Πατήστε **▶** για να αναπαραχθεί το επόμενο μήνυμα.

Πατήστε **◀** για να αναπαραχθεί το προηγούμενο μήνυμα.










Πατήστε **✕** για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ



Σε κατάσταση αναμονής πατήστε και κρατήστε πατημένο το **✕** για 2 δευτερόλεπτα για να διαγράψετε όλα τα παλιά μηνύματα.

Χρησιμοποιώντας το ακουστικό:








1. Αν υπάρχει ένα νέο μήνυμα πατήστε **MENU OK** και το νέο μήνυμα θα αναπαραχθεί.
2. Αν δεν υπάρχει νέο μήνυμα πατήστε **MENU OK**, μεταβείτε με **▼** σε **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πατήστε **MENU OK**.

3. **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ** και πατήστε .
4. Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός του μηνύματος που αναπαράγεται και η ημερομηνία και ο χρόνος που το μήνυμα διαβάστηκε θα εναλλάσσονται στην οθόνη.
5. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πατήστε  Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πατήστε
6. Χρησιμοποιείτε  ή  για να αλλάξετε τις επιλογές.
 - **ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** πατήστε  για να επαναλάβετε το τρέχον μήνυμα.
 - **ΕΠΟΜΕΝΟ** πατήστε  για να αναπαραχθεί το επόμενο μήνυμα.
 - **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ** πατήστε  για να αναπαραχθεί το προηγούμενο μήνυμα.
 - **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** πατήστε  για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα.
7. Πατήστε  για να σταματήσετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

9.3 Ρύθμιση της έντασης του ηχείου








Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου της βάσης από χαμηλή σε υψηλή. Πατήστε  για να αυξήσετε την ένταση, ή  για να μειώσετε την ένταση.

9.4 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων

1. Πατήστε , μεταβείτε  ή  σε **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε με  σε **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ** και πατήστε .
3. Εμφανίζεται στην οθόνη **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**, πατήστε .

9.5 Εγγραφή ενός σημειώματος

Μπορείτε να εγγράψετε μηνύματα σημειωμάτων για άλλους χρήστες τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν ακριβώς όπως τα κανονικά μηνύματα. Σημειώματα μπορούν να εγγραφούν μόνο χρησιμοποιώντας το ακουστικό.

1. Πατήστε , μεταβείτε  ή  σε **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε με  σε **ΗΧΟΓΡ. ΦΩΝΗΣ** και πατήστε .
3. Μετά την φωνητική εγγραφή του σημειώματος μιλώντας στο ακουστικό, πατήστε  για να ολοκληρώσετε την εγγραφή.
4. Το σημείωμα αναπαράγεται αυτόματα και στη συνέχεια αποθηκεύεται ως νέο μήνυμα.

9.6 Εξερχόμενα μηνύματα (OGMs)

Αυτό είναι το μήνυμα που ακούνε στον αυτόματο τηλεφωνητή όσοι σας καλούν. Υπάρχουν δύο προ-ηχογραφημένα εξερχόμενα μηνύματα, ή μπορείτε να ηχογραφήσετε το δικό σας.















9.6.1 Εγγραφή επίσης

Η προκαθορισμένη εγγραφή εξερχόμενου μηνύματος, που δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν που σας καλεί να αφήσει ένα μήνυμα είναι, 'Γειά σας η κλήση σας προωθείτε, για αυτό παρακαλώ αφήστε το μήνυμά σας μετά τον χαρακτηριστικό ήχο.










9.6.2 Απάντηση μόνο

Όσοι σας καλούν μπορούν να ακούσουν το μήνυμά σας αλλά δε μπορούν να αφήσουν κάποιο μήνυμα. Το προ-ηχογραφημένο μήνυμα είναι, 'Γειά σας, η κλήση σας προωθείται, και δεν μπορείτε να αφήσετε μήνυμα, γι' αυτό παρακαλώ καλέστε αργότερα.'

9.6.3 Εγγραφή, αναπαραγωγή ή διαγραφή του δικού σας εξερχόμενου μηνύματος

1. Πατήστε , μεταβείτε  ή  σε **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε με  σε **ΡΥΘΜ. ΑΝΑΚ.** και πατήστε .
3. Πατήστε  ή  για να επιλέξετε είτε **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ** ή **ΗΧΟΓ. ΕΠΙΣΗΣ** και πατήστε .
4. Μεταβείτε με  ή  για να επιλέξετε είτε **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ**, **ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ** ή **ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙ** και πατήστε .
5. Αν επιλέξετε **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ** το τρέχον OGM θα αναπαραχθεί.
Αν επιλέξετε **ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ** μόλις ακούσετε το χαρακτηριστικό ήχο πείτε το μήνυμά σας στο ακουστικό, για το τέλος της εγγραφής πατήστε . Το OGM θα αναπαραχθεί.
Το OGM θα αναπαραχθεί **ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙ** Το OGM θα αναπαραχθεί **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ**, πατήστε  για επιβεβαίωση.

9.6.4 Επιλέξτε το OGM

1. Πατήστε , μεταβείτε  ή  σε **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε με  σε **ΤΡΟΠ. ΑΠΑΝΤ.** και πατήστε .
3. Πατήστε  ή  για να επιλέξετε είτε **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ** ή **ΗΧΟΓ. ΕΠΙΣΗΣ** και πατήστε  για επιβεβαίωση.










ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εάν ο τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος και μετά ενεργοποιηθεί μέσω της μονάδας βάσης οι ρυθμίσεις θα είναι οι ίδιες όπως ήταν τη τελευταία φορά που η συσκευή ήταν ενεργοποιημένη.

9.7 Καθυστέρηση Κουδουνίσματος

Επιλέξτε τη διάρκεια των κτύπων πριν ο τηλεφωνητής σας απαντήσει στη κλήση. Επιλέξτε από 3-8 Κουδουνίσματα ή Toll Saver.

- Όταν έχει ρυθμιστεί στο Toll Saver, εάν έχετε νέα μηνύματα το τηλέφωνο σας θα απαντήσει μετά από 3 κτύπους.

- Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα θα απαντήσει μετά από 5 κτύπους. Έτσι έχετε την δυνατότητα να το κλείσετε, εξοικονομώντας το χρόνο και το κόστος μίας κλήσης.
 - Εάν η μήνιμη είναι πλήρης, θα επανέλθει αυτόματα σε λειτουργία Απάντηση Μόνο.
4. Πατήστε , μεταβείτε  ή  σε **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πατήστε .
 5. Μεταβείτε με  σε **ΚΑΘΥΣΤ. ΚΟΥΔ** και πατήστε .
 6. Χρησιμοποιήστε  ή  για να επιλέξετε των αριθμό των κτύπων (κουδουνισμάτων) που απαιτούνται  για επιβεβαίωση.













9.8 Πρόσβαση εξ αποστάσεως

Μπορείτε να χειριστείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας από οποιοδήποτε τηλέφωνο DTMF καλώντας το μηχάνημα σας και εισάγωντας ένα 4 ψήφιο κωδικό ασφάλειας PIN.

1. Πληκτρολογείτε τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Όταν ακούσετε το εξερχόμενο μήνυμά σας, πατήστε #.
2. Εισάγετε τον 4ψήφιο κωδικό PIN (εργοστασιακή ρύθμιση 0000) θα ακούσετε έναν ήχο επιβεβαίωσης. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να χειριστείτε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

Πατήστε 1 για το προηγούμενο μήνυμα	Πατήστε 7 για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή
Πατήστε 2 για αναπαραγωγή των μηνυμάτων	Πατήστε 8 για να σταματήσει η αναπαραγωγή του μηνύματος
Πατήστε 3 για αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος	Πατήστε 9 για να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή
Πατήστε 6 για να διαγραφεί το τρέχον μήνυμα	

9.9 Πρόσβαση εξ αποστάσεως on/off και αλλαγή εξαποστάσεως PIN


1. Πατήστε , μεταβείτε  ή  σε **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πατήστε .
2. Μεταβείτε με  σε **ΤΗΛΕΧΕΙ/ΣΜΟΣ** και πατήστε .
3. Μεταβείτε με  ή  σε επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ**, **ΑΝΕΝΕΡΓΟ** ή **ΑΛΛΑΓΗ PIN**.
4. Πατήστε  για επιβεβαίωση.
Αν επιλέξετε **ΑΛΛΑΓΗ PIN** εισάγετε το παλιό PIN και πατήστε .
5. Εισάγετε το νέο PIN και πατήστε .
6. Επανεισάγετε το νέο PIN.
7. Πατήστε  για επιβεβαίωση.

10. Βοήθεια

Δεν ακούγεται τόνος κλήσης

- Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τηλεφωνικό καλώδιο.
- Επιβεβαιώστε ότι το τηλεφωνικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά και η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.

Καμία ένδειξη

- Επιβεβαιώστε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά και είναι πλήρως φορτισμένες. Χρησιμοποιείτε μόνο τις παρεχόμενες εγκεκριμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Επιβεβαιώστε ότι το ακουστικό είναι ενεργοποιημένο. Πιέστε παρατεταμένα .
- Επανεκκινήστε τη βάση αφαιρώντας τις μπαταρίες και αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας της. Περιμένετε περίπου 15 δευτερόλεπτα πριν το ξανασυνδέσετε. Αφήστε έως και ένα λεπτό για να συγχρονιστεί το ακουστικό με τη βάση.


Αναβοσβήνει το εικονίδιο

- Το ακουστικό βρίσκεται εκτός εμβέλειας. Μετακινηθείτε κοντύτερα στη βάση.
- Επιβεβαιώστε ότι το ακουστικό είναι καταχωρημένο στη βάση.
- Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά και η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.

Το πληκτρολόγιο δείχνει να μη λειτουργεί

- Επιβεβαιώστε ότι το κλείδωμα των πλήκτρων δεν είναι ενεργό.

Το εικονίδιο δεν παρουσιάζει κίνηση κατά τη διάρκεια της φόρτισης

- Μετακινήστε λίγο το ακουστικό επάνω στη βάση.
- Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης με ένα πανί νοτισμένο με οινόπνευμα.
- Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά και η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.
- Η μπαταρία είναι πλήρης. Όταν το ακουστικό φορτιστεί πλήρως, εμφανίζεται σταθερά στην οθόνη το εικονίδιο .

Δεν εμφανίζεται αναγνώριση κλήσεων

- Ελέγξτε τη συνδρομή σας στον πάροχο του δικτύου σας.
- Ο καλών μπορεί να έχει απόκρυψη αριθμού.
- Ο αριθμός δε βρέθηκε στο ευρετήριό σας. Επιβεβαιώστε ότι έχετε αποθηκεύσει το σωστό όνομα/αριθμό στο ευρετήριό σας, με τον πλήρη κωδικό αριθμό.

Δεν είναι δυνατή η καταχώρηση ενός ακουστικού στη βάση

- Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 4 ακουστικά στη βάση του T3. Για να καταχωρήσετε ένα νέο ακουστικό πρέπει πρώτα να καταργήσετε την καταχώρηση ενός παλαιού.
- Επιβεβαιώστε ότι εισάγατε το σωστό κωδικό PIN (αρχικός = 0000).
- Επιβεβαιώστε ότι βρίσκεστε σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλες ηλεκτρικές συσκευές για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές κατά την καταχώρηση.

Το ακουστικό δεν κουδουνίζει

- Η ένταση κουδουνίσματος του ακουστικού μπορεί να έχει ρυθμιστεί στην τιμή Όχι.

Παρατήρησα παρεμβολή θορύβου στο τηλέφωνό μου ή σε άλλες κοντινές ηλεκτρικές συσκευές

- Τοποθετήστε το T3 σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από άλλες ηλεκτρικές συσκευές ή μεταλλικά εμπόδια για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές.

Ο Τηλεφωνητής δε θα καταγράψει νέα μηνύματα

- Είναι η μνήμη εγγραφής πλήρης; Αναπαράγετε και διαγράψτε μηνύματα.
- Είναι το OGM ρυθμισμένο σε Απάντηση Μόνο; Αλλάξτε το OGM σε Εγγραφή επίσης.

11. Γενικές πληροφορίες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σημειωθεί διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Θα πρέπει να κάνετε εναλλακτικές προβλέψεις για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Αυτό το προϊόν προορίζεται για σύνδεση με αναλογικά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα μεταγωγής και ιδιωτικά τηλεφωνικά κέντρα εντός της Ελλάδας.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη χρήση του τηλεφώνου σας, για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης τραυματισμού ή υλικών ζημιών:

- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι σχισμές και τα ανοίγματα του τηλεφώνου δεν εμποδίζονται από άλλα αντικείμενα. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο επάνω σε συσκευές θέρμανσης ή καλοριφέρ. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής αερισμός στο χώρο εγκατάστασης.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ είστε βρεγμένοι ή βρίσκεστε μέσα στο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν κοντά σε νερό (για παράδειγμα, κοντά σε μπανιέρα, νεροχύτη κουζίνας ή πισίνα).
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στο καλώδιο ρεύματος. Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην μπορεί κανείς να το πατήσει.
- Μην εισαγάγετε αντικείμενα οποιουδήποτε είδους στις οπές αερισμού του προϊόντος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα, πριν το καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε υγρά καθαριστικά ή σπρέι καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί για τον καθαρισμό.
- Μην αποσυναρμολογήσετε αυτό το προϊόν. Εάν χρειαστούν εργασίες σέρβις ή επισκευής, επικοινωνήστε με τη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών που παρέχεται σε αυτό το Εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην προκαλείτε υπερφόρτωση στις πρίζες και τα καλώδια προέκτασης.
- Αποφύγετε τη χρήση στη διάρκεια ισχυρών καταιγίδων με κεραυνούς. Χρησιμοποιήστε καταστολέα υπέρτασης για την προστασία του εξοπλισμού.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το τηλέφωνο για να αναφέρετε διαρροές αερίου, ιδιαίτερα στην περίπτωση που βρίσκεστε κοντά στη γραμμή αερίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για τον περιορισμό του κινδύνου πυρκαγιάς, χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό ρεύματος.

Αποσυνδέστε αμέσως αυτό το καλώδιο από την πρίζα, εάν:

- Το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά ή έχει φθαρεί.

- Έχει χυθεί υγρό πάνω στο προϊόν.
- Το προϊόν έχει εκτεθεί στη βροχή ή σε νερό. Μην πιάνετε με τα χέρια σας το ακουστικό ή τη βάση, παρά μόνο αφού αποσυνδέσετε πρώτα το καλώδιο ρεύματος και το τηλέφωνο από την πρίζα. Στη συνέχεια, πιάστε τη συσκευή από τα αποσυνδεδεμένα καλώδια.
- Το προϊόν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί ζημιά το περίβλημα.
- Το προϊόν παρουσιάζει αισθητή αλλαγή στην απόδοσή του.

Οδηγίες εγκατάστασης

- Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική παραπομπή.
- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες που αναγράφονται στο προϊόν.
- Μην εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν κοντά σε μπιανέρα, νεροχύτη ή ντους.
- Για τη λειτουργία αυτού του τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα σήμανσης. Εάν δεν είστε βέβαιοι για τον τύπο ηλεκτρικής τροφοδοσίας που χρησιμοποιείται στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπό σας ή την τοπική εταιρεία ηλεκτρισμού.
- Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν πάνω σε καρότσι, στάντ ή τραπέζι που δεν στηρίζεται καλά. Το προϊόν μπορεί να πέσει και να υποστεί σοβαρή ζημιά.
- Ρυθμίζετε μόνο τα χειριστήρια που καλύπτονται από τις οδηγίες χειρισμού. Ακατάλληλη ρύθμιση άλλων χειριστηρίων μπορεί να προκαλέσει ζημιά και, αρκετά συχνά, απαιτεί εκτεταμένες εργασίες προκειμένου το προϊόν να επανέλθει στην κανονική κατάσταση λειτουργίας.
- Καθαρίζετε το προϊόν με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί. Μην χρησιμοποιείται χημικά ή καθαριστικά για τον καθαρισμό αυτού του τηλεφώνου.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει τη συσκευή. Η χρήση άλλων τροφοδοτικών μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
- Επειδή αυτό το τηλέφωνο λειτουργεί με ρεύμα, θα πρέπει να έχετε στο σπίτι σας τουλάχιστον ένα τηλέφωνο που να μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς ρεύμα, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.
- Για την αποφυγή παρεμβολών σε κοντινές συσκευές, μην τοποθετείτε τη βάση του τηλεφώνου επάνω ή κοντά σε τηλεόραση, φούρνο μικροκυμάτων ή συσκευή βίντεο.

Οδηγίες ασφαλείας μπαταρίας

- Μην κάψετε, αποσυναρμολογήσετε, κόψετε ή τρυπήσετε την μπαταρία. Η μπαταρία περιέχει τοξικές ουσίες που μπορεί να αποδεσμευτούν, προκαλώντας τραυματισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με λανθασμένο τύπο μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε μόνο την μπαταρία που συνοδεύει το τηλέφωνό σας ή άλλη εγκεκριμένη μπαταρία που συνιστά ο κατασκευαστής του τηλεφώνου.

- Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες σε περίπτωση παραμονής τους σε αποθήκευση για διάστημα άνω των 30 ημερών.
- Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί έκρηξη.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που τροφοδοτούν με ρεύμα αυτό το προϊόν πρέπει να απορρίπτονται με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και ίσως να απαιτείται ανακύκλωσή τους. Ανατρέξτε στην ετικέτα της μπαταρίας σας, για να δείτε τον τύπο μπαταρίας. Συμβουλευτείτε το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης για να ενημερωθείτε για τις ενδεδειγμένες μεθόδους απόρριψης.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Καθαρισμός

- Καθαρίζετε το ακουστικό και τη βάση (ή το φορτιστή) με ένα νοτισμένο (όχι βρεγμένο) πανί, ή ένα αντιστατικό μαντηλάκι.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ οικιακά γυαλιστικά καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνό πανί καθώς μπορεί να αναπυχθεί στατικός ηλεκτρισμός.

Περιβάλλον

- Μην εκθέτετε τη συσκευή στον ήλιο.
- Το ακουστικό μπορεί να ζεσταθεί όταν οι μπαταρίες φορτίζονται ή μετά από παρατεταμένη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, σας συνιστούμε να μην τοποθετήσετε το προϊόν επάνω σε έπιπλα-αντίκες ή σε έπιπλα με επίστρωση από βερνίκι για να αποφύγετε τυχόν ζημιές.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε χαλιά ή άλλες επιφάνειες που παράγουν ίνες ή σε θέσεις όπου εμποδίζεται η ελεύθερη ροή του αέρα στις επιφάνειές του.
- Μη βυθίζετε οποιοδήποτε τμήμα του προϊόντος σε νερό και μην το χρησιμοποιείτε σε υγρούς χώρους, όπως τα λουτρά.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε φωτιά, σε χώρους με εκρηκτικά ή άλλες επικίνδυνες συνθήκες.
- Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα το τηλέφωνό σας να υποστεί ζημιά από καταιγίδα. Συνιστούμε να αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος

Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος για οικιακούς χρήστες

Όταν δεν χρειάζεστε πλέον το προϊόν, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες και απορρίψτε τις μπαταρίες και το προϊόν σύμφωνα με τις διαδικασίες ανακύκλωσης που ισχύουν στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν.

Οδηγίες απόρριψης του προϊόντος για εταιρικούς χρήστες

Οι εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους προμηθευτές

τους και να ελέγξουν τους όρους και τις συνθήκες του συμβολαίου αγοράς και να εξασφαλίσουν ότι αυτό το προϊόν δεν θα αναμιχθεί με άλλα εμπορικά απορρίμματα.

Εγγύηση καταναλωτικών προϊόντων και αξεσουάρ

Σάς ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του προϊόντος με την εμπορική επωνυμία Motorola, το οποίο κατασκευάζεται με την άδεια της Suncorp Technologies Limited, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong. («SUNCORP»)

Τι καλύπτει η παρούσα εγγύηση;

Πλην των εξαιρέσεων που παρατίθενται παρακάτω, η SUNCORP εγγυάται ότι αυτό το προϊόν με την εμπορική επωνυμία Motorola (στο εξής, το «Προϊόν») ή το εγκεκριμένο αξεσουάρ (στο εξής, το «Αξεσουάρ») που πωλείται για χρήση με αυτό το προϊόν που κατασκεύασε, δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα υλικού και εργασίας σε συνθήκες φυσιολογικής καταναλωτικής χρήσης για το χρονικό διάστημα που ορίζεται παρακάτω. Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση αποτελεί την αποκλειστική σας εγγύηση και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

Ποιος καλύπτεται;

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τον πρώτο αγοραστή και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της SUNCORP;

Η SUNCORP ή ο εξουσιοδοτημένος διανομέας αυτής, κατά τη διακριτική της ευχέρεια και εντός ενός εμπορικώς εύλογου χρονικού διαστήματος, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει οποιαδήποτε Προϊόντα ή Αξεσουάρ που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα περιορισμένη εγγύηση. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε λειτουργικά ισοδύναμα επισκευασμένα/ ανακαινισμένα/ μεταχειρισμένα ή καινούρια Προϊόντα, Αξεσουάρ ή εξαρτήματα.

Ποιοι άλλοι περιορισμοί υπάρχουν;

ΟΛΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΝΤΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ.

Ορισμένες δωσιδικίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή την εξαίρεση συμπτωματικών ή επακόλουθων βλαβών, ή τον περιορισμό της διάρκειας ισχύος μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Καλυπτόμενα προϊόντα	Διάρκεια κάλυψης
Καταναλωτικά προϊόντα	Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των προϊόντων από τον πρώτο καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν.
Καταναλωτικά αξεσουάρ (μπαταρία, τροφοδοτικό(-ά) και καλώδια γραμμής)	Ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς των αξεσουάρ από τον πρώτο καταναλωτή που αγοράζει το προϊόν..
Καταναλωτικά Προϊόντα και Αξεσουάρ που επισκευάζονται ή αντικαθίστανται	Το υπόλοιπο της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημέρα επιστροφής στον καταναλωτή, όποιο χρονικό διάστημα είναι μεγαλύτερο.

Εξαιρέσεις

Φυσιολογικές φθορές. Η περιοδική συντήρηση, η επισκευή και η αντικατάσταση εξαρτημάτων λόγω φυσιολογικής φθοράς, εξαιρούνται από την εγγύηση.

Μπαταρίες. Από την εγγύηση καλύπτονται μόνο μπαταρίες των οποίων η ικανότητα πλήρους φόρτισης πέφτει κάτω από το 80% της ονομαστικής τους ισχύς και μπαταρίες με διαρροή.

Κατάχρηση και κακή χρήση. Ελαττώματα ή βλάβες που οφείλονται σε: (α) μη ενδεδειγμένη λειτουργία, φύλαξη, κακή χρήση ή κατάχρηση, ατύχημα ή αμέλεια, όπως φυσικές βλάβες (ρωγμές, εκδορές, κλπ.) στην επιφάνεια του προϊόντος που προκαλούνται από κακή χρήση, (β) επαφή με υγρό, νερό, βροχή, υπερβολικά υψηλή υγρασία ή έντονη επιδρομή, άμμο, χύμα ή παρεμφερείς ουσίες, υπερβολικά υψηλή θερμοκρασία ή τροφή, (γ) χρήση των Προϊόντων ή Αξεσουάρ για εμπορικούς σκοπούς ή χειρισμοί που εκθέτουν το Προϊόν ή Αξεσουάρ σε μη φυσιολογική χρήση ή συνθήκες, ή (δ) άλλες ενέργειες για τις οποίες δεν ευθύνεται η Motorola ή η SUNCORP, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Χρήση Προϊόντων και Αξεσουάρ που δεν είναι Motorola. Βλάβες και φθορές που προκύπτουν από τη χρήση προϊόντων, αξεσουάρ και άλλων περιφερειακών συσκευών τα οποία δεν είναι της μάρκας ή της έγκρισης της Motorola, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Μη εξουσιοδοτημένο σέρβις και τροποποιήσεις. Βλάβες ή φθορές που προκύπτουν από σέρβις, δοκιμές, ρυθμίσεις, εγκατάσταση, συντήρηση, τροποποίηση ή μετατροπή με οποιονδήποτε τρόπο από κάποιον άλλον πλην της Motorola, της SUNCORP ή των εξουσιοδοτημένων τους κέντρων σέρβις, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Τροποποιημένα προϊόντα. Προϊόντα ή αξεσουάρ με (α) αριθμούς σειράς ή ετικέτες ημερομηνίας που έχουν αφαιρεθεί, αλλοιωθεί ή σβηστεί (β) χαλασμένα στεγανοποιητικά που εμφανίζουν σημάδια επέμβασης (γ) αριθμοί σειράς πλακέτας που δεν ταιριάζουν (δ) χρήση περιβλημάτων ή εξαρτημάτων που δεν είναι συμβατά ή δεν είναι Motorola, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Υπηρεσίες επικοινωνίας. Ελαττώματα, βλάβες ή αδυναμία λειτουργίας του Προϊόντος ή του Αξεσουάρ λόγω της υπηρεσίας επικοινωνίας ή του σήματος που χρησιμοποιείται με το Προϊόν ή το Αξεσουάρ, εξαιρούνται από την κάλυψη.

Σέρβις βάσει της εγγύησης και λήψη άλλων πληροφοριών

Για σέρβις και πληροφορίες, παρακαλούμε καλέστε: 2310-689339.

Θα λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής των Προϊόντων ή Αξεσουάρ με δική σας χρέωση στη SUNCORP. Αποτελεί ευθύνη του αγοραστή να επικοινωνήσει με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης/διανομέα και να προσκομίσει το προϊόν με κίνδυνο του αγοραστή στο εν λόγω εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών

Για να λάβετε τεχνική εξυπηρέτηση, πρέπει να συμπεριλάβετε: (α) το Προϊόν ή Αξεσουάρ, (β) το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς (απόδειξη) στο οποίο αναγράφεται η ημερομηνία, η τοποθεσία και ο πωλητής του Προϊόντος, (γ) εάν περιλαμβάνονταν κάρτα εγγύησης στη συσκευασία, την πλήρη κάρτα εγγύησης στην οποία αναγράφεται ο αριθμός σειράς του Προϊόντος, (δ) μια γραπτή περιγραφή του προβλήματος, και, το σημαντικότερο όλων, (ε) τη διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας.

Τεχνικές πληροφορίες

Πόσα τηλέφωνα μπορώ να έχω;

Όλα τα στοιχεία των τηλεφωνικών συσκευιών διαθέτουν έναν Ισοδύναμο αριθμό κουδουνίσματος (REN), ο οποίος χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του αριθμού των στοιχείων που μπορούν να συνδεθούν σε οποιαδήποτε τηλεφωνική γραμμή. Το T3 διαθέτει REN ίσο με 1. Η τιμή του REN που επιτρέπεται συνολικά είναι 4. Εάν ξεπεράσετε αυτό το όριο, τα τηλέφωνα ενδέχεται να μην κουδουνίζουν. Με διαφορετικούς τύπους τηλεφώνου το κουδούνισμα δεν είναι εγγυημένο, ακόμη κι αν η τιμή του REN είναι μικρότερη του 4.

Οποιοδήποτε πρόσθετο ακουστικό ή φορτιστής που εγγράφετε έχει REN ίσο με 0.

Το προϊόν λειτουργεί σε εύρος συχνοτήτων 1881.792 ως 1897.344MHz, και η RF ισχύς μετάδοσης είναι 250mW (Max).

Το τροφοδοτικό για τη βάση και το φορτιστή θα είναι είτε - Model no.: MN-A002-A080, Κατασκευαστής: MEIC ή Model no.: S004AGV0750030N, Κατασκευαστής: TENPAO ή Model no.: YJS003R-0750300G, Κατασκευαστής: YINGJU.

Σύνδεση σε τηλεφωνικό κέντρο

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση στην Ελλάδα, για σύνδεση με το κοινό τηλεφωνικό δίκτυο.

Ανάκληση

Εάν έχετε συνδέσει το τηλέφωνο σε ένα τηλεφωνικό κέντρο ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανάκλησης. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή του τηλεφωνικού σας κέντρου για περισσότερες πληροφορίες.

Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola
Type: T311, T312, T313 and T314
Descriptions: DECT phone with telephone answering machine (T31x) and their multi-handset versions.

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- R&TTE Directive (1999/5/EC)
- Ecodesign Directive (2009/125/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EMC: EN301489-1 v1.9.2 and EN301489-6 v1.4.1
RF Spectrum: EN301406 v2.1.1
Ecodesign: EC No 278/2009, 6 April 2009

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

Signature:



Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer

Date: June 14, 2016

Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

SOUNDSTAR
Α' Παρ. Ανθοκήπων 14,
56429 Νέα Ευκαρπία,
Τηλ. 0030 2310 689333-7

Κατασκευάζεται, διανέμεται ή πωλείται από τη Suncorp Technologies Ltd. , επίσημο δικαιούχο για αυτό το προϊόν. Η ονομασία MOTOROLA και το χαρακτηριστικό λογότυπο M είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Motorola Trademark Holdings, LLC. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. © 2017 Motorola Mobility LLC. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Version 5 (GR)

